





**СПОВІЩУВАЧ ПОЖЕЖНИЙ РУЧНИЙ**  
**«ИПР-1»**

Паспорт  
АКПИ.425211.000ПС

Система управління якістю на підприємстві сертифікована відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO9001-2015

	<p>Версія 008 15.05.2025</p>	
--	----------------------------------	---

## Зміст

1	Призначення і відомості про сертифікацію	3
2	Технічні характеристики	3
3	Комплектність	4
4	Будова та монтаж сповіщувача	4
5	Заходи безпеки	5
6	Робота зі сповіщувачем	5
7	Гарантії виробника	5
8	Свідоцтво про приймання	6
9	Свідоцтво про пакування	6
10	Відомості про утилізацію	6
	Додаток А	7
	Додаток Б	8

Цей паспорт призначений для вивчення будови, роботи, монтажу та підключення сповіщувача пожежного ручного «ИПР-1» ( далі за текстом – сповіщувач).

## 1 ПРИЗНАЧЕННЯ І ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

1.1 Сповіщувач пожежний ручний «ИПР-1» призначений для ручного керування сигналом пожежної тривоги в системах пожежної сигналізації та пожежогасіння.

1.2 Сповіщувач призначений для експлуатації всередині приміщень або в місцях, ізольованих від потрапляння вологи на нього, при температурі навколишнього повітря від мінус 10 °С до плюс 50°С і атмосферному тиску від 86 кПА до 106 кПА.

1.3 Ступінь захисту оболонки сповіщувача IP41.

1.4 Режим роботи сповіщувача цілодобовий безперервний.

1.5 Сповіщувачі поставляються в трьох виконаннях:

**Виконання 1** - без світлодіодної індикації;

**Виконання 2** - світлодіодна індикація режиму «Пожежа»; **Виконання 3** - світлодіодна індикація режимів «Пожежа» і «Норма».

1.6 Сповіщувач відповідає вимогам ДСТУ EN 54-11:2004 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ – Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні (EN54-11:2001, IDT).

Відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.

## 2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Живлення сповіщувача здійснюється від засобів пожежної сигналізації та пожежогасіння.

2.2 Діапазон допустимої напруги живлення сповіщувача від 10 В до 30 В постійного струму.

2.3 Струм споживання в режимі «Норма» для сповіщувачів **Виконання 3** не більше 50 мкА.

2.4 Струм, що протікає через сповіщувач в режимі «Пожежа», залежить від напруги живлення сповіщувача і номіналу зовнішніх резисторів.

U живлення	НР контакти		НР контакти		НЗ контакти		
	Rоб	I	Rоб	I	Rш	Rк	I
24В	1,3кОм	18мА	2кОм	12мА	2кОм	1,3кОм	7мА
12В	1,3кОм	9мА	2кОм	6мА	1кОм	620Ом	7мА

**Примітка.** Схема підключення сповіщувачів в шлейф приведена в додатку А цього паспорта.

2.5 Опір сповіщувача в режимі «Норма» > 100 кОм.

2.6 Габаритні розміри сповіщувача 90 мм × 93 мм × 48 мм.

2.7 Маса сповіщувача в зборі не більше 0,2 кг.

### 3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Позначення	Найменування	Кількість, шт.	Примітка
1. АКПИ.425211.000	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1		<b>Виконання 1</b> Без світлодіодної індикації
2. АКПИ.425211.000-02	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1		<b>Виконання 2</b> Світлодіодна індикація режиму «Пожежа»
3. АКПИ.425211.000-04	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1		<b>Виконання 3</b> Світлодіодна індикація режимів «Пожежа» і «Норма»
4. АКПИ.753311.001	Ключ	1	
5. АКПИ. 425211.000ЕТ	Етикетка	1	
6.АКПИ.425211.000ПС	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1. Паспорт	1	На 25 шт. ИПР-1, або спеціальне замовлення
7.	Резистор 2 кОм 1Вт	1	
8.	Резистор 1,3 кОм 1Вт	1	

### 4 БУДОВА ТА МОНТАЖ СПОВІЩУВАЧА

4.1 Конструктивно сповіщувач складається з трьох основних частин:

- пластмасового рознімного корпусу самого сповіщувача, в якому розміщена електронна плата.

На лицьовій стороні корпусу розміщені панель управління сповіщувача « $\rightarrow \bullet \leftarrow$ » та змінюване табло **«ПОЖЕЖА»**, яке з'являється при переведенні сповіщувача в режим «Пожежа».

На зворотному боці корпусу сповіщувача розташовані марковані контактні колодки для підключення сповіщувача і зовнішнього резистора;

- розетки для підключення і кріплення сповіщувача. Установчі розміри кріплення сповіщувача показані в Додатку Б паспорта;

- прозорі захисної кришки, що запобігає несанкціонованому включенню сповіщувача.

На корпусі сповіщувача і захисній кришці передбачені отвори для опломбування сповіщувача.

4.2 В сповіщувачах **Виконання 2** та **Виконання 3** режим «Пожежа» додатково відображається світлодіодом, що світиться без миготіння.

В сповіщувачах **Виконання 3** режим «Норма» додатково відображається миготливим світлодіодом.

4.3 Встановлення сповіщувача



**УВАГА! Встановлення сповіщувача повинно проводитися за вимкненої напруги живлення шлейфу.**

4.3.1 Відкрити захисну кришку.

4.3.2 На передній панелі сповіщувача відкрутити гвинт-саморіз кріплення корпусу до розетки.

4.3.3 Від'єднати корпус сповіщувача від розетки.

4.3.4 Закріпити розетку на місце установки сповіщувача.

4.3.5 Через технологічний отвір розетки підвести вхідний і вихідний шлейфи.

4.3.6 Під'єднати їх до контактних колодок сповіщувача згідно схеми, наведеної в Додатку А цього паспорта.

4.3.7 Встановити корпус сповіщувача в розетку і закріпити його, закрутивши гвинт-саморіз на передній панелі.

4.3.8 Закрити захисну кришку.

## 5 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

5.1 Конструкція сповіщувача відповідає загальним вимогам безпеки.

5.2 Конструкція сповіщувача забезпечує його пожежну безпеку при експлуатації.

5.3 Правила безпеки при контролі параметрів і експлуатації сповіщувача повинні відповідати вимогам «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».

5.4 Правила електробезпеки при перевірці, установці, експлуатації та знятті сповіщувачів з експлуатації повинні відповідати ДНАОП0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

5.5 Правила пожежної безпеки при виконанні робіт зі сповіщувачем повинні відповідати НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

5.6 Монтажні роботи зі сповіщувачем дозволяється проводити електроінструментом з робочою напругою не вище ніж 42 В та потужністю не більше ніж 40 Вт, що має справну ізоляцію струмоведучих ланцюгів від корпусу електроінструменту.

## 6 РОБОТА ЗІ СПОВІЩУВАЧЕМ

6.1 Внутрішній механізм сповіщувача забезпечує два фіксовані режими його роботи - режим «Норма» і режим «Пожежа».

6.2 Для переведення сповіщувача в режим «Норма» необхідно вставити ключ, який додається в комплекті, в отвори (щілини) в нижній частині корпусу сповіщувача, натиснути його до упору і характерного клацання та появи на табло напису «НОРМА».

6.3 Для переведення сповіщувача в режим «Пожежа» необхідно відкрити захисну кришку і натиснути на передню панель «→●←». Відбудеться фіксація сповіщувача в цьому режимі з появою на табло напису «ПОЖЕЖА».

## 7 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

7.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність сповіщувача пожежного ручного ИПР-1 вимогам діючої технічної документації при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації, а також вимог до монтажу, наведених в даному паспорті.

7.2 Гарантійний термін експлуатації сповіщувача 18 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше ніж 24 місяці з дня відвантаження підприємством-виробником.

7.3 Гарантійний термін зберігання сповіщувача в заводському пакуванні підприємства-виробника 12 місяців з дати виготовлення за умови дотримання правил зберігання.

7.4 Сповіщувачі, у яких під час гарантійного терміну експлуатації за умови дотримання правил експлуатації і монтажу буде виявлено невідповідність вимогам діючої технічної документації та цього паспорта, замінюються або ремонтуються підприємством-виробником.

7.5 Забороняється будь-яке втручання в схему або конструкцію сповіщувача. При порушенні цієї вимоги гарантії та відповідальність виробника втрачають силу.

7.6 Незазначені в цьому паспорті гарантії, а також вимоги до наявності і виконання необумовлених в паспорті технічних характеристик, недійсні.

7.7 За будь-яку шкоду, викликану порушенням правил експлуатації та перевірки, експлуатацією несправного сповіщувача або неправильно виконаним монтажем системи пожежної сигналізації, підприємство-виробник відповідальності не несе.

## 8 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Сповіщувачі пожежні ручні «ИПР-1» АКПИ.425211.000 \_\_\_\_\_ заводські номери \_\_\_\_\_

---

---

виготовлені і прийняті відповідно до діючої технічної документації та визнані придатними для експлуатації.

Дата виготовлення \_\_\_\_\_  
(місяць, рік)

Відповідальний за приймання \_\_\_\_\_ М.П.  
(підпис)

\*Відмітка про повторну перевірку \_\_\_\_\_ М. П.  
(місяць, рік)

\*Примітка. Пристрій, у якого вийшов термін гарантійного зберігання в заводському пакуванні підприємства-виробника (12 місяців з дати виготовлення) за умови дотримання правил зберігання, повторно перевіряється перед відвантаженням.

## 9 СВДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

Сповіщувачі пожежні ручні «ИПР-1» АКПИ.425211.000 \_\_\_\_\_ заводські номери \_\_\_\_\_

---

---

запаковані ТДВ «СКБ «ЕЛЕКТРОНМАШ» згідно з вимогами чинної технічної документації.

Дата пакування \_\_\_\_\_  
(місяць, рік)

Пакувальник \_\_\_\_\_  
(підпис)


## 10 ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

10.1 Після завершення терміну служби виробу або неможливості провести його ремонт, виріб необхідно демонтувати (зняти з устаткування) та утилізувати.

10.2 Виріб та його складові компоненти не належать до побутових відходів. Для утилізації виробу необхідно звернутися до спеціалізованих підприємств з утилізації продукції радіоелектронної промисловості.


### Додаток А

#### Схема підключення сповіщувачів виконання 1, 2 в шлейф сигналізації

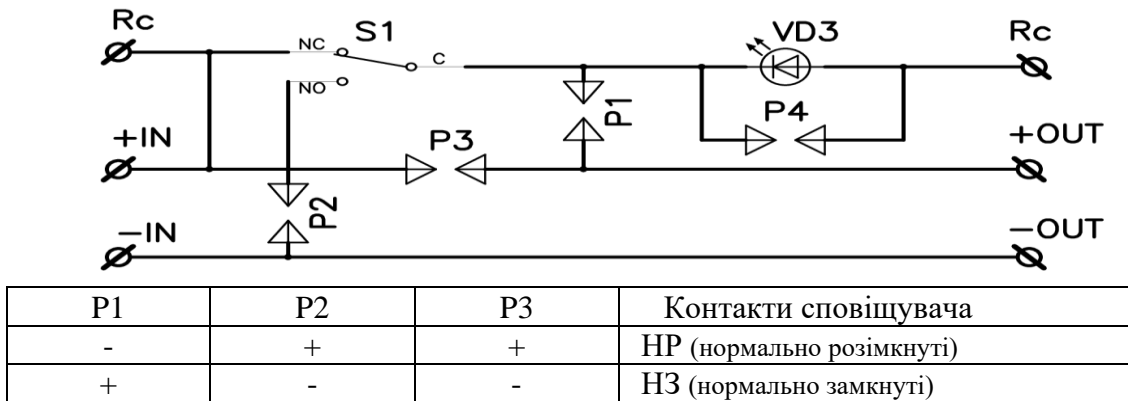


«+» - наявність перемички, «-» - відсутність перемички.


#### Схеми підключення сповіщувачів виконання 3 в шлейф сигналізації

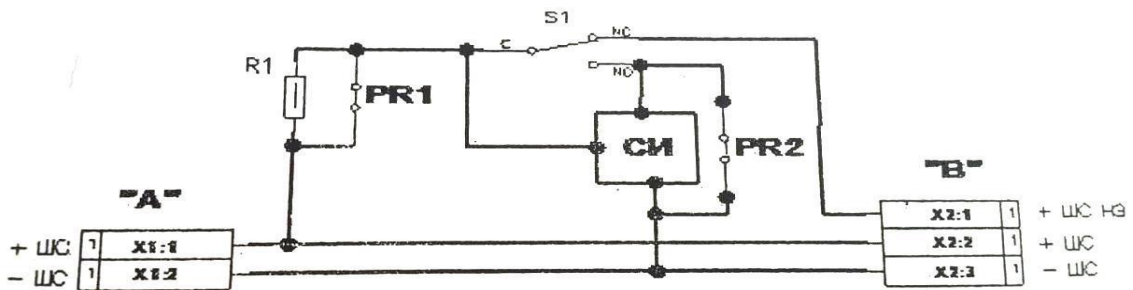

Мал.1 - Схема електрична принципова сповіщувача пожежного ручного ИПР-1, де СИ - схема світлодіодної індикації.

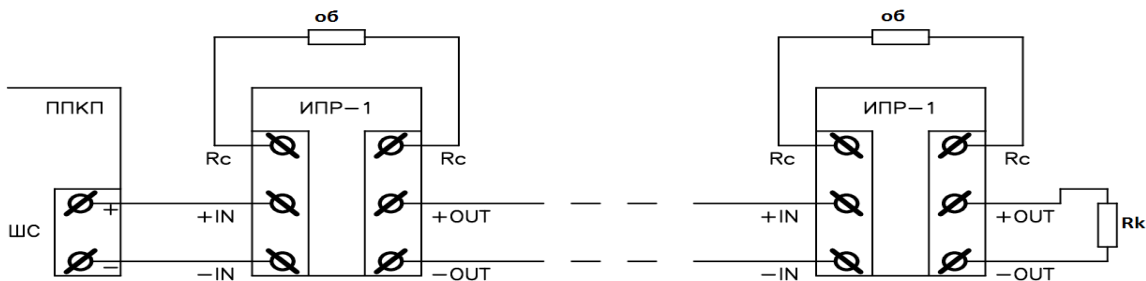

Мал. 2- Схема підключення сповіщувача пожежного ручного ИПР-1 з НР (нормально розімкнутими) контактами у двопровідний шлейф сигналізації приладу приймально-контрольного пожежного (ППКП).

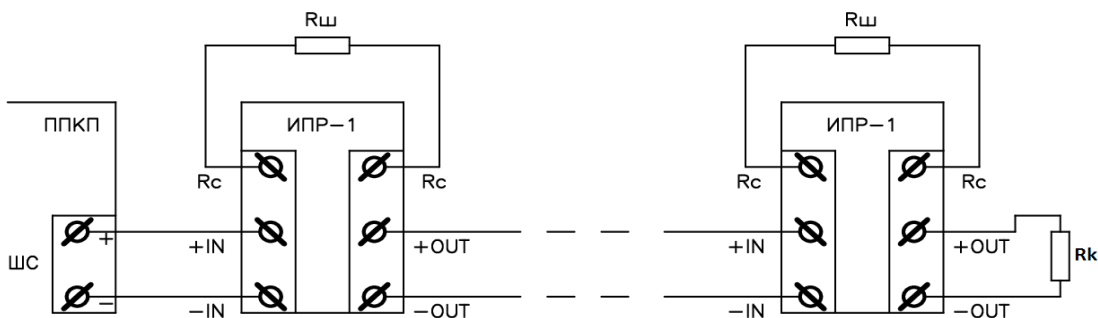

Мал. 3 - Схема підключення сповіщувача пожежного ручного ИПР-1 з НЗ (нормально зімкнутими) контактами у двопровідний шлейф сигналізації приладу приймально-контрольного пожежного (ППКП).



### УВАГА!!!

- Резистор **Rк** встановлювати обов'язково на останній сповіщувач шлейфу незалежно від їх кількості.
- Підключення змонтованого сигнального шлейфу до приладу здійснювати при вимкненій напрузі живлення.
- Попередньо перевести всі сповіщувачі в черговий режим - дивись пункт 6.2 цього паспорта !!!

### Додаток Б

### Габаритні і установочні розміри сповіщувача без захисної кришки

Сповіщувач показаний в стані спрацювання

