

4 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ППКП призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях з регульованими кліматичними умовами. Діапазон робочих температур від мінус 5 °С до плюс 40 °С. Відносна вологість повітря – не більше 93 % за температури 25 °С.

5 ЦІЛІСНІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ

Після розпакування ППКП необхідно провести його зовнішній огляд і переконатися у відсутності механічних пошкоджень, перевірити комплектність, що повинна відповідати таблиці 2.

Таблиця 2 – Комплектність ППКП

Назва	Позначення	К-сть, шт.
ППКП «Tiras PRIME A»	AA3Ч.425521.009	1
Паспорт	AA3Ч.425521.009 ПС	1
Клемний блок на кабель 2EDGK-5.0-10-14		1
Резистор 6,8 кОм, 1%, 0,5 Вт		4*
Резистор 30 кОм, 1%, 0,5 Вт		2**
Саморіз (для фіксації основного модуля)	2,9×9,5	2
Заглушка кришки		1
АКБ	7 А-год, 12 В	2***

Примітки:
* - для виходів OUT1 – OUT4;
** - для виходів AL, FT;
*** за окремим замовленням.

6 ВІДОМОСТІ ПРО ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТА СЕРТИФІКАТИ

ППКП відповідає вимогам всіх обов'язкових технічних регламентів, а саме:

- технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання;
- технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні;
- технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання.

Справжнім ТОВ «Тірас-12» заявляє, що тип радіобладнання ППКП «Tiras PRIME A», разом з встановленим модулем M-GSM, відповідає технічному регламенту радіобладнання.

Сертифікат відповідності вимогам стандартів серії ДСТУ EN 54 виданий

Державним центром сертифікації ДСНС України.

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015.

Повний текст декларацій про відповідність технічним регламентам та сертифікати доступні на веб-сайті.

7 СВДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

ППКП відповідає вимогам нормативно-технічних документів і визнаний придатним для експлуатування. Свідченням про приймання є наліпка на паспорті. Дата приймання збігається з датою виготовлення.

8 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА РЕМОНТ


ТОВ «Тірас-12» (далі - виробник) гарантує відповідність ППКП вимогам чинних нормативно-технічних документів протягом гарантійного строку експлуатації при виконанні умов транспортування, експлуатації та зберігання.

Гарантійний строк експлуатації – 36 місяців та діє з дати продажу, вказаної нижче або в інших супровідних документах (договір купівлі-продажу, видаткова накладна, чек та інше). Якщо не надано документ, що підтверджує дату продажу продукції - гарантійний період обчислюється від дати виготовлення продукції.

(дата продажу) (підпис продавця) М.П.

Ремонт виробу виконується виробником. Безкоштовному ремонту підлягають вироби, в яких не закінчився термін дії гарантійних зобов'язань і які експлуатувалися відповідно до супровідної документації. Для ремонту виріб висилають разом з документом, в якому вказано дату продажу, та з листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатування, контактний телефон особи з питань ремонту.

Утилізація виробів проводиться відповідно до чинного законодавства.

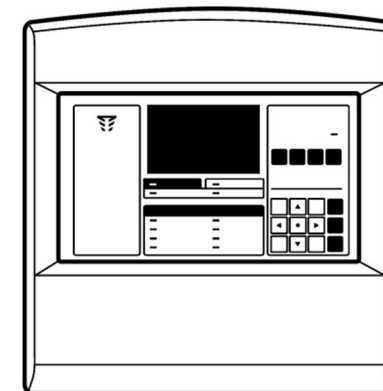

Tiras PRIME A

Прилад приймально-контрольний пожежний адресний

Паспорт



ред. – 09.09.22

ТОВ «Тірас-12»
Україна, м. Вінниця,
пров. Хмельницького шосе 2, буд. 8

Цей паспорт містить технічні та функціональні характеристики приладу приймально-контрольного пожежного адресного ППКП «Tiras PRIME A» (далі – ППКП) та гарантійні зобов'язання виробника щодо ППКП.

Детальна інформація щодо встановлення, налаштування та експлуатування ППКП у складі СПСА наведена в настанові щодо експлуатування ППКП ААЗЧ.425521.009 НЕ, яка доступна на сайті.

1 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- АІ - адресний інтерфейс;
 АКБ - акумуляторна батарея;
 БЖ - блок живлення;
 М-GSM - пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність М-GSM;
 ПК - персональний комп'ютер;
 ППКП - прилад приймально-контрольний пожежний «Tiras PRIME A»;
 ПЦПС - пульт централізованого пожежного спостереження;
 ПУІЗ - прилад приймально-контрольний пожежний з функцією керування автоматичними засобами протипожежного захисту ППКП ПУІЗ «Tiras 1X» ААЗЧ.425532.012;
 СПСА - система пожежної сигналізації адресна на основі ППКП.

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Загальні відомості

ППКП призначений для роботи у складі СПСА, а саме: приймання й оброблення інформації від пожежних сповіщувачів, індикації стану пожежної тривоги та несправності, передавання сигналу про пожежну тривогу на пожежні оповіщувачі, ПЦПС, засоби автоматичного пожежогасіння, керування роботою адресних компонентів відповідно до налаштувань, запрограмованих користувачем.

ППКП відповідає вимогам стандартів ДСТУ EN 54-2:2003, ДСТУ EN 54-4:2003. У складі з модулем М-GSM ППКП також відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN 54-21:2009.

Передбачена можливість об'єднання в мережу до чотирьох ППКП за допомогою інтерфейсів Ethernet.

ППКП забезпечує інтерфейси керування ПУІЗ через модулі AM-Converter ААЗЧ.301411.149 (виходи типу С відповідно до ДСТУ EN 54-4:2003).

2.2 Технічні характеристики

2.2.1 Загальні характеристики:

- 2 кільцевих або 4 радіальних АІ;
- кожен кільцевий АІ може містити до 250 адресних компонентів, радіальний – до 32 адресних компонентів;
- довжина АІ – до 2000 м;
- 6 виходів: АІ («Пожежа»), FT («Несправність»), ОУТ1 – ОУТ4 (оповіщення з можливістю програмування функцій);
- 2 контрольовані виходи живлення периферійних пристроїв напругою 24 В;
- 2 входи контролю живлення ІN1, ІN2 (для підключення виходів типу «відкритий колектор» або «сухий контакт» сторонніх пристроїв);
- окремий вхід живлення АІ напругою від 20 до 30 В – можливе живлення від стороннього БЖ;
- 2 інтерфейси Ethernet 10 Мб/с;
- службовий інтерфейс RS485;
- інтерфейс USB для програмування та налаштування з ПК;
- інтерфейс для підключення комунікатора (М-GSM);
- інтегрований БЖ;
- вбудований зарядний пристрій з контролем ємності АКБ і контролем напруги на кожній АКБ;
- резервне джерело живлення – дві герметичні свинцево-кислотні АКБ;
- енергонезалежний годинник;
- журнал подій ємністю 10000 повідомлень.

2.2.2 Основні технічні характеристики

Основні технічні характеристики ППКП подані в таблиці 1.

Таблиця 1 – Основні технічні характеристики ППКП

Назва характеристики	Значення
Основне джерело живлення: мережа змінного струму напругою, В	187-242
Основне джерело живлення: мережа змінного струму частотою, Гц	50±1
Струм споживання від основного джерела живлення у всіх режимах, А, не більше	0,27
Потужність споживання від основного джерела живлення, ВА, не більше	60
Резервне джерело живлення: номінальна напруга однієї АКБ, В	12
Резервне джерело живлення: ємність однієї АКБ, А·год	7


Продовження Таблиці 1

Струм заряджання АКБ, мА, не більше	500
Допустимий внутрішній сумарний опір обох АКБ та кіл їх підключення, R _{max} , Ом, не більше	1,0
Вихідна напруга інтегрованого БЖ, В	21,0 – 29,5
Споживання струму від інтегрованого БЖ в усіх режимах, I _{min} ¹ , А, не менше	0,05
Довготривалий струм споживання від інтегрованого БЖ з максимальними навантаженнями, I _{max_a2} , А, не більше	1,1
Довготривалий струм навантаження виходів «+24V» (кожного), мА, не більше	400
Споживання струму входом живлення АІ LPOW, мА, не більше	140
Габаритні розміри (ШхВхГ), мм, не більше	350×365×100
Маса нетто (без АКБ), кг, не більше	4
Середній наробіток на відмову, год, не менше	40000
Середній строк служби, років, не менше	10
Ступінь захисту корпусу (IEC 60529)	IP30
Входи та виходи	
Кількість зон, не більше	1000
Кількість сповіщувачів в зоні, шт, не більше	32
Напруга на клеммах АІ в усіх режимах, В	24 – 25
Струм АІ, мА, не більше	80
Опір витоку в АІ (між кожним проводом і землею), кОм, не менше	50
Сума опору дротів АІ та опору ізоляторів КЗ включно, Ом, не більше	125
Вихідна напруга на входах ІN1, ІN2, В, не більше	3 В
Вихідний струм входів ІN1, ІN2, мА, не більше	0,1
Струм комутації виходів FT, АІ, мА, не більше	400
Струм комутації виходів ОУТ1-ОУТ4, мА, не більше	800
Напруга комутації виходів FT, АІ, ОУТ1-ОУТ4, В, не більше	30
Опір термінального резистора для виходу АІ, кОм	6,8 – 30
Опір короткого замикання виходу АІ на клему GND, не більше, кОм	1,4
Опір навантаження чергового режиму для виходів ОУТ1-ОУТ4, при напрузі живлення 20 – 29,5 В на входах U12, U34, кОм	1,3 – 12
Опір обриву лінії виходів ОУТ1-ОУТ4, не менше, кОм	25
Опір короткого замикання виходів ОУТ1-ОУТ4 на клему GND, не більше, кОм	0,9
Напруга на виходах +24V, В	21,0 – 29,5
Вихідний струм кожного виходу +24V, А, не більше	0,4 А

Закінчення Таблиці 1

Запобіжники	
Мережа змінного струму, А	3.15, плавкий
Виходи «+24V», А	2 × 0,5 ³
Виходи ОУТ1-ОУТ4, А	4 × 1,0 ³
Живлення комунікатора, А	0,2 ³
Часові характеристики	
Час реакції зони на тривогу (несправність), с, не більше	10
Час виявлення несправностей (крім зон), с, не більше	100
Час визначення ємності АКБ (низької ємності), хв, не більше	15
Час визначення відсутності АКБ, хв, не більше	2
Перетин дротів, допустимий для затискання в клеммах, мм ² , (для багатожильних дротів)	0,22 - 2,5
Примітки.	
1. Згідно з ДСТУ EN54-4, без споживання АІ та з автоматично вимкненим дисплеєм.	
2. Згідно з ДСТУ EN54-4, зі споживанням АІ, з ввімкненим дисплеєм, живленням периферійних пристроїв від виходів «+24V».	
3. Самовідновлюваний	

3 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ



Всі підключення виконувати при вимкненій напрузі живлення ППКП.

3.1 При встановленні та експлуатації ППКП обслуговуючому персоналу необхідно керуватися «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».

3.2 Встановлення, зняття та технічне обслуговування ППКП необхідно виконувати при вимкненій напрузі живлення.

3.3 Роботи з встановлення, зняття і технічного обслуговування ППКП повинні проводитися персоналом, який має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III.

3.4 При виконанні робіт слід дотримуватися правил пожежної безпеки.

3.5. ППКП розроблено таким чином, що він, в комплекті з М-GSM, може експлуатуватися в Україні за призначенням, не порушуючи установлені умови користування радіочастотним ресурсом України, та не вимагає отримання дозволу на експлуатацію в Україні.



Прилад приймально-контрольний пожежний Tiras PRIME A

Настанова щодо експлуатування

AA3Ч.425521.009 HE

v.1.8.x



ГО206



EN 54

ДСТУ ISO 9001:2015

Ця настанова містить технічні та функціональні характеристики, інструкції щодо встановлення та експлуатування приладу приймально-контрольного пожежного «Tiras PRIME A» (далі – ППКП), правила проектування на його основі, монтажу та експлуатування систем пожежної сигналізації адресних «Tiras PRIME A» (далі - СПСА).

Ця настанова поширюється на ППКП з версіями вбудованого програмного забезпечення v.1.8.x.

ППКП відповідає обов'язковим вимогам ДСТУ EN54-2, містить інтегроване устаткування електроживлення (далі – УЕЖ), яке відповідає вимогам ДСТУ EN54-4. При встановленому комунікаторі (модуль M-GSM) ППКП відповідає вимогам ДСТУ EN54-21.

До експлуатування ППКП та СПСА допускається персонал після проведення інструктажу на робочому місці щодо правил використання СПСА та правил безпечного експлуатування електроустановок з напругою до 1000 В.

До монтажу та налагодження ППКП та СПСА допускається персонал, який має спеціальну освіту щодо монтажу низьковольтних кіл автоматизованих систем керування та електричних кіл з напругою до 1000 В та відповідний допуск, після ознайомлення з даною настановою та експлуатаційними документами на пристрої, які входять до складу СПСА, замовленої споживачем.

При проектуванні, монтажі, експлуатації та технічному обслуговуванні СПСА необхідно враховувати вимоги ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтажу введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування (CEN/T 54-14:2004, IDT)».

Документація, вбудоване ПЗ, сертифікати та застосунки для мобільних пристроїв або ПК, які стосуються ППКП, розташовані за наступним посиланням:

Зміст

1 Умовні скорочення.....	5
2 Терміни та визначення.....	6
3 Складові частини СПСА та їх призначення.....	6
4 Загальні характеристики СПСА.....	9
4.1 Обмеження в побудові СПСА.....	9
4.2 Загальні рекомендації щодо побудови СПСА.....	10
5 Технічні характеристики ППКП.....	15
5.1 Загальні характеристики.....	15
5.2 Основні технічні характеристики.....	16
6 Вимоги щодо безпеки.....	18
7 Будова ППКП.....	18
7.1 Опис конструкції.....	18
7.2 З'єднувачі.....	21
7.3 Засоби індикації ППКП.....	22
7.4 Органи керування ППКП.....	24
8 Функціонування ППКП.....	27
8.1 Основний алгоритм функціонування СПСА.....	27
8.2 Загальні характеристики режимів роботи ППКП.....	28
8.3 Черговий режим.....	29
8.4 Режим пожежної тривоги.....	30
8.5 Режим вимкнення.....	35
8.6 Режим попередження про несправність.....	35
8.7 Сервісний режим.....	37
8.8 Рівні обмеження доступу.....	37
9 Другий рівень доступу.....	38
9.1 Перехід до меню другого рівня доступу.....	38
9.2 Кнопка [ЖУРНАЛ].....	39
9.3 Кнопка [КОРИСТУВАЧІ].....	40
9.4 Кнопка [СИСТЕМНІ НАЛАШТУВАННЯ].....	42
9.5 Кнопка [ТЕСТ ІНДИКАЦІЇ].....	42
9.6 Кнопка [ВИМКНЕННЯ].....	42
9.7 Кнопка [СТАН ЖИВЛЕННЯ].....	45
9.8 Деактивування та активування оповіщення кнопкою [Оповіщення].....	45
9.9 Кнопка [Затримка].....	46
9.10 Кнопка [Скидання].....	46
10 Третій рівень доступу.....	48
10.1 Перехід до меню третього рівня доступу.....	48
10.2 Кнопка [ГРУПИ], конфігурування груп.....	49
10.2.1 Властивості груп.....	49
10.2.2 Створення і конфігурування груп в ППКП.....	49
10.2.3 Видалення груп зі списку.....	50
10.2.4 Видалення зон з групи.....	50
10.3 Кнопка [ЗОНИ], конфігурування зон, типи залежностей.....	51
10.3.1 Загальний опис використання.....	51
10.3.2 Створення, конфігурування і видалення зон в ППКП.....	52
10.3.3 Реєстрування сповіщувачів в зоні.....	55
10.3.4 Реєстрування входів модуля AM-Multi в зоні.....	57

10.3.5	Реєстрування виходів в зоні.....	57
10.3.6	Реєстрування ПУІЗ в зоні.....	59
10.3.7	Видалення адресних компонентів з зони.....	59
10.4	Кнопки [ПРИСТРОЇ], [ВИХОДИ], [ВХОДИ], налаштування адресних компонентів.....	59
10.4.1	Загальний опис використання.....	59
10.4.2	Формування і редагування списку пристроїв вручну.....	61
10.4.3	Налаштування пристроїв.....	63
10.4.4	Налаштування входів.....	64
10.4.5	Налаштування виходів.....	66
10.4.6	Налаштування сповіщувачів.....	68
10.4.7	Налаштування кнопок модуля АМ-BTN.....	70
10.4.8	Налаштування індикаторів модуля АМ-IND.....	70
10.4.9	Пошук місця розташування адресного компонента.....	71
10.4.10	Фільтри.....	71
10.4.11	Тестування адресних компонентів.....	72
10.5	Кнопка [РІВНІ ЗАБРУДНЕННЯ].....	73
10.6	Кнопка [ЖУРНАЛ ІНСТАЛЯТОРА].....	74
10.7	Кнопка [ІНСТАЛЯТОР].....	74
10.8	Кнопка [КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ].....	74
10.9	Кнопка [КОД ДОСТУПУ].....	74
10.10	Кнопка [СИСТЕМНІ НАЛАШТУВАННЯ].....	75
10.11	Кнопки [СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ], [ПЕРЕЗАПУСТИТИ СИСТЕМУ].....	75
10.12	Кнопка [АДРЕСНІ ІНТЕРФЕЙСИ], налаштування АІ.....	76
10.13	Кнопка [РЕЖИМ ДЕНЬ/НІЧ].....	78
10.14	Кнопка [НАЛАШТУВАННЯ ЗІ].....	79
10.15	Кнопка [НАЛАШТУВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ].....	79
10.16	Кнопка [НАЛАШТУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ].....	80
10.17	Кнопка [ПУЛЬТОВІ НАЛАШТУВАННЯ].....	81
10.18	Кнопка [КАНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ].....	84
10.19	Кнопка [СЦЕНАРІЇ]. Налаштування сценаріїв.....	85
10.19.1	Загальні налаштування.....	85
10.19.2	Програмування і налаштування дій.....	86
10.19.3	Програмування і налаштування умов активації.....	91
10.19.4	Запуск і скасування сценарію.....	93
10.19.5	Приклад формування сценарію.....	94
11	Використання СПСА за призначенням.....	95
11.1	Монтування СПСА.....	95
11.1.1	Загальні рекомендації.....	95
11.1.2	Монтування ліній зв'язку.....	95
11.1.3	Підключення компонентів СПСА.....	96
11.2	Налаштування СПСА.....	98
11.3	Експлуатування та технічне обслуговування ППКП та СПСА.....	100
12	Умови експлуатування та зберігання.....	101
	Додаток А. Розрахунок ємності АКБ.....	102
	Додаток Б. Приклади підключення пристроїв до клем ППКП.....	104
	Додаток В. Коди повідомлень на ПЦПС в протоколі Contact-ID.....	107
	Додаток Г. Повідомлення про несправності.....	109
	Додаток Д. Зміни в настанові, пов'язані зі змінами в ВПЗ ППКП.....	112

Ця настанова містить технічні та функціональні характеристики, інструкції щодо встановлення та експлуатування приладу приймально-контрольного пожежного «Tiras PRIME A» (далі – ППКП), правила проектування на його основі, монтування та експлуатування систем пожежної сигналізації адресних «Tiras PRIME A» (далі - СПСА).

Ця настанова поширюється на ППКП з версіями вбудованого програмного забезпечення v.1.8.x.

ППКП відповідає обов'язковим вимогам ДСТУ EN54-2, містить інтегроване устаткування електроживлення (далі – УЕЖ), яке відповідає вимогам ДСТУ EN54-4. При встановленому комунікаторі (модуль M-GSM) ППКП відповідає вимогам ДСТУ EN54-21.

До експлуатування ППКП та СПСА допускається персонал після проведення інструктажу на робочому місці щодо правил використання СПСА та правил безпечного експлуатування електроустановок з напругою до 1000 В.

До монтування та налагодження ППКП та СПСА допускається персонал, який має спеціальну освіту щодо монтування низьковольтних кіл автоматизованих систем керування та електричних кіл з напругою до 1000 В та відповідний допуск, після ознайомлення з даною настановою та експлуатаційними документами на пристрої, які входять до складу СПСА, замовленої споживачем.

При проектуванні, монтуванні, експлуатуванні та технічному обслуговуванні СПСА необхідно враховувати вимоги ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування (CEN/T 54-14:2004, IDT)».

1 Умовні скорочення

В цій настанові застосовані наступні скорочення:

АІ	– адресний інтерфейс;
АКБ	– акумуляторна батарея;
БЖ	– блок живлення;
БКІ	- блок керування та індикації ППКП «Tiras PRIME A»;
БМК	- блок мікроконтролера ППКП «Tiras PRIME A»;
ВПОС	- виносний пристрій оптичної сигналізації;
ЕД	- експлуатаційна документація;
ЗІ	– звуковий індикатор;
КЗ	– коротке замикання;
ІКЗ	– ізолятор короткого замикання;
ВПЗ	– вбудоване програмне забезпечення;
ПК	– персональний комп'ютер;
ППКП	– прилад приймально-контрольний пожежний «Tiras PRIME A»;
ПЦПС	– пульт централізованого пожежного спостереження;
ПУіЗ	- прилад управління і затримки «Tiras-1X»;
СПСА	– система пожежної сигналізації адресна на основі ППКП;
СПТС	– система передавання тривожних сповіщень;
УЕЖ	– устаткування електроживлення;
SMK	– сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100/110;
MNL	– сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL100/110;
HT	– сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT100/110;
MLT	– сповіщувач пожежний комбінований адресний DETECTO MLT110.

2 Терміни та визначення

2.1 **Система пожежної сигналізації адресна (СПСА)** — група компонентів, змонтованих у системі визначеної конфігурації, здатних до виявлення, відображення пожежі та видавання сигналів для вживання відповідних заходів.

Адресний інтерфейс (AI) – фізичне дротове з'єднання між пристроями СПСА та ППКП, яке використовується для передавання інформації про стан пристроїв, передавання команд пристроям та їх живлення.

Сповіщувач – компонент СПСА, що містить принаймні один сенсор, який постійно або періодично з малими інтервалами часу контролює одне фізичне і (або) хімічне явище, яке асоціюється з пожежею, та видає принаймні один відповідний сигнал до ППКП.

Оповіщувач – звуковий або світло-звуковий пристрій, призначений для оповіщення людей про необхідність евакуації з зон, де була виявлена пожежа.

Зона – визначена частина захищуваних приміщень, в якій встановлено один чи декілька компонентів і для якої передбачено загальну індикацію стану.

Верифікація (залежність) – програмно передбачена функція ППКП, що використовується для підтвердження спрацювання сповіщувача перевіркою його повторного спрацювання через автоматичне скидання або очікуванням спрацювання двох сповіщувачів в тій же зоні.

Комунікатор – пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність M-GSM.

Адресна кнопка - кнопка керування автоматикою адресна Detecto BTN100(XY), Detecto BTN110(XY).

Адресний компонент – пристрій, який підключають до AI за проектом СПСА (сповіщувачі, модулі, звукові адресні оповіщувачі, крім ППКП).

Модуль – адресний або неадресний пристрій вводу-виводу.

Лінія розширення – лінія зв'язку, яка в межах однієї СПСА з'єднує кілька ППКП через порти Ethernet.

3 Складові частини СПСА та їх призначення

3.1 Списки адресних компонентів, які використовують в проектах СПСА, подані в таблиці 3.1. Для отримання детальної інформації про адресні компоненти, призначення та характеристики їх входів та виходів необхідно використовувати їх експлуатаційні документи. Параметри та характеристики ППКП показані в розділі 5 цієї настанови.

Таблиця 3.1 – Адресні компоненти СПСА

Назва компонента	Функціональне призначення, конструктивні особливості
Прилад приймально-контрольний пожежний адресний ППКП «Tiras PRIME A» ААЗЧ.425521.009	Призначений для подавання живлення на інші компоненти системи, приймання й обробляння інформації від пожежних сповіщувачів, індикації стану пожежної тривоги та несправності, передавання сигналу про пожежну тривогу на пожежні оповіщувачі, ПЦПС, засоби автоматичного пожежогасіння, автоматизованого керування виконавчими пристроями відповідно до заданих алгоритмів.
Сповіщувач пожежний димовий адресний Detecto SMK110 ААЗЧ.425232.004, ААЗЧ.425232.004.01 та Detecto SMK100 ААЗЧ.425232.004-01, ААЗЧ.425232.004.01-01	Призначений для виявлення загорянь, які супроводжуються появою диму в невеликій концентрації, та передавання сповіщення пожежної тривоги на ППКП через АІ. Містить ІКЗ. Сповіщувач типу SMK100 не містить ІКЗ та виходу керування ВПОС.
Сповіщувач пожежний тепловий адресний Detecto HT110 ААЗЧ.425212.003 та Detecto HT100 ААЗЧ.425212.003-01	Призначений для передавання сповіщення пожежної тривоги на ППКП через АІ при перевищенні порогового значення температури навколишнього повітря. Містить ІКЗ. Сповіщувач типу HT100 не містить ІКЗ та виходу керування ВПОС.
Сповіщувач пожежний ручний адресний Detecto MNL110 ААЗЧ.425211.003 та Detecto MNL100 ААЗЧ.425211.003-01	Призначений для передавання ручним способом сповіщення пожежної тривоги на ППКП через АІ. Містить ІКЗ. Сповіщувач типу MNL100 не містить ІКЗ.
Кнопка керування автоматикою адресна Detecto BTN100(XY) ААЗЧ.425211.005, Detecto BTN110(XY) ААЗЧ.425211.005-01	Призначена для використання як входу у складі СПСА. Містить ІКЗ. Кнопка типу BTN100(XY) не містить ІКЗ. На корпусі кнопки може бути розташована функціональна назва за потреби.
Модуль AM-Converter ААЗЧ.301411.149	Призначений для підключення пристрою управління і затримки ПУІЗ «Tiras 1X» (див. примітку 1) або модуля M-OUT8R (див. примітку 2) до ППКП через АІ. Містить ІКЗ.
Модуль AM-Multi ААЗЧ.425532.013	Призначений для підключення неадресних сповіщувачів до ППКП через АІ, додатково містить один універсальний вхід з контролем напруги та один вихід з контролем лінії (оповіщення). Містить ІКЗ.
Модуль AM-OUT2R ААЗЧ.425532.014	Містить два гальванічно розв'язані релейні виходи без контролю лінії, призначений для збільшення кількості релейних виходів у СПСА. Містить ІКЗ.

Назва компонента	Функціональне призначення, конструктивні особливості
Модуль AM-OUT1R+ ААЗЧ.425532.016	Містить два універсальні входи з контролем лінії (контрольований параметр – опір), вхід контролю наявності 220 В, 50 Гц, один гальванічно розв'язаний релейний вихід без контролю лінії. Призначений для збільшення кількості входів і виходів у СПСА. Містить ІКЗ.
Модуль AM-IN4 ААЗЧ.425532.015	Містить чотири універсальні входи з контролем лінії (контрольований параметр – опір). Призначений для збільшення кількості входів у СПСА. Містить ІКЗ.
Модуль AM-Multi+ ААЗЧ.425532.017	Призначений для збільшення кількості АІ, входів і виходів у СПСА. Містить: 1) 5 універсальних входів з контролем лінії (контрольований параметр – опір) для підключення виходів типу «відкритий колектор» або «сухий контакт»; 2) 2 універсальних виходи з можливістю контролю лінії (оповіщення); 3) 2 виходи живлення периферійних пристроїв напругою 24 В постійного струму; 4) 2 інтерфейси для підключення модулів розширення; 5) зарядний пристрій для заряджання АКБ з напругою 12 В. До складу входить власний блок живлення. Модуль містить ІКЗ.
Модуль M-LOOP ААЗЧ.301411.179	При встановленні в модулі AM-Multi+ збільшує кількість АІ в СПСА. Дозволяє підключити один кільцевий АІ.
Модуль M-OUT2R ААЗЧ.425952.018	При встановленні в модулі AM-Multi+ збільшує в СПСА кількість гальванічно розв'язаних релейних виходів без контролю лінії. Містить два реле.
Звуковий оповіщувач адресний ALARMO 100 ААЗЧ.425542.003 та ALARMO 110 ААЗЧ.425542.003-01	Призначений для подачі звукових сигналів тривоги в адресних системах пожежної сигналізації. Оповіщувач типу ALARMO 100 не містить ІКЗ.
Сповіщувач пожежний комбінований адресний Detecto MLT110 ААЗЧ.425238.005	Призначений для виявлення загорянь, які супроводжуються появою диму в невеликій концентрації та\або при перевищенні порогового значення температури навколишнього повітря і передавання сповіщення пожежної тривоги на ППКП через АІ. Містить ІКЗ.
Пристрій вводу-виводу (панель керування адресна) AM-BTN ААЗЧ.425532.020	Застосовують як допоміжний пристрій для ручного керування автоматикою у складі СПСА. У складі пристрою – 16 кнопок. Містить ІКЗ.
Пристрій вводу-виводу (панель індикації адресна) AM-IND ААЗЧ.425532.019	Застосовують як допоміжний пристрій для відображення за допомогою тридцяти двох світлодіодних індикаторів станів зон/груп/входів/виходів у складі СПСА. Містить ІКЗ.

Примітки.

1 ПУІЗ призначений для керування пристроями подавання вогнегасної речовини газового, порошкового та аерозольного типів у системах стаціонарного пожежогасіння.

2 Модуль M-OUT8R призначений для збільшення кількості релейних виходів в системах пожежної сигналізації і містить 8 реле.

3.2 В ППКП може бути встановлений модуль M-GSM, за допомогою якого сповіщення про пожежну тривогу та попередження про несправність поступають на ПЦПС через мережу GSM (канал GPRS).

4 Загальні характеристики СПСА

4.1 Обмеження в побудові СПСА

4.1.1 В процесі розроблення проекту СПСА на основі одного ППКП необхідно враховувати наступні обмеження, які накладає ВПЗ ППКП:

1) до складу СПСА в будь-якій конфігурації на основі одного ППКП повинно входити не більше 4000 адресних компонентів;

2) у складі СПСА може бути не більше 128 АІ, приєднаних до ППКП та модулів AM-Multi+ (до кожного з яких через модулі розширення M-LOOP можна приєднати не більше 2 АІ);

3) до одного АІ ППКП можна приєднати не більше 250 адресних компонентів;

4) до всіх АІ одного модуля AM-Multi+ в сумі можна приєднати не більше 250 адресних компонентів;

5) у складі СПСА може бути не більше 1000 виходів будь-якого типу (з контролем чи без контролю), розташованих в ППКП і модулях, зі звуковими адресними оповіщувачами включно, і зазначених в табл. 3.1;

6) у складі СПСА може бути не більше 1000 входів, розташованих в ППКП і модулях, зазначених в табл. 3.1. При використанні адресних кнопок їх кількість враховують і в загальній кількості адресних компонентів, і в загальній кількості входів. При використанні одного модуля AM-BTN в загальній кількості входів враховують 16 каналів цього модуля, а в загальній кількості адресних компонентів – 1 пристрій;

7) в СПСА можливо запрограмувати не більше 1000 зон;

8) в одній зоні можна зареєструвати не більше 32 сповіщувачів, підключених до будь-яких АІ (обмеження, обумовлене нормативними документами щодо побудови систем пожежної сигналізації);

9) в одній зоні або групі зон можна зареєструвати не більше 100 виходів, налаштованих в будь-якому режимі, крім режиму «Сценарій». У цій кількості враховують звукові адресні оповіщувачі;

10) в одній зоні можна зареєструвати не більше 2 ПУІЗ;

11) до АІ ППКП та модулів AM-Multi+ допускається підключення разом не більше 32 ПУІЗ, незалежно від розподілу по АІ;

12) довжина АІ між клемми підключення в ППКП та будь-яким адресним компонентом за будь-якої конфігурації АІ (кільцевий або радіальний) не повинна перевищувати 2000 м;

13) сумарний струм споживання від одного АІ всіх приєднаних до нього адресних компонентів не повинен перевищувати 160 мА у всіх режимах роботи ППКП.

4.1.2 Якщо СПСА містить в своєму складі кілька ППКП, обмеження, наведені вище, стосуються кожного з ППКП. Таким чином, сумарні показники СПСА пропорційно збільшуються. До однієї СПСА може входити не більше чотирьох ППКП, з'єднаних між собою.

4.2 Загальні рекомендації щодо побудови СПСА

4.2.1 В загальному випадку СПСА складається з:

- 1) одного або декількох ППКП;
- 2) адресних компонентів, зазначених в табл. 3.1, кількість яких визначається за проектом з врахуванням обмежень (4.1);
- 3) неадресних оповіщувачів (приєднання до БМК показане на рис. Б.4, приєднання до модулів AM-Multi та AM-Multi+ – в їх ЕД), звукових адресних оповіщувачів;
- 4) блоків живлення з вихідною напругою 24 В;
- 5) неадресних пристроїв (ПУіЗ, модулів M-OUT8R);
- 6) виконавчих пристроїв (приєднують до релейних виходів модулів AM-OUT2R, AM-Multi+, AM-OUT1R+ або модулів M-OUT8R).
- 7) модуля M-GSM – за потреби передавання повідомлень на ПЦС (модуль встановлюють в ППКП);
- 8) датчиків або кнопок, приєднаних до входів ППКП та модулів AM-OUT1R+, AM-Multi, AM-Multi+, AM-IN4, AM-BTN, AM-IND – для отримання повідомлень про стан об'єктів, пов'язаних з СПСА або запуску спеціальних алгоритмів керування виконавчими пристроями або пристроями індикації (сценаріїв, 10.18).

Адресні компоненти та неадресні модулі потрібно застосовувати в СПСА відповідно до їх ЕД.

При проектуванні слід враховувати, що чим більше адресних компонентів підключено до одного ППКП, тим більший час ініціалізації СПСА після вмикання живлення. Орієнтовно один адресний компонент ініціалізується протягом 1 с.

Конфігурація зон СПСА, порядок приєднання складових частин до АІ, захист складових частин та кабельних ліній СПСА від зовнішніх впливів повинні відповідати діючим стандартам та будівельним нормам щодо побудови систем пожежної сигналізації.

Правила з'єднання кількох ППКП в одній СПСА наведені в 4.2.12 – 4.2.14. Викладені нижче рекомендації застосовують для СПСА на основі як одного, так і кількох ППКП.

4.2.2 Адресні компоненти приєднують до АІ, які є одночасно лініями зв'язку та лініями живлення. Один ППКП керує кільцевими АІ, приєднаними до БМК і модулів AM-Multi+ (через модулі розширення M-LOOP). Загальна схема можливих з'єднань в АІ показана на рис. 4.2.1.

Загальні правила підключення АІ до БМК ППКП та до модулів розширення M-LOOP:

1) один кінець кільцевого АІ №1 підключають до клем L1-G1, другий – до клем L2-G2. Відповідно один кінець кільцевого АІ №2 підключають до клем L3-G3, другий – до клем L4-G4;

2) радіальні АІ підключають до пар клем: L1-G1, L2-G2, L3-G3, L4-G4. Адресні компоненти в одному радіальному АІ повинні бути зареєстровані в одній зоні, щоб одиночна несправність в такому АІ не впливала на інші зони. В радіальний АІ не дозволяється одночасно з SMK, HT або MLT підключати MNL та адресні модулі, в яких заплановано використання виходів;

3) допускається у виключних випадках виконувати радіальні відгалуження від кільцевого АІ: як від кабеля, так і від місця приєднання адресного компонента. На ці відгалуження поширюються обмеження щодо радіальних АІ (див. вище). В цьому випадку надійність СПСА знижується, тому що у випадку обриву або короткого замикання радіальної лінії (відгалуження) буде втрачений зв'язок з адресними компонентами, розташованими між кінцем радіальної лінії і місцем обриву. Також в кільцевих АІ з відгалуженнями є більш трудомістким пошук місця обриву або замикання.

Якщо до одного ППКП потрібно підключити більше двох АІ, використовують модулі AM-Multi+ разом з розташованими на них модулями розширення M-LOOP. Додаткові АІ підключають до клем L1-G1, L2-G2 модулів розширення M-LOOP. До додаткових АІ можна приєднувати всі типи адресних компонентів, включно з модулями AM-Multi+, в слоти розширення яких, проте, вже не можна встановлювати модулі розширення M-LOOP.

4.2.3 Для зменшення струму споживання СПСА в черговому режимі в АІ допускається використовувати сповіщувачі у виконанні без ІКЗ (табл. 3.1). В цьому випадку є наступні обмеження:

1) кількість підряд встановлених в АІ сповіщувачів без ІКЗ не повинна перевищувати 10;

2) групи сповіщувачів без ІКЗ, встановлені в сусідніх зонах, повинні бути розділені хоча б одним адресним компонентом з ІКЗ.

4.2.4 Двопровідні неадресні сповіщувачі можуть бути підключені до АІ через модуль AM-Multi. Якщо виникає потреба застосування в проекті СПСА неадресних сповіщувачів у вибухозахищеному виконанні, їх підключають до модуля AM-Multi через модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2 (24V), який забезпечує відповідність вимогам вибухозахищеності при застосуванні неадресних сповіщувачів з маркуванням ExibIIB.

Увага! Клеми GND модулів AM-Multi не допускається з'єднувати з клемою LGND ППКП будь-якими лініями, інакше виникнуть порушення процесів автоматичного тестування АІ.

4.2.5 Якщо в СПСА планують використати звукові адресні оповіщувачі, необхідно врахувати, що вони мають значний струм споживання від АІ в режимі пожежної тривоги і необхідно розрахувати навантаження на АІ таким чином щоб запобігти перевантаженню АІ під час їх спрацювання.

4.2.6 Якщо в якій-небудь зоні СПСА використовують ПУІЗ і передбачають його активацію від ППКП, то в цій зоні повинно бути встановлено не менше двох адресних компонентів (сповіщувачів або модулів AM-Multi), причому умовою активації ПУІЗ є перехід двох адресних компонентів в стан пожежної тривоги.

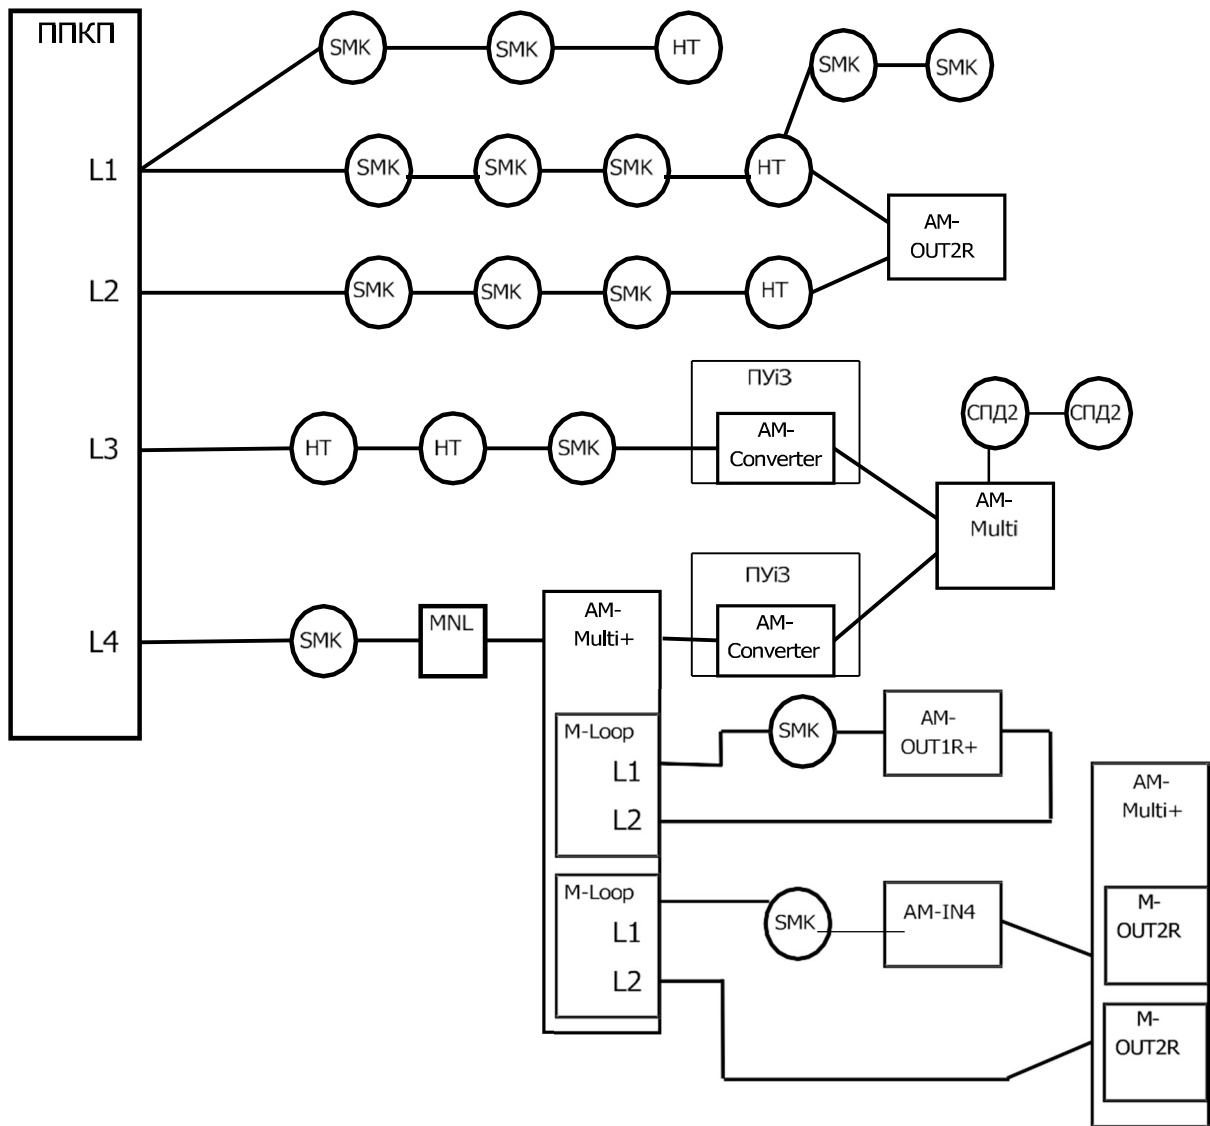


Рисунок 4.2.1 – Схема приєднання адресних компонентів до АІ

4.2.7 До параметричних входів модулів AM-IN4, AM-OUT1R+ та AM-Multi+ можуть бути підключені будь-які датчики, які змінюють свій опір, але вони не повинні використовуватися як пожежні сповіщувачі, оскільки при зміні стану цих входів не формується повідомлення про пожежну тривогу.

4.2.8 При використанні релейних контактів REL модуля AM-OUT1R+ слід враховувати, що у вихідний стан вони встановлюються тільки після скидання з передньої панелі ППКП або після повторного реєстрування модуля, яке відбувається після увімкнення напруги на АІ.

Увага! Релейний вихід модуля AM-OUT1R+, який спрацював, **не повертається** у вихідний стан при вимкненні напруги на АІ. Це необхідно враховувати при розробленні алгоритму роботи обладнання, яким керує вихід цього модуля.

4.2.9 Зовнішні БЖ у складі СПСА можуть бути використані для:

1) живлення пристроїв в обох АІ, якщо власні виходи живлення периферійних пристроїв ППКП вже задіяні або якщо ємності власних АКБ ППКП не вистачає для забезпечення живлення СПСА протягом нормованого часу перебування СПСА в стані пожежної тривоги;

- 2) живлення оповіщувачів та параметричних шлейфів з неадресними сповіщувачами, приєднаних до AM-Multi – за потреби;
- 3) живлення AM-OUT2R, якщо немає технічної можливості використати власні виходи живлення периферійних пристроїв ППКП;
- 4) живлення виносних пристроїв оптичної сигналізації (ВПОС), приєднаних до сповіщувачів (відповідно до їх ЕД) – за потреби;
- 5) живлення неадресних пристроїв у складі СПСА – у випадку їх використання.

БЖ, використані в СПСА, повинні забезпечувати поточний струм споживання електричних кіл, розрахований за проектом, а також заряджання необхідної кількості АКБ, визначеної за методикою додатку А цієї настанови. При використанні зовнішніх БЖ в СПСА необхідно уникати прокладання довгих ліній від них до адресних компонентів та неадресних пристроїв.

4.2.10 За необхідності до сповіщувачів приєднують ВПОС. Приклади схем приєднання показані на рис. 4.2.2.

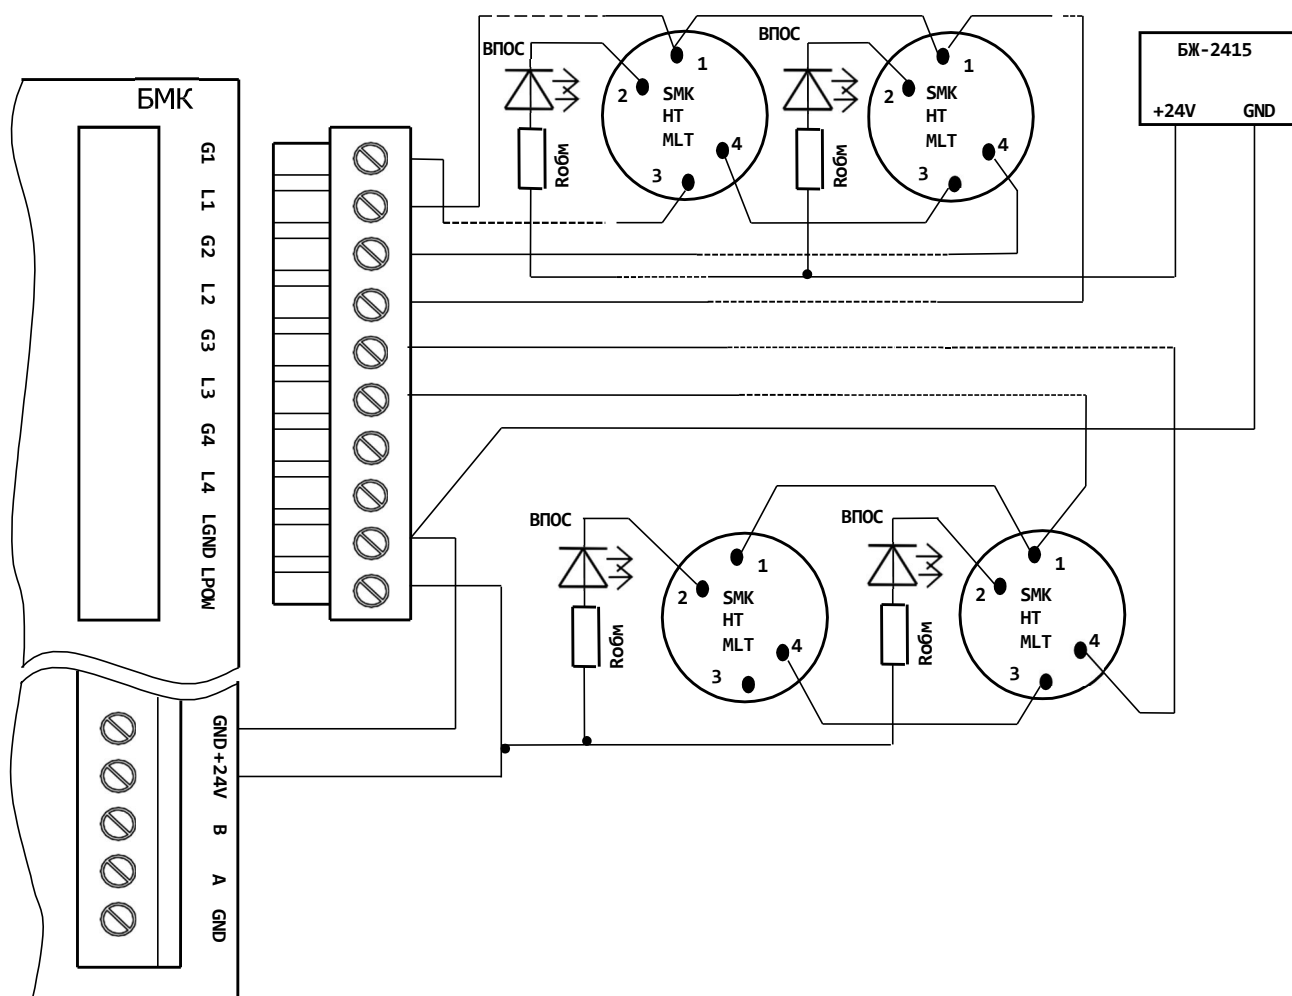


Рисунок 4.2.2 – Приклади підключення ВПОС

Слід врахувати наступні особливості:

- 1) ВПОС використовують тільки з SMK та НТ;
- 2) допускається приєднання ВПОС до всіх сповіщувачів в окремих АІ, але необхідно встановлювати обмеження на кількість одночасних індикацій пожежної тривоги (10.13.1) N в цих АІ: $N = (100 \text{ мА}) / I_{\text{ВПОС}}$. Наприклад, не більше 10 одночасних індикацій за умови, коли через один ВПОС під час індикації пожежної тривоги протікає струм 10 мА;

3) струм живлення ВПОС повинен бути вибраний відповідно до їх ЕД і повинен забезпечувати чітку візуалізацію пожежної тривоги. Цей струм забезпечують за рахунок застосування $R_{обм}$ (рис. 4.2.2): $R_{обм} = (U_{живл} - 1 \text{ В}) / I_{впос}$.

4.2.11 Вибір типів кабелів для монтування СПСА залежить від потреб проекту. Допускається використовувати кабелі з одножильними та багатожильними дротами.

Для АІ рекомендується використовувати кабелі з перерізом жил від 0,75 до 2,5 мм². В АІ невеликої довжини (до 1000 м) допускається використовувати кабелі з перерізом жил не менше 0,5 мм², але якщо обов'язково виконується умова 4.2.12.

Для підключення зовнішніх БЖ рекомендується використовувати кабелі з перерізом жил не менше 0,75 мм². Якщо уникнути прокладання довгих ліній живлення не вдається, необхідно розрахувати для них падіння напруги на дротах за максимального струму споживання підключеними пристроями для визначення ризику втрати цими пристроями працездатності.

Для монтажу інших ліній рекомендується використовувати кабелі з перерізом жил не менше 0,5 мм².

4.2.12 Для кожного АІ необхідно розрахувати:

- 1) сумарний опір дротів в кабелі, яким прокладений АІ;
- 2) сумарний опір всіх ІКЗ адресних компонентів, які планують встановити в цей АІ (див. експлуатаційні документи адресних компонентів);
- 3) сумарний опір контактних з'єднань між сповіщувачами та їх базами, який для одного адресного компонента в середньому дорівнює опорі замкнутого ІКЗ .

Сума отриманих значень опорів не повинна перевищувати сумарного опорів АІ, вказаного в табл. 5.1.


4.2.13 Струм навантажень на виходи компонентів СПСА (в ППКП, АМ-Multi, АМ-Multi+, АМ-OUT2R, АМ-OUT1R+, М-OUT2R) слід розраховувати так, щоб він не перевищував значень, вказаних в експлуатаційних документах на ці компоненти.

4.2.14 Якщо до складу СПСА включено кілька ППКП, їх з'єднують за схемою, показаною на рис. 4.2.3.

Увага! З'єднувати між собою допускається ППКП тільки з однаковою вагою ВПЗ.

З'єднання ППКП через локальну мережу користувача не передбачене. Слід застосовувати виділені лінії зв'язку.

Допускаються довільні варіанти з'єднань між портами ЕТН-R та ЕТН-L різних ППКП в межах однієї СПСА, але, оскільки в будь-якому випадку повинні бути забезпечені основна та резервна лінія зв'язку, з'єднання двох і більше ППКП повинне бути кільцевим.

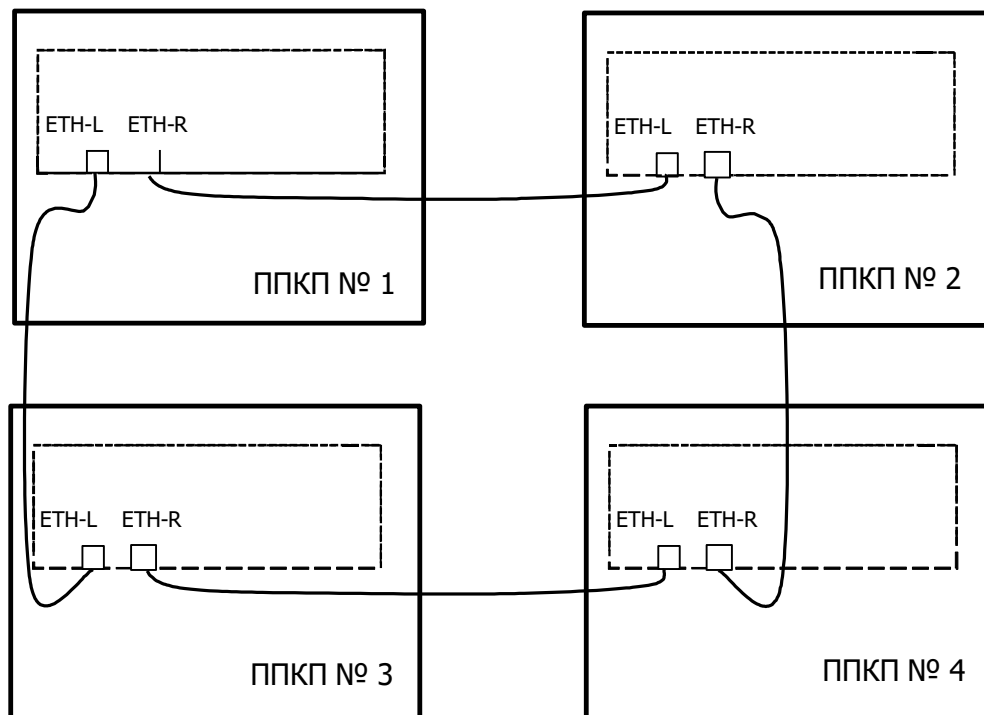

ETH-L, ETH-R – розетки Ethernet (див. 7.2.2, рис.7.3).

Рисунок 4.2.3 – Приклад схеми з'єднань між ППКП в межах СПСА

4.2.15 ППКП з'єднують між собою мережевими чотирипарними кабелями категорії не нижче 5 та довжиною не більше 100 м. За потреби підключення ППКП на відстані, більшій за 100 м, допускається використовувати оптоволоконні кабелі з додатковими мережевими пристроями (медіаконвертери). Швидкість передавання даних між ППКП – 10 Мбіт/с.

Мережеві пристрої повинні підтримувати автовизначення швидкості (auto-negotiation) та автовизначення схеми підключеного кабелю (autoMDI-X) (див. 11.1.13).

4.2.16 В СПСА, яка складається з кількох ППКП, модуль M-GSM встановлюють тільки в один з них. Одночасне застосування двох або більше модулів M-GSM заборонене.

4.2.17 Модулями AM-IND, AM-BTN можна керувати тільки з того ППКП, до якого вони приєднані.

5 Технічні характеристики ППКП

5.1 Загальні характеристики

5.1.1 ППКП забезпечує:

- 1) 6 виходів: AL («Пожежа»), FT («Несправність»), OUT1 – OUT4 (оповіщення з можливістю програмування функцій);
- 2) 2 контрольовані виходи живлення периферійних пристроїв 24 В;
- 3) 2 входи контролю живлення IN1, IN2 (для підключення виходів типу «відкритий колектор» або «сухий контакт» сторонніх пристроїв) без контролю стану лінії;
- 4) 2 окремих АІ з контролем обриву та КЗ;
- 5) окремий вхід живлення АІ напругою від 20 до 30 В – можливе живлення від стороннього БЖ;
- 6) 2 інтерфейси Ethernet 10 Мбіт/с;
- 7) службовий інтерфейс RS485;
- 8) інтерфейс USB для програмування та налаштування;

- 9) інтерфейс для підключення комунікатора (модуля M-GSM);
- 10) інтегрований БЖ;
- 11) вбудований зарядний пристрій з контролем ємності АКБ і контролем напруги на кожній АКБ;
- 12) резервне джерело живлення – дві герметичні свинцево-кислотні АКБ (табл.5.1);
- 13) енергонезалежний годинник;
- 14) журнал подій ємністю 10000 повідомлень.

5.2 Основні технічні характеристики

5.2.1 Основні технічні характеристики ППКП подані в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Основні технічні характеристики ППКП

Назва характеристики	Значення характеристики
Основне джерело живлення: мережа змінного струму напругою, В	187-242
Основне джерело живлення: мережа змінного струму частотою, Гц	50±1
Струм споживання основного джерела живлення у всіх режимах, А, не більше	0,27
Потужність споживання основного джерела живлення, ВА, не більше	60
Резервне джерело живлення: номінальна напруга однієї АКБ, В	12
Резервне джерело живлення: ємність однієї АКБ, А*год	7
Струм заряджання АКБ, mA, не більше	500
Допустимий внутрішній сумарний опір обох АКБ та кіл їх підключення, $R_{\text{max}_x^1}$, Ом, не більше	1,0
Вихідна напруга інтегрованого БЖ, В	21 – 29,5
Споживання струму від інтегрованого БЖ в усіх режимах, I_{min}^1 , А, не менше	0,05
Довготривалий струм споживання від інтегрованого БЖ з максимальними навантаженнями, $I_{\text{max}_a^2}$, А, не більше	1,1
Довготривалий струм навантаження виходів «+24V» (кожного), mA, не більше	400
Споживання струму входом живлення AI LPOW, mA, не більше	140
Габаритні розміри (ШxВxГ), мм, не більше	350 x 365 x 100
Маса нетто (без АКБ), кг, не більше	4,0
Середній наробіток на відмову, год, не менше	40000
Середній строк служби, років, не менше	10
Ступінь захисту корпусу (IEC 60529)	IP30
Входи та виходи	
Кількість зон, не більше	1000
Кількість сповіщувачів в зоні, шт, не більше	32 (див. 4.1.1)
Напруга на клеммах AI в усіх режимах, В	24 - 25
Струм в AI ³ , mA, не більше	160
Опір витоку в AI (між кожним проводом і землею), кОм, не менше	50
Сумарний опір AI, Ом, не більше	125
Вихідна напруга на непід'єднаних входах IN1, IN2, В, не більше	3 В
Вихідний струм входів IN1, IN2, mA, не більше	0,1
Струм комутації виходів FT, AL, mA, не більше	400
Струм комутації виходів OUT1-OUT4, mA, не більше	800
Напруга комутації виходів FT, AL, OUT1-OUT4, В, не більше	30

Назва характеристики	Значення характеристики
Опір навантаження на виході AL, в черговому режимі при напрузі зовнішнього БЖ 10 В, кОм, не більше	6,8 - 30
Опір навантаження на виході AL, в черговому режимі при напрузі зовнішнього БЖ 29,5 В, кОм, не більше	210
Опір термінального резистора для виходів OUT1-OUT4, при напрузі живлення на входах U12, U34 від 20 до 29,5 В, кОм	1,3 - 8,2
Опір обриву лінії виходів OUT1-OUT4, не менше, кОм	9,2
Опір короткого замикання виходів OUT1-OUT4 на клему GND, не більше, кОм	1,2
Напруга на виходах +24V, В	21 – 29,5
Вихідний струм виходу +24V, А, не більше	0,5 А
Запобіжники	
Мережа змінного струму, А	3.15, плавкий
Виходи «+24V», А	2 x 0,5, самовідновлюваний
Виходи OUT1-OUT4, А	4 x 1,0 самовідновлюваний
Живлення комунікатора, А	0,2, самовідновлюваний
Часові характеристики	
Час реакції зони на тривогу (несправність), с, не більше	10
Час виявлення несправностей (крім зон), с, не більше	100
Час визначення ємності АКБ (низької ємності), хв, не більше	15
Час визначення відсутності АКБ, хв, не більше	2
Перетин дротів, допустимий для затискання в клемах, мм ² (для багатожильних дротів)	0,22 - 2,5
<p>Примітки.</p> <p>1 Згідно з ДСТУ EN54-4, без споживання АІ та з автоматично вимкненим дисплеєм.</p> <p>2 Згідно з ДСТУ EN54-4, зі споживанням АІ, з увімкнутим дисплеєм, живленням периферійних пристроїв від виходів «+24V».</p> <p>3 Для варіантів 9,10 плат БМК. Для більш ранніх варіантів БМК величина струму вказана в ЕД версій ПЗ 1.3.х, 1.5.х.</p>	

5.3 Технічні характеристики радіомодуля стільникового зв'язку GSM, яким обладнаний М-GSM, показані в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 – Технічні характеристики радіомодуля стільникового зв'язку GSM

Назва характеристики	Канал GSM-зв'язку	
	900	1800
Діапазон частот передавача, МГц	888 – 915	1710 – 1785
Діапазон частот приймача, МГц	933 – 960	1805 – 1880
Вихідна потужність передавача, Вт, не більше	2	1

5.4 Характеристики каналів зв'язку, які забезпечуються ППКП через модуль М-GSM, показані в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 – Характеристики каналів зв'язку

Назва параметру за EN 50136-1	Канал типу 1	Канал типу 2
Час затримки передавання	D4=10 с	
Максимальний час затримки передавання	M4 = 20 с	M3 = 60 с
Час звітування, не більше	T5 = 90 с	T2 = 25 год
Клас доступності	A4	
Захист від підміни	S0 (немає)	
Інформаційний захист	I0 (немає)	

Тип каналу зв'язку залежить від запрограмованого періоду тесту (часу звітування – табл.5.3) та кількості SIM-карт, що використовують для зв'язку з ПЦПС (див. п. 10.8.1, 10.8.3).

6 Вимоги щодо безпеки



Всі підключення виконувати при вимкненій напрузі живлення ППКП.

6.1 При встановленні та експлуатації ППКП обслуговуючому персоналу необхідно керуватися «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».

6.2 Встановлення, зняття та технічне обслуговування ППКП необхідно виконувати при вимкненій напрузі живлення.

6.3 Роботи з встановлення, зняття і технічного обслуговування ППКП повинні проводитися персоналом, який має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III.

6.4 При виконанні робіт слід дотримуватися правил пожежної безпеки.

6.5. ППКП розроблено таким чином, що він може експлуатуватися в Україні за призначенням, не порушуючи установлені умови користування радіочастотним ресурсом України, та не вимагає отримання дозволу на експлуатацію в Україні.

7 Будова ППКП

7.1 Опис конструкції

7.1.1 Корпус ППКП складається з основи, кришки, передньої панелі і забезпечує ступінь захисту IP30 (рис.7.1) (основа корпусу показана на рис. 7.2).

Для отримання доступу до клем ППКП, акумулятора, батареї годинника реального часу необхідно зняти кришку:

- 1) відкрутити два гвинти в нижній частині корпусу (рис. 7.1);
- 2) відтягнути на себе нижній край кришки, піднімаючи її догори, зняти з виступів на верхньому краю основи.

На місце кришку встановлюють у зворотному порядку.

7.1.2 На основі за передньою панеллю та у верхній частині основи розташовані отвори для введення дротів та кабелів та отвори для закріплення ППКП на

вертикальній площині (рис. 7.2). Попередньо всі отвори для введення кабелів закриті заглушками. При введенні кабелів в корпус потрібні заглушки виламують. У випадку введення кабелів через верхній ряд отворів необхідно ущільнити використані отвори з метою збереження ступеню захисту оболонки корпусу.

За передньою панеллю на стінці основи закріплений БЖ. В нижній частині основи є місця для встановлювання двох АКБ.

Передню панель закріплюють на основі за допомогою чотирьох фіксаторів (рис. 7.2), які дають можливість за потреби повернути передню панель вгору. Нижні фіксатори та правий верхній фіксатор відкриті, лівий верхній фіксатор закритий для попередження випадання передньої панелі з основи під час повороту. Додатково передню панель кріплять до основи двома гвинтами.

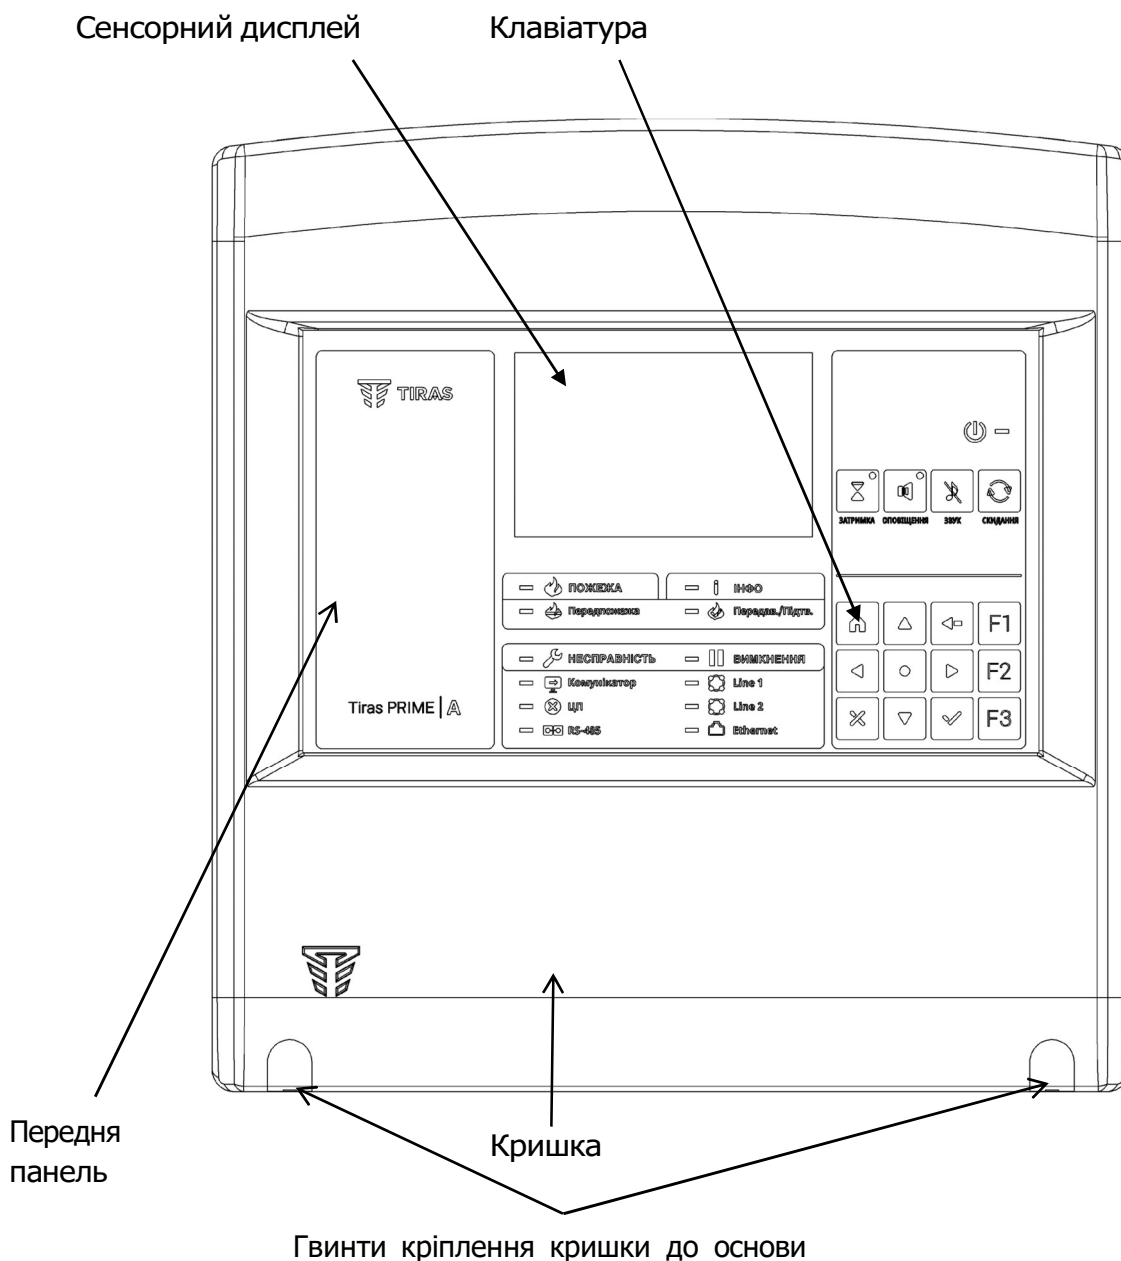


Рисунок 7.1 – Вигляд ППКП (лицьова сторона)

Для того, щоб зняти передню панель з основи, необхідно:

- 1) відкрутити два гвинти кріплення до основи (рис. 7.2);
- 2) витягнути нижній край панелі з нижніх фіксаторів (після цього можна за потреби повертати передню панель, не виймаючи її з основи);
- 3) витягнути один з верхніх кутів панелі з відкритого фіксатора;

4) вийняти другий кут панелі з закритого фіксатора.

Встановлювати передню панель на місце слід у зворотному порядку.

На передній панелі гвинтами закріплені БКІ та БМК. БМК та БКІ зв'язані між собою через перехідний з'єднувач.


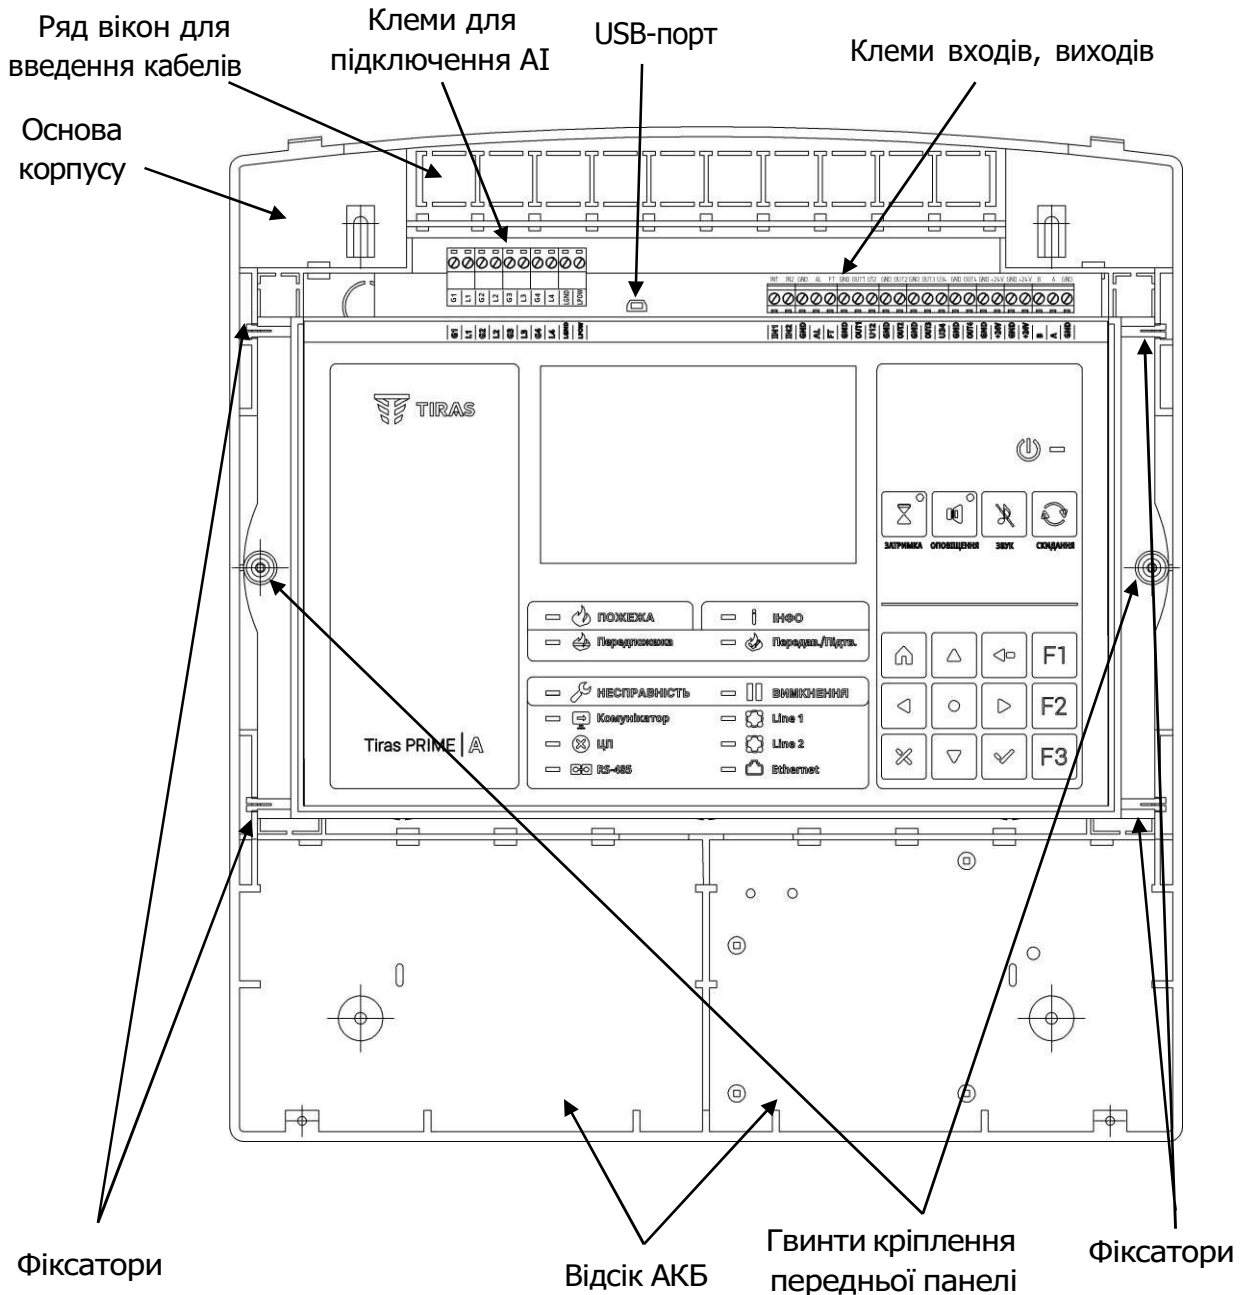


Рисунок 7.2 – Видіг ППКП з відкритою кришкою

7.1.3 Дисплей прикріплений до БКІ і з'єднаний з розетками XS2, XS3 БМК шлейфними кабелями, виведеними через отвір в платі БКІ (рис. 7.3).

На платі БМК передбачене місце для підключення і закріплення модуля M-GSM.

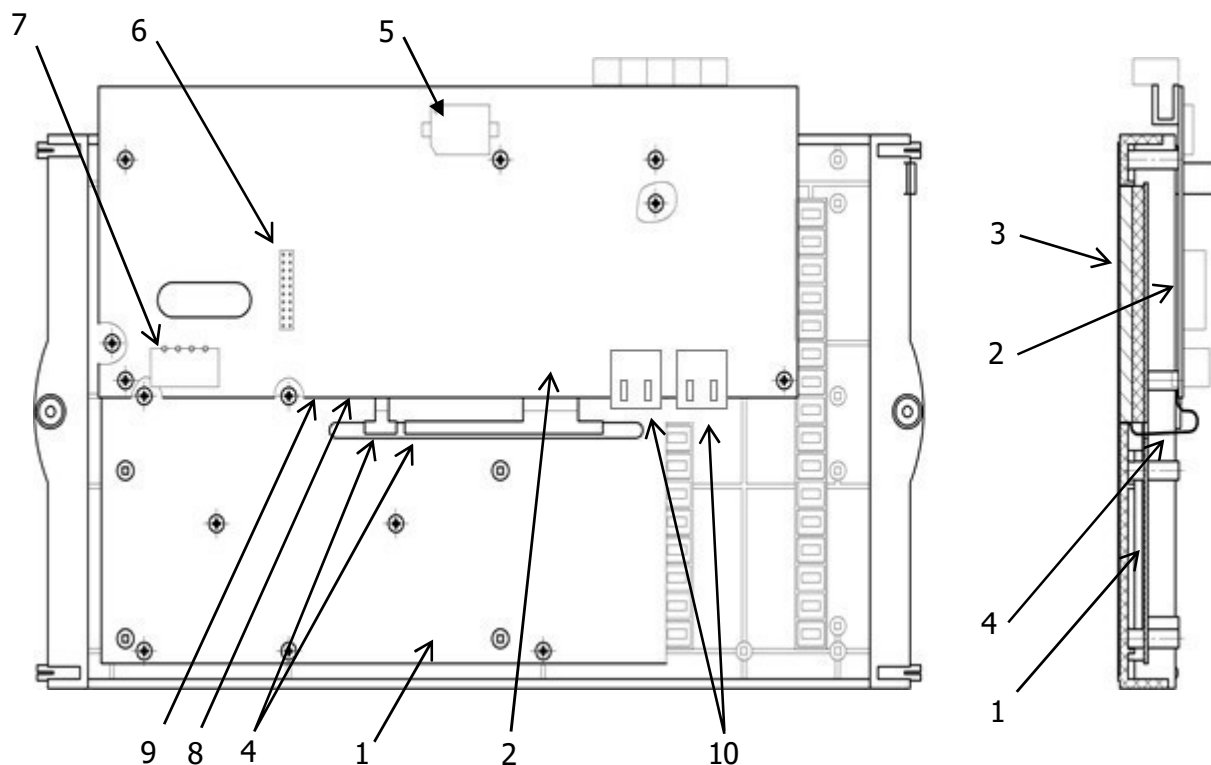

- 1 – БКІ;
- 2 – БМК;
- 3 – сенсорний дисплей;
- 4 – шлейфні кабелі сенсорного дисплею;
- 5 – гніздо XS5 батареї годинника реального часу;
- 6 – розетка XS1 для підключення модуля M-GSM (комунікатора);
- 7 – вилка XP1 для підключення кабеля від БЖ;
- 8 – місце розташування кнопки BOOT;
- 9 – місце розташування кнопки START.
- 10 – розетки портів Ethernet X8, X9 (ETH-L, ETH-R).

Рисунок 7.3 – Вигляд передньої панелі ППКП зі зворотного боку та у розрізі

7.2 З'єднувачі

7.2.1 На БЖ розташований з'єднувач для підключення лінії первинного живлення 220 В, 50 Гц. Вихідний кабель БЖ приєднують до відповідної вилки на БМК.

7.2.2 На БМК розташовані наступні з'єднувачі (рисунки 7.2, 7.3), доступні в процесі монтажу ППКП на об'єкті:

- 1) XS4 – USB-порт для програмування БМК;
- 2) XP1 – вилка, вхід живлення;
- 3) XS1 – розетка для підключення комунікатора;
- 4) XP2 – порт JTAG, службовий;
- 5) X8, X9 – розетки портів Ethernet (ETH-R, ETH-L);
- 6) X10 – вилка для підключення до БКІ;
- 7) XP3 – вилка для програмування мікроконтролера контролю АКБ;
- 8) XS5 – гніздо для батарейки годинника реального часу;
- 9) клеми «LPOW», «LGND» - для підключення лінії живлення АІ;
- 10) клеми «L1», «G1», «L2», «G2» – для підключення кільця АІ1 (LINE1);
- 11) клеми «L3», «G3», «L4», «G4» – для підключення кільця АІ2 (LINE2);

- 12) клеми «AL», «GND», «FT» – для підключення кіл передавання сигналів про пожежну тривогу та про несправність;
- 13) клеми «OUT1» - «OUT4» - виходи ППКП з програмованими функціями;
- 14) клеми «IN1», «IN2» - універсальні входи для підключення релейних груп контактів;
- 15) клеми «U12», «U34» – для підключення живлення для пар виходів «OUT1» - «OUT2» та «OUT3» - «OUT4»;
- 16) клеми «+24V», «GND» – виходи живлення для периферійних пристроїв;
- 17) клеми «B», «A», «GND» – інтерфейс RS485, напівдуплексний, службовий, швидкість передавання даних 460800 біт/с.

7.3 Засоби індикації ППКП

7.3.1 До складу засобів індикації входять світлодіодні індикатори на передній панелі ППКП, дисплей, на якому відображаються повідомлення відповідно до режиму роботи ППКП, та звуковий індикатор всередині ППКП.

Призначення та функціонування світлодіодних індикаторів, а також повідомлення на дисплеї відповідають вимогам ДСТУ EN 54-2 щодо режимів роботи ППКП (розділ 7).

Звуковий індикатор вмикається при переході ППКП в режим пожежної тривоги або в режим попередження про несправність.

7.3.2 Розташування індикаторів на передній панелі ППКП показано на рисунку 7.4, а їх призначення – в таблиці 7.1.

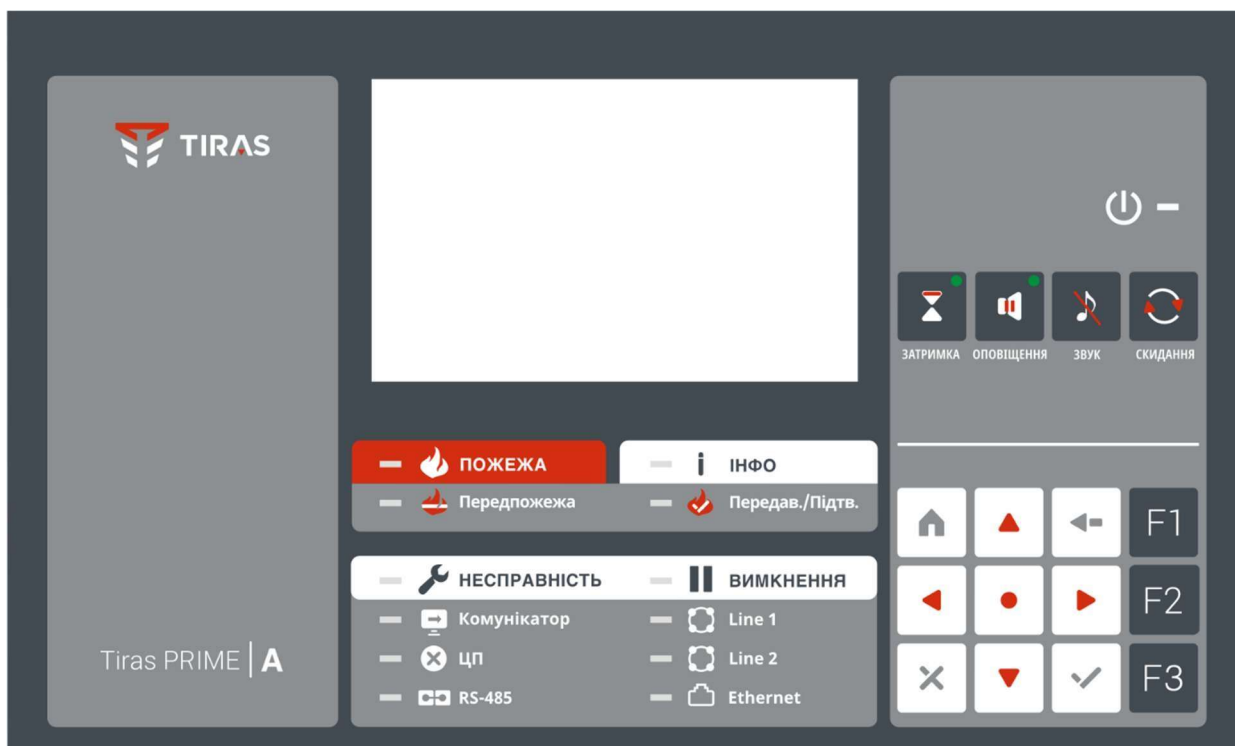


Рисунок 7.4 – Розташування кнопок та індикаторів на передній панелі ППКП

Таблиця 7.1 – Призначення індикаторів ППКП

Індикатор	Колір	Назва	Індикація
	Зелений	Живлення	Світиться – подано живлення на ППКП.
 ПОЖЕЖА	Червоний	Загальна пожежа	Блимає – пожежна тривога в одній чи кількох зонах.
 Передпожежа	Червоний	Верифікація в зоні	Блимає – отримане повідомлення про пожежу від зони з налаштованою верифікацією типу В.
 Передав. \Підтв.	Червоний	Передавання повідомлення про пожежу/ Підтвердження передавання	Блимає – повідомлення про пожежу передається на ПЦПС. Світиться – від ПЦПС отримане підтвердження переданого повідомлення про пожежу.
 НЕСПРАВНІСТЬ	Жовтий	Загальний індикатор несправності	Блимає – несправність не менше одного з контрольованих кіл СПСА або функцій. Додаткова інформація – на дисплеї.
 ВИМКНЕННЯ	Жовтий	Загальний індикатор вимкнення	Світиться – наявність в СПСА не менше одного вимкнення. Додаткова інформація – на дисплеї.
 LINE 1	Жовтий	Несправність AI1	Блимає – виявлений обрив або КЗ в AI1.
 LINE 2	Жовтий	Несправність AI2	Блимає – виявлений обрив або КЗ в AI2.
 ЦП	Жовтий	Системна помилка	Блимає – системна (програмна) помилка ППКП.
 RS-485	Жовтий	Шина периферійних пристроїв	Блимає: 1) несправність зв'язку з периферійними пристроями 3 несправність кільцевої лінії розширення.
 Комунікатор	Жовтий	Комунікатор	Блимає – несправність комунікатора або немає зв'язку з ПЦПС (прим.).
 Ethernet	Жовтий	Локальна мережа	Блимає – несправність зв'язку хоча б через один інтерфейс Ethernet. Світиться – ініціалізація портів Ethernet.
 Інфо	Жовтий	Інформація	Блимає – в журналі подій ППКП є нові повідомлення.
	Жовтий	Затримка	Світиться – функцію затримки вимкнено Блимає – відлік затримки.
	Жовтий	Оповіщення	Світиться – оповіщення вимкнено. Блимає – несправність хоча б одного з виходів оповіщення.

Примітка – Детальна інформація щодо можливих подій, які призводять до появи індикації несправності комунікатора, наведена в таблиці Г.1.

7.4 Органи керування ППКП




7.4.1 До складу органів керування входять кнопки на передній панелі ППКП, службові кнопки на платі БМК, віртуальні кнопки на сенсорному дисплеї, які є складовими частинами меню, та віртуальна клавіатура на сенсорному дисплеї, яку використовують для введення імен та назв літерами кирилиці, латиниці, цифрами та спеціальними символами.

7.4.2 Розташування кнопок на передній панелі ППКП показано на рисунку 7.4, а їх призначення – в таблиці 7.2.

Розташування службових кнопок BOOT та START на платі БМК показано на рисунку 7.3. Інформація про використання кнопки BOOT подана в 11.3.4, а START – в 11.1.9.




Таблиця 7.2 – Призначення кнопок на передній панелі ППКП та службових кнопок на БМК


Кнопка	Функція	Необхідний рівень доступу (див. розділ настанови щодо відповідного рівня)
	Відміна поточної затримки спрацювання виходів	1
	Вимкнення (увімкнення) функції затримки спрацювання виходів	2
	Вимкнення/увімкнення оповіщення	2
	Вимкнення ЗІ ППКП	1
	Скидання ППКП	2
	Прискорений вихід з другого або третього рівнів доступу на перший рівень зі збереженням змінених параметрів СПСА	2, 3
	Виведення інформаційних повідомлень (10.8) та номера версії програмного забезпечення	1
	Отримання детальної інформації про виділений на сенсорному дисплеї рядок або перехід по меню, аналогічно дотику до виділеного рядка на сенсорному дисплеї	1, 2, 3
	Рух по списках пристроїв або подій на один крок (стрілки «вгору», «вниз») або на 5 кроків (стрілки «вправо», «вліво»), аналогічно знакам стрілок на сенсорному дисплеї	1, 2, 3

Кнопка	Функція	Необхідний рівень доступу (див. розділ настанови щодо відповідного рівня)
	Повернення на один крок по меню другого або третього рівнів, вихід з другого або третього рівнів, аналогічно кнопці «Назад» на сенсорному дисплеї	2, 3
	Підтвердження дії, аналогічно такій же кнопці на сенсорному дисплеї	2, 3
	Скасування дії, аналогічно такій же кнопці на сенсорному дисплеї	2, 3
F1	Інформування про поточний статус пристроїв в СПСА під час їх вибору в списку меню «Пристрої» на третьому рівні доступу	3
F2	Вхід до списків адресних компонентів для їх реєстрування в зонах.	3
	Вхід на другий рівень доступу	1
F3	Вхід на третій рівень доступу	1
BOOT	Запуск режиму програмування БМК. Для доступу необхідно викрутити гвинти та повернути вгору передню панель	4
START	Запуск ППКП від АКБ за відсутності живлення від мережі 220 В, 50 Гц. Для доступу необхідно викрутити гвинти та повернути вгору передню панель	4


7.4.3 На сенсорному дисплеї ППКП забезпечуються загальні для всіх режимів роботи та всіх вікон меню віртуальні кнопки керування, для виконання операцій з якими потрібно доторкнутися до поля сенсорного дисплею з відповідною позначкою, символом чи написом. Набір кнопок наведений в таблиці 7.3.


Таблиця 7.3 – Призначення віртуальних кнопок на сенсорному дисплеї ППКП

Кнопка	Функція
∧	Переміщення по списку вгору на один рядок для виділення позиції даних в списку
∨	Переміщення по списку вниз на один рядок для виділення позиції даних в списку
<	Переміщення по списку вгору на 5 рядків
>	Переміщення по списку вниз на 5 рядків
	Перехід у вікно редагування параметрів (входу, виходу, користувачів тощо), імен (зон, входів, виходів, пристроїв тощо)
	Перехід у вікно видалення компонента СПСА
	Збереження відредагованих або введених параметрів

Кнопка	Функція
	Формування списку об'єктів (входів, виходів, пристроїв) в межах зони або всієї СПСА за вибраним типом – фільтр
Назад	Повернення до попереднього вікна або меню на один крок
Далі	Перехід в наступний пункт меню
√	Підтвердження введених даних або параметрів
x	Закриття вікна введення даних без їх збереження, закриття інформаційних вікон з поверненням до попередніх вікон
Login	Перехід до цифрового поля вводу паролю другого рівня

В списках пристроїв, повідомлень тощо застосовано виділення рядка сірим фоном. У вікні режиму пожежної тривоги рядки виділяються червоним кольором. При дотику до виділеного рядка відбувається перехід в інше вікно або деталізація даних

Знак  на сенсорному дисплеї біля повідомлення означає, що його не переглядали, а біля лічильника повідомлень будь-якого режиму означає, що для цього режиму є непереглянуті повідомлення;

7.4.4 Для введення назв адресних компонентів, зон, груп зон передбачена алфавітно-цифрова віртуальна клавіатура, яка виводиться на дисплей за допомогою ряду команд меню. Вікно віртуальної клавіатури на сенсорному дисплеї ППКП показане на рисунку 7.5. Вхід до цього вікна відбувається після дотику до кнопки  під час виконання алгоритмів дій, вказаних в розділах 9, 10.

Призначення кнопок віртуальної клавіатури наведено в таблиці 7.4.

Таблиця 7.4 - Призначення кнопок віртуальної клавіатури

Кнопка	Функція
Літери і розділові знаки	Введення імені або назви
1#	Перехід до набору цифр та спеціальних символів
BS	Стирання символу в попередній позиції (BackSpace)
ABC	Перехід до набору з прописними літерами
abc	Перехід до набору з рядковими літерами
x	Стирання всіх символів зліва від маркера до початку рядка
<	Переміщення маркера в рядку на один символ вліво
>	Переміщення маркера в рядку на один символ вправо
ENG	Поточний набір літер – латиниця (англійська мова)
UA	Поточний набір літер – кирилиця (українська мова)
Кнопка	Функція
RU	Поточний набір літер – кирилиця (російська мова)
√	Підтвердження введеного імені або назви
Назад	Повернення в меню, з якого був здійснений перехід у вікно віртуальної клавіатури

Під час введення одного імені або назви допускається переходити між розкладками клавіатури, комбінуючи літери, цифри, спеціальні символи в будь-якому порядку.



Рисунок 7.5 – Приклад вікна віртуальної клавіатури (розкладка латинських літер)

8 Функціонування ППКП

8.1 Основний алгоритм функціонування СПСА

8.1.1 За умови коректного налаштування та підключення компонентів, СПСА перебуває в черговому режимі.

Після отримання від сповіщувачів повідомлень про наявність ознак пожежі залежно від встановленого типу верифікації в зонах ППКП переходить в режим пожежної тривоги або встановлює режим передпожежі. В режимі пожежної тривоги ППКП вмикає виходи на пристрої оповіщення та виконавчі пристрої, передбачені налаштуваннями в СПСА. Увімкнення кожного окремого виходу може відбуватися одразу, а може бути затримане на час до 10 хв залежно від налаштувань (розділ 10). Після виконання ряду передбачених посадовими інструкціями заходів обслуговуючий персонал може вимкнути виходи, всі або вибрані, або скинути стан пожежної тривоги в зонах. Якщо після скидання умови формування пожежної тривоги в зонах залишилися, ППКП знову перейде в режим пожежної тривоги.

8.1.2 Повідомлення про пожежу не формують адресні компоненти, які вимкнені або несправні, або які перебувають у вимкнених зонах, або ці адресні компоненти містять тільки входи.

Також під час режиму пожежної тривоги не спрацювують виходи, які позначені в СПСА як несправні або вимкнені.

8.1.3 СПСА залежно від проекту може функціонувати в автономному режимі або може містити пристрій передавання повідомлень на ПЦПС. При наявності такого пристрою, відповідно налаштований ППКП автоматично формує повідомлення про пожежі в зонах, спрацювання засобів пожежогасіння, про несправності, вимкнення, доступ до налаштувань тощо. Одночасно всі повідомлення ППКП фіксує у власному журналі подій та виводить на дисплей.

8.1.4 Функціонування окремих ППКП у складі СПСА з кількох ППКП не відрізняється від наведеного вище. В таких СПСА додатково при відповідних налаштуваннях (10.15):

1) повідомлення про стан одного ППКП та підключених до нього пристроїв можуть бути відображені на дисплеї іншого ППКП;

2) з передньої панелі головного ППКП доступні вимкнення пристроїв, підключених до іншого ППКП, та його зон;

3) повідомлення від всіх ППКП транслюються через комунікатор, встановлений на головному ППКП;

4) з передньої панелі головного ППКП доступне обмежене керування ПУІЗ, підключеними до іншого ППКП.

Головним ППКП в такій СПСА призначається той ППКП, з якого запланували здійснювати керування іншими ППКП. Під час керування з головного ППКП одночасне місцеве виконання тих же операцій в підлеглому ППКП заблоковане. За необхідності головним може бути призначений будь-який інший ППКП, але одночасно не може бути більше одного головного ППКП в системі.

8.2 Загальні характеристики режимів роботи ППКП

8.2.1 Після вмикання живлення ВПЗ ППКП завантажує конфігураційні дані СПСА, реєструє всі приєднані адресні компоненти, діагностує стан входів та виходів, після чого переходить у відповідні режими роботи.

Після першого завантаження системи (наприклад, після зміни ВПЗ) на екран сенсорного дисплею ППКП виводиться запит про вибір мови інтерфейсу: української, англійської або російської. Для вибору мови потрібно доторкнутися до поля з відповідною назвою.

8.2.2 ППКП може перебувати в черговому режимі або в інших окремих режимах чи їх комбінації (в порядку зменшення пріоритету індикації):

- пожежної тривоги;
- вимкнення;
- попередження про несправність;
- сервісному.

Вікна всіх режимів доступні на першому рівні доступу.

Якщо ППКП перебуває в будь-яких комбінаціях режимів, крім чергового, на сенсорний дисплей автоматично виводяться повідомлення найпріоритетнішого режиму. У верхній частині вікна (наприклад, рис. 8.4.1) розташовані 4 поля з назвами режимів, більш темним фоном позначений той, чиї повідомлення показані на екрані дисплею. В кожному полі показаний лічильник наявних повідомлень кожного з режимів. Якщо є потреба перейти до показу прихованих повідомлень менш пріоритетного режиму, необхідно доторкнутися до відповідного поля. Повідомлення найпріоритетнішого режиму автоматично відновлюються на екрані дисплею через 20 с після початку показу повідомлень менш пріоритетного режиму, якщо оператор протягом цього періоду не натискає кнопку.

8.2.3 Для зменшення струму споживання ППКП зображення на дисплеї автоматично вимикається після останнього натискання кнопки чи отримання повідомлення:

- в черговому режимі, режимі вимкнення, режимі попередження про несправність, сервісному режимі на першому рівні доступу – через 5 хв;
- в режимі пожежної тривоги на першому рівні доступу – через 1 год.

Зображення на дисплеї відновлюється при появі нових повідомлень, або після дотику до екрану сенсорного дисплею, або після натискання будь-якої кнопки на передній панелі.

8.2.4 Якщо на сенсорний дисплей ППКП виведене вікно другого або третього рівня доступу, то повернення у вікно поточного робочого режиму (8.2.2) на першому рівні доступу відбувається автоматично після останнього натискання оператором кнопки на сенсорному дисплеї або на передній панелі ППКП: через 30 с – для другого рівня, через 10 хв – для третього рівня.

8.2.5 Якщо до складу СПСА входить кілька ППКП, то зв'язок між ними за замовчуванням вимкнений. Якщо зв'язок між ППКП увімкнений, то повідомлення від всіх ППКП будуть виведені на дисплеї тільки тих ППКП, в яких встановлений режим відображення повідомлень від всіх ППКП (див. п.10.15). Це означає, зокрема, що якщо в такій СПСА один з ППКП переходить, наприклад, в режим попередження про несправність, то відповідні повідомлення з'являються на дисплеях інших ППКП.

8.2.6 **Для встановлення в ППКП заводських налаштувань** необхідно виконати наступні дії:

а) перейти на третій рівень доступу (10.1.1);

б) доторкнутися до кнопок **[СИСТЕМНІ НАЛАШТУВАННЯ]**, потім **[СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ]** на дисплеї ППКП. На дисплеї повинне з'явитися поле з запитом: «ВИ ДІЙСНО БАЖАЄТЕ СКИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ?» і варіантами відповідей: «Так» або «Ні»;

в) доторкнутися до поля «Так». На дисплей ППКП послідовно виводяться повідомлення про завантаження системи, запит на вибір мови інтерфейсу, повідомлення про завантаження налаштувань. Повинні прозвучати кілька звукових сигналів.

Після скидання в заводські налаштування дані про поточну конфігурацію СПСА втрачаються, але поточні коди доступу другого та третього рівня залишаються незмінними.

Для відновлення заводських кодів доступу до другого та третього рівня необхідно вимкнути живлення ППКП, натиснути кнопку **[Скидання]** на передній панелі ППКП, не відпускаючи її, увімкнути живлення ППКП, дочекатися закінчення завантаження системи, відпустити кнопку **[Скидання]**.

8.2.6 Якщо до складу СПСА входить кілька ППКП, то встановити заводські налаштування або відновити коди доступу в будь-якому ППКП, використовуючи передню панель іншого ППКП, неможливо.

8.3 Черговий режим

8.3.1 В черговому режимі ППКП перебуває весь час, доки не переходить в інші режими. Вигляд вікна чергового режиму показаний на рис.8.3.1. Вікно чергового режиму має найнижчий пріоритет.

8.3.2 В цьому режимі на передній панелі ППКП не світяться інші індикатори, крім індикатора наявності живлення.

Якщо встановлений і програмно увімкнений комунікатор, у верхній частині вікна показана умовна оцінка рівня сигналу в мережі оператора GSM.

8.3.3 Склад інформаційних повідомлень (рис.8.3.1) може бути змінений користувачем (10.8). Після завантаження в ППКП заводських налаштувань попередні інформаційні повідомлення стираються.



Рисунок 8.3.1 - Вікно чергового режиму ППКП

8.4 Режим пожежної тривоги

8.4.1 До переходу ППКП в стан пожежної тривоги призводять такі події:

- спрацювання будь-якого адресного сповіщувача, зареєстрованого в зоні ППКП;
- спрацювання неадресного сповіщувача, підключеного до модуля AM-Multi, зареєстрованого в зоні ППКП;
- події ПУІЗ (спрацювання пожежної зони, ручне запускання, спрацювання входу контролю пуску), зареєстрованого в зоні ППКП;
- отримання повідомлення про пожежну тривогу від іншого ППКП, коли до складу СПСА входить кілька ППКП.

Якщо в зоні налаштований тип залежності, перехід ППКП в стан пожежної тривоги відбувається в порядку, наведеному в 10.3.2.2.

8.4.2 Повідомлення цього режиму мають найвищий пріоритет для відображення на дисплеї. На рисунках 8.4.1, 8.4.2 показані вікна з повідомленнями після переходу ППКП в режим пожежної тривоги.

На рисунку 8.4.3 показане вікно з додатковою інформацією щодо місця виникнення пожежі. Таке вікно з'являється, коли доторкнутися до рядка з повідомленням про пожежу, аналогічного тому, який показаний на рисунку 8.4.2. У вікні вказані: серійний номер і назва ППКП (коли до складу СПСА входить кілька ППКП), назва зони, назва, тип і ідентифікаційний номер пристрою, який видав сигнал про пожежу.

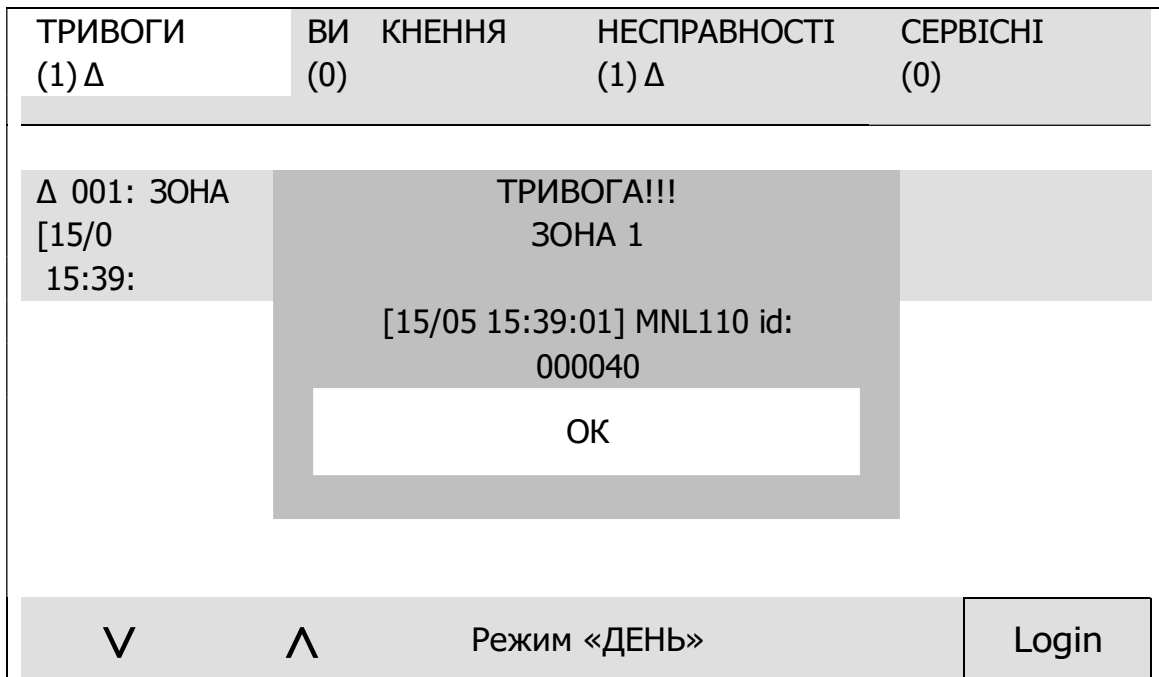


Рисунок 8.4.1 – Приклад вікна режиму пожежної тривоги

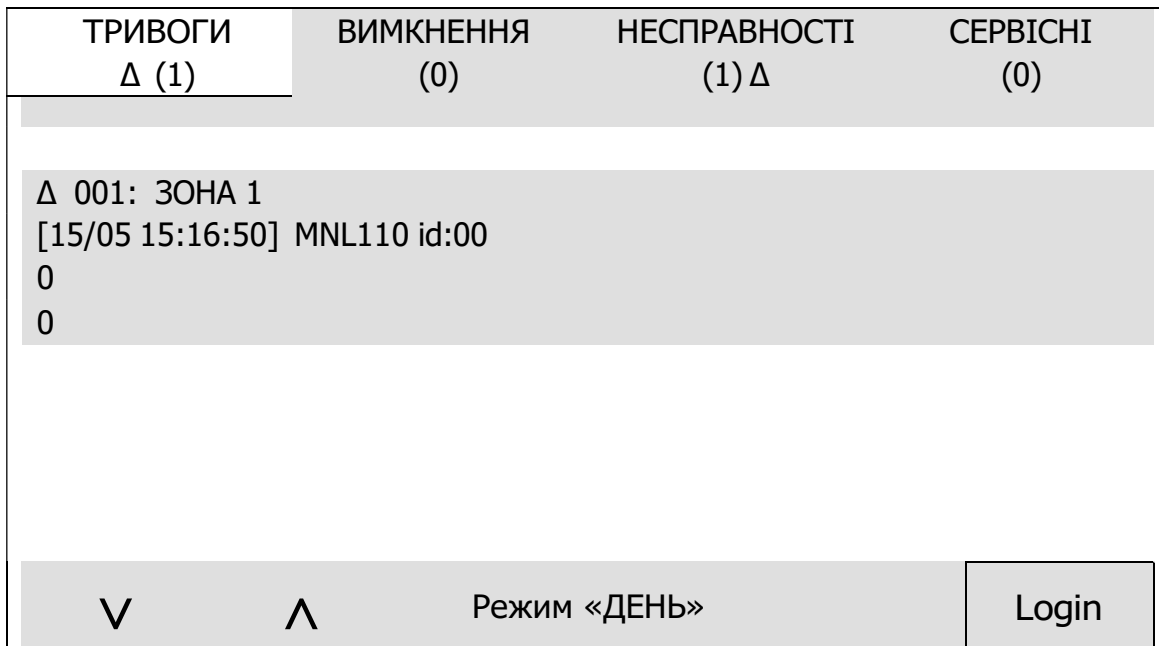


Рисунок 8.4.2 – Приклад вікна режиму пожежної тривоги після натискання кнопки **[ОК]**

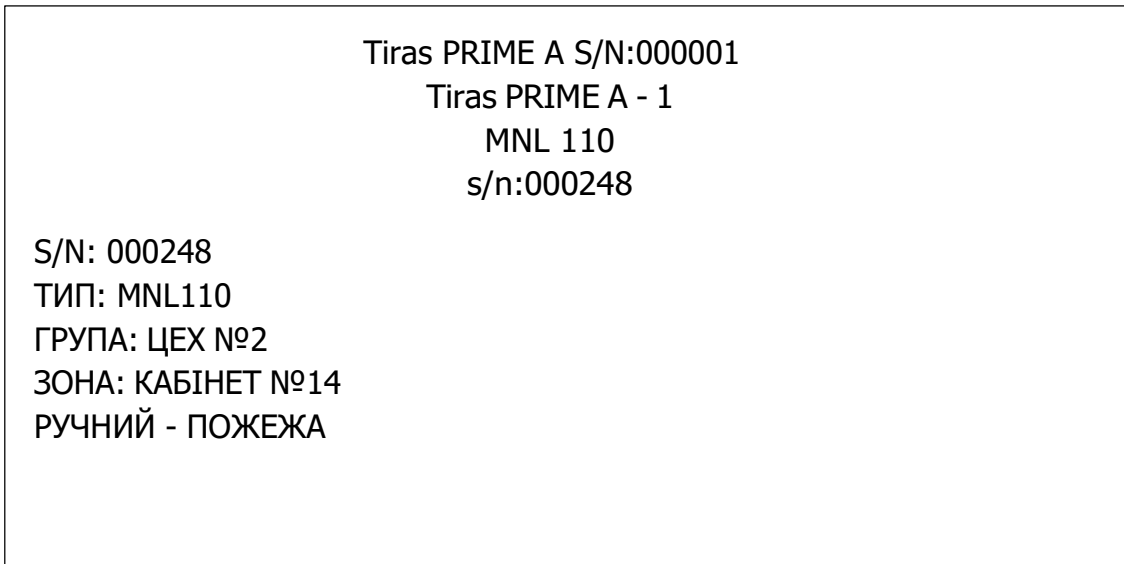


Рисунок 8.4.3 – Приклад вікна додаткової інформації щодо місця пожежної тривоги

8.4.3 При переході ППКП в режим пожежної тривоги на передній панелі ППКП починає блимати загальний індикатор «Пожежа» (рис. 7.4), починає звучати переривчастий сигнал (звук – 0,5 с, пауза – 0,5 с), відповідно до налаштувань вмикаються виходи, на ПЦПС передається повідомлення про пожежу в зоні, спрацьовує вихід AL на ППКП. У вкладці «Тривоги» лічильник показує загальну кількість повідомлень про пожежу в зонах СПСА.

На дисплей може бути виведено підряд не більше 255 повідомлень про пожежі. Якщо в СПСА пожежних тривог більше 255, залишок фіксується в журналі подій, але на дисплеї не відображається.

8.4.4 **Увага!** Якщо в стан пожежної тривоги переходять сповіщувачі, не розподілені по зонах, на дисплей ППКП виводяться повідомлення про пожежні тривоги, але більше ніяких дій відповідно до 8.4.3, крім зміни значення лічильника, не відбувається.

8.4.5 Спрацювання ПУіЗ

8.4.5.1 Якщо в будь-якій зоні СПСА зареєстровано ПУіЗ, у випадку його переходу в режим пожежної тривоги, активації або гасіння на екран сенсорного дисплею ППКП у вікні режиму пожежної тривоги виводяться повідомлення про поточний стан ПУіЗ. Такі ж повідомлення записуються в журнал подій ППКП.

Приклад вікна режиму пожежної тривоги у випадку спрацювання ПУіЗ від власних пожежних зон (входів активації) показаний на рисунку 8.4.4. Стан індикаторів ПУіЗ наведений в його експлуатаційній документації.

Увага!

1 Після закінчення гасіння повідомлення від ПУіЗ з екрану сенсорного дисплею автоматично не зникають, ППКП залишається в режимі пожежної тривоги до виконання операції скидання (9.10).

2 Після скидання ППКП (9.10) під час гасіння повідомлення від ПУіЗ зникають з екрану сенсорного дисплею, ППКП виходить з режиму пожежної тривоги, але ПУіЗ залишається в режимі гасіння. Повідомлення від ПУіЗ про закінчення гасіння виводиться на екран сенсорного дисплею ППКП у вікно режиму пожежної тривоги, але ППКП в цей режим вже не переходить.

3 Якщо в ПУІЗ іде відлік часу затримки гасіння і в цей час в ППКП скинути режим пожежної тривоги (9.10), то повідомлення від ПУІЗ зникають з екрану сенсорного дисплею, ППКП і ПУІЗ переходять в черговий режим.

4 Якщо в ПУІЗ іде відлік часу затримки гасіння і в цей час в ПУІЗ скинути режим активації, то ППКП залишається в режимі пожежної тривоги до виконання операції скидання (9.10) в самому ППКП.

5 Якщо власні зони (входи активації) ПУІЗ налаштовані на використання, то спрацювання сповіщувачів, приєднаних хоча б до одного з цих входів, переводить ППКП в стан пожежної тривоги незалежно від того, чи налаштований будь-який тип верифікації (10.3.2) в зоні ППКП, в якій зареєстрований ПУІЗ.

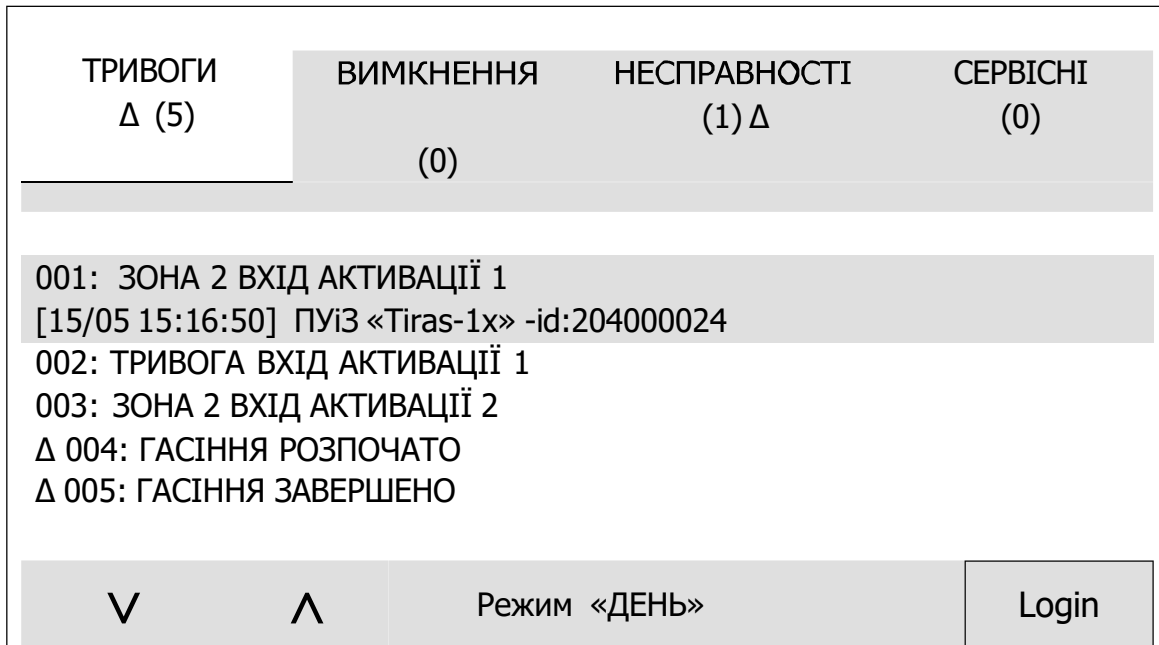


Рисунок 8.4.4 – Приклад вікна режиму пожежної тривоги після закінчення роботи ПУІЗ

8.4.5.2 Якщо в ПУІЗ, зареєстрованому в зоні ППКП, пожежна тривога виникає тільки в одній зоні (вході активації), ППКП переходить в режим пожежної тривоги і на сенсорний дисплей виводяться повідомлення про спрацювання тільки одного з входів активації ПУІЗ.

Якщо ПУІЗ не зареєстрований в зоні ППКП, і пожежна тривога виникає тільки в одній зоні ПУІЗ, ППКП не переходить в режим пожежної тривоги, але на сенсорний дисплей виводиться повідомлення про спрацювання одного з входів активації ПУІЗ.

8.4.5.3 Коли в зоні ППКП, де зареєстровано ПУІЗ, в стан пожежної тривоги переходить один будь-який сповіщувач, ПУІЗ за командою від ППКП переходить в стан передпожежі, а коли два – ПУІЗ за командою від ППКП автоматично активується.

8.4.5.4 Коли ПУІЗ, зареєстрований в зоні ППКП, активують вручну кнопкою **[Ручне запускання]** або за допомогою пристрою ручного запуску, ППКП і ПУІЗ переходять в режим пожежної тривоги (8.4.3), ППКП відображає поточний стан ПУІЗ у вікні режиму пожежної тривоги.

При аварійному спрацюванні входу КП на ПУІЗ ППКП також переходить в режим пожежної тривоги.

8.4.5.5 В активованому ПУІЗ можливе аварійне зупинення процесу гасіння з передньої панелі ППКП. Порядок виконання аварійного зупинення, якщо до складу СПСА входить кілька ПУІЗ:

1) на дисплеї ППКП у вікні режиму пожежної тривоги за допомогою кнопок **[▲]**, **[▼]** вибрати рядок з повідомленням про затримку евакуації потрібного ПУІЗ (це повідомлення означає, що ПУІЗ активований);

2) доторкнутися до вибраного рядка;

3) доторкнутися до поля «Відміна запуску». Ввести пароль рівня доступу 2. Відповідне повідомлення про відміну запуску виводиться на дисплей ППКП.

Якщо необхідно негайно зупинити ПУІЗ, який щойно активувався, потрібно доторкнутися до кнопки «CANCEL» в полі повідомлення про активацію ПУІЗ (рис. 8.4.5).

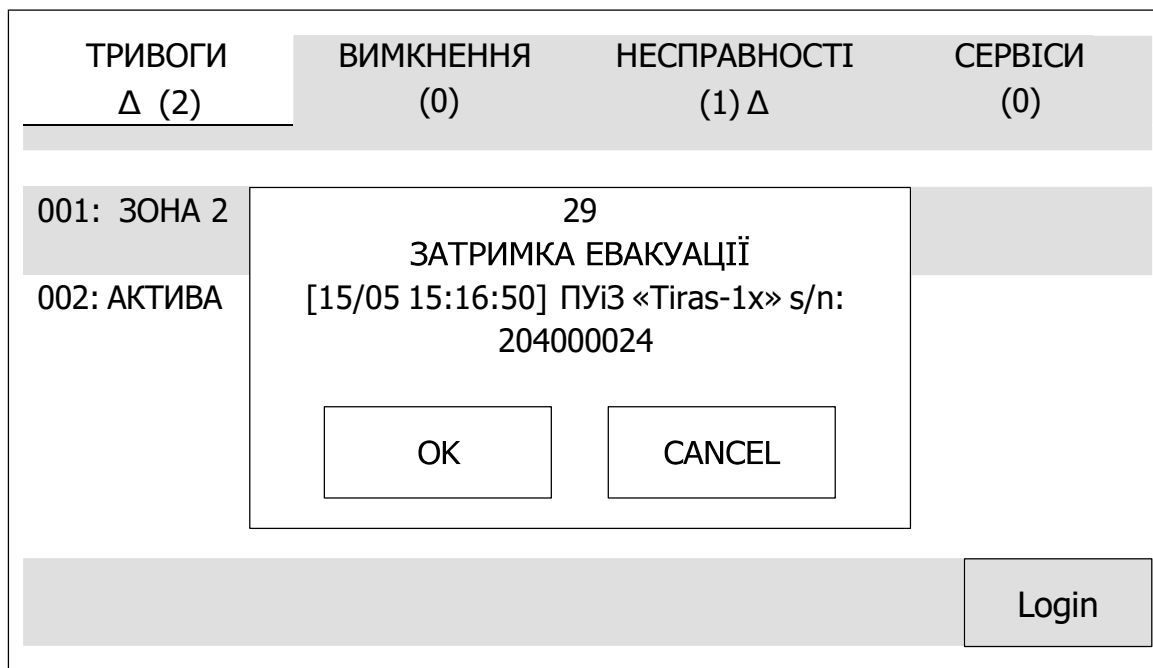


Рисунок 8.4.5 – Приклад вікна режиму пожежної тривоги при активації ПУІЗ

8.4.5.6 Скидання пожежної тривоги кнопкою **[Скидання]** на передній панелі ПУІЗ не скидає режим пожежної тривоги на ППКП, до якого підключений ПУІЗ.

8.4.6 Спрацювання виходів

8.4.6.1 В режимі пожежної тривоги ППКП спрацювують всі виходи, зареєстровані в зонах, які перейшли в стан пожежної тривоги. Слід враховувати наступні особливості спрацювання:

1) якщо для будь-якого виходу встановлений час затримки спрацювання (10.4.5), він спрацює після закінчення відліку цього часу;

2) вихід, для якого встановлений час затримки спрацювання, можна увімкнути негайно натисканням кнопки **[Затримка]** або активуванням MNL в тій же зоні;

3) якщо для зони, яка перейшла в стан пожежної тривоги, встановлена верифікація типу С, її виходи спрацювують в порядку, наведеному в 10.3.2.

8.4.7 Скидання пожежної тривоги

8.4.7.1 Пожежну тривогу в зоні скидають за допомогою кнопки **[Скидання]** (9.10) на передній панелі ППКП. Якщо СПСА складається з кількох ППКП (10.15), то скидання пожежної тривоги в зонах одного ППКП можливе з його власної передньої панелі, або з передньої панелі головного ППКП. За другим варіантом режим пожежної тривоги скидається одночасно у всіх зонах СПСА на всіх ППКП.

8.4.7.2 Якщо СПСА складається з кількох ППКП, то скидання пожежної тривоги на підлеглому ППКП не призводить до автоматичного зникнення повідомлення про пожежну тривогу на головному ППКП, де операцію скидання необхідно повторити.

8.5 Режим вимкнення

8.5.1 Якщо ППКП перебуває в режимі вимкнення, то повідомлення цього режиму можуть бути приховані лише при одночасній наявності повідомлень режиму пожежної тривоги. Вікно режиму вимкнення показано на рисунку 8.5.1.



Рисунок 8.5.1 – Приклад вікна режиму вимкнення

8.5.2 При наявності вимкнень на передній панелі ППКП світиться принаймні загальний індикатор «Вимкнення» (рис. 7.4). Повідомлення про вимкнення передаються на ПЦПС. Вимкнені кола позначені окремими світлодіодними індикаторами та/або повідомленнями у вікні режиму вимкнення на дисплеї. У вкладці «Вимкнення» лічильник показує загальну кількість вимкнень в СПСА.

На дисплей може бути виведено підряд не більше 255 повідомлень про вимкнення. Якщо в СПСА вимкнень більше 255, залишок фіксується в журналі подій, але на дисплеї не відображається.

8.5.3 В СПСА, яка складається з кількох ППКП, повідомлення про вимкнення, здійсненні на будь-якому ППКП, виводяться також на інші ППКП, налаштовані на виведення повідомлень від усіх ППКП (10.15).

8.6 Режим попередження про несправність

8.6.1 Якщо ППКП перебуває в режимі попередження про несправність, то повідомлення цього режиму можуть бути пригнічені лише при одночасній наявності повідомлень режиму пожежної тривоги або режиму вимкнення. Вікно режиму попередження про несправність показано на рисунку 8.6.1.

8.6.2 При наявності несправностей на передній панелі ППКП блимає загальний індикатор «Несправність» (рис. 7.4), видається переривчастий звуковий сигнал (звук – 0,5 с, пауза – 30 с), вимикається вихід FT на ППКП (якщо всі кола в СПСА справні, цей вихід увімкнутий), на ПЦПС передаються повідомлення про несправність. Несправні кола позначені окремими світлодіодними індикаторами та повідомленнями у вікні

режиму попередження про несправність на дисплеї. У вкладці «Несправності» лічильник показує загальну кількість несправностей в СПСА.

На дисплей може бути виведено підряд не більше 255 повідомлень про несправності. Якщо в СПСА несправностей більше 255, залишок фіксується в журналі подій, але на дисплеї не відображається.

8.6.3 Залежно від параметру «Автоскидання несправностей» у вікні «Системні налаштування» (9.4) є такі режими показу повідомлень про несправності:

- автоскидання несправностей ввімкнене – повідомлення про несправність автоматично зникає з екрану дисплею при відновленні цієї несправності;
- автоскидання несправностей вимкнене - повідомлення про несправність залишається на екрані дисплею після відновлення несправності. Повідомлення скидаються тільки вручну кнопкою **[Скидання]** на передній панелі ППКП.

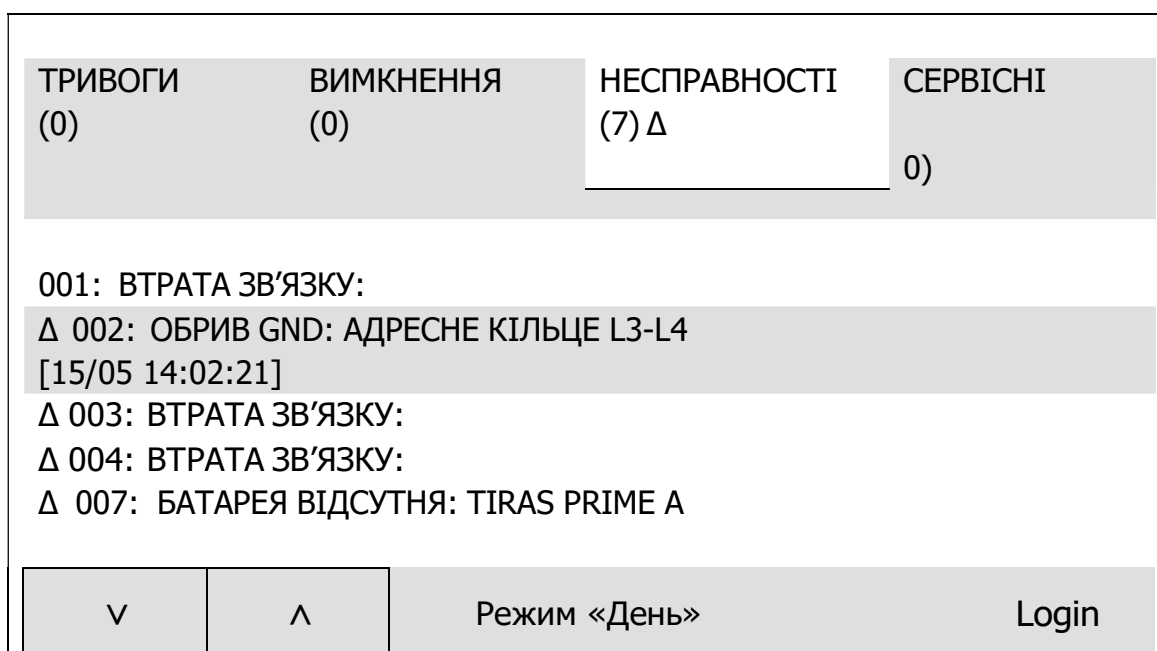


Рисунок 8.6.1 - Приклад вікна режиму попередження про несправність

8.6.4. Повідомлення про несправності з'являються в результаті автоматичного аналізування стану контрольованих кіл ППКП, ПУІЗ, або приймання повідомлень від адресних компонентів. Список повідомлень про несправності та ймовірні причини їх появи наведені в додатку Г. Якщо доторкнутися до рядка з повідомленням про несправність, стає доступною додаткова інформація про характер несправності.

8.6.5 Якщо адресні компоненти не зареєстровані в зонах, повідомлення про їх несправності на ПЦПС не передаються, але на дисплей ППКП виводяться.

8.6.6 В СПСА, яка складається з кількох ППКП, повідомлення про несправності в будь-якому ППКП виводяться також на інші ППКП, налаштовані на виведення повідомлень від усіх ППКП (10.15). Якщо на дисплеї якого-небудь ППКП відображаються повідомлення про несправності тільки від інших ППКП, а власних несправностей немає, то вважається, що цей ППКП все одно перебуває в режимі попередження про несправність. Ця особливість може вплинути на активацію сценарію (10.16) за умовою «відсутність несправностей» (10.16.3).

8.7 Сервісний режим

8.7.1 Вікно сервісного режиму виводиться на дисплей ППКП автоматично при спрацюванні будь-якого входу в СПСА, якщо ППКП не перебуває в більш пріоритетному режимі. Повідомлення сервісного режиму можуть бути приховані повідомленнями інших режимів, крім чергового.

8.7.2 При переході ППКП в сервісний режим додаткової світлодіодної та звукової індикації немає. У вкладці «Сервісні» лічильник показує загальну кількість повідомлень про спрацювання входів в СПСА, про початок та закінчення виконання запрограмованих сценаріїв (10.16).

8.7.3 В СПСА, які складаються з кількох ППКП, повідомлення про спрацювання входів в них виводяться на будь-який ППКП, налаштований на виведення повідомлень від усіх ППКП (10.15).

ТРИВОГИ (0)	ВИМКНЕННЯ ()	НЕСПРАВНОСТІ ()	СЕРВІСНІ (1) Δ
Δ 001: СПРАЦЮВАННЯ ВХОДУ: ВХІД [IN2] [15/05 16:02:15] AM-Multi id:002051			
Режим «ДЕНЬ»			Login

Рисунок 8.7.1 - Приклад вікна сервісного режиму ППКП

8.8 Рівні обмеження доступу

8.8.1 **Перший рівень доступу** призначений переважно для інформування користувачів про поточні режими роботи ППКП та СПСА в цілому. На цьому рівні на екран виводяться повідомлення, описані в розділах 8.3 – 8.7.

8.8.2 Для оперативного керування ППКП використовують **другий рівень доступу**, який призначений:

- 1) для отримання інформації про події в СПСА, які не відображені на дисплеї ППКП в поточному режимі роботи (журнал подій);
- 2) для скидання ППКП та адресних компонентів СПСА, пожежних тривог та несправностей;
- 3) для оперативного вимкнення кіл СПСА;
- 4) для системних налаштувань ППКП (мова, час тощо);
- 5) для створення списку користувачів, які мають право другого рівня доступу;
- 6) для запуску тесту світлодіодної та звукової індикації ППКП;
- 7) для отримання інформації про стан входів та виходів живлення ППКП.

Опис меню другого рівня та операцій з ним наведений в розділі 9.

8.8.3 Для налаштування СПСА в цілому використовують **третій рівень доступу**, який призначений для:

- 1) редагування параметрів СПСА та параметрів адресних компонентів;

2) створення зон;

3) інформування про поточні рівні забруднення димових камер SMK та MLT;

4) інформування про процес тестування АКБ.

Опис меню третього рівня та операцій з ним наведений в розділі 10.

8.8.4 **Увага!** Для опису алгоритмів дій на другому та третьому рівнях доступу застосовані наступні умовні позначки цих дій:

- **[назва кнопки]** (місце розташування кнопки) – необхідно доторкнутися або натиснути цю кнопку. Наприклад: [$\sqrt{\quad}$] (на сенсорному дисплеї) – означає, що необхідно доторкнутися до кнопки з зображенням $\sqrt{\quad}$, розташованої на сенсорному дисплеї;

- **(інструкція)** – необхідно виконати операцію, зазначену в дужках. Наприклад: (ввести пароль);

- знак «→» – перехід до наступної дії.

8.8.5 Четвертий рівень доступу призначений для відновлення працездатності ППКП. В роботі на цьому рівні входять:

- заміна батареї 3,3 В годинника реального часу;

- перепрограмування ППКП;

- запуск ППКП від АКБ;

- демонтажування та заміна блоків ППКП, з комунікатором включно;

- заміна АКБ.

Для виконання робіт на четвертому рівні доступу необхідне застосування інструментів для знімання кришки корпусу ППКП та організації доступу до його сервісних кнопок: BOOT та START (7.4.2).

8.8.6 Для **відновлення заводських кодів доступу** до другого та третього рівнів необхідно:

а) повністю вимкнути живлення ППКП;

б) натиснути кнопку **[Скидання]** на передній панелі ППКП і, не відпускаючи її, увімкнути живлення ППКП.

9 Другий рівень доступу

9.1 Перехід до меню другого рівня доступу

9.1.1 Другий рівень доступу призначений для оперативного керування СПСА. Для переходу на другий рівень доступу з вікна будь-якого режиму роботи ППКП (розділ 8) необхідно виконати такі дії:

- **[Login]** (на сенсорному дисплеї)→ (ввести цифровий код користувача на сенсорному дисплеї, заводський – 1111) → [$\sqrt{\quad}$] (на сенсорному дисплеї).

Замість **[Login]** допускається натиснути кнопку **F2** на передній панелі ППКП.

Вигляд меню другого рівня доступу наведений на рисунку 9.1.1.

9.1.2 Заводський код доступу за замовчуванням присвоєний користувачу з іменем «АДМІНІСТРАТОР» (9.3.1). , Щоб зберегти доступ до другого рівня за будь-яких умов, не рекомендується в процесі роботи змінювати код доступу цього користувача. Для введення інших кодів доступу необхідно використовувати облікові записи інших користувачів (9.3).

Меню складається з віртуальних кнопок, дотик до яких призводить до переходу до вибраних функцій.

9.1.3 Також на другому рівні доступу виконують операцію деактивації оповіщення під час пожежної тривоги і операцію скидання (9.8, 9.10).



Рисунок 9.1.1 – Меню другого рівня доступу

9.1.4 Якщо СПСА складається з кількох ППКП, то:

а) після вводу на головному ППКП коду користувача другого рівня доступу на його дисплей виводиться список зі всіх доступних ППКП, включно з тим, з якого виконується вхід на 2-й рівень доступу. Необхідно вибрати один з них. Якщо вибраний інший ППКП, користувачу доступні лише функції вимкнення та увімкнення в межах вибраного ППКП (кнопка **[ВИМКНЕННЯ]** (9.6) активна, інші кнопки заблоковані):

б) після вводу на підлеглому ППКП коду користувача другого рівня доступу на його дисплей виводиться меню тільки цього ППКП (рис. 9.1.1).

9.2 Кнопка **[ЖУРНАЛ]**

9.2.1 Дотиком до кнопки **[ЖУРНАЛ]** переходять до перегляду списку подій, які трапилися в СПСА. Приклад відповідного вікна показаний на рисунку 9.2.1.

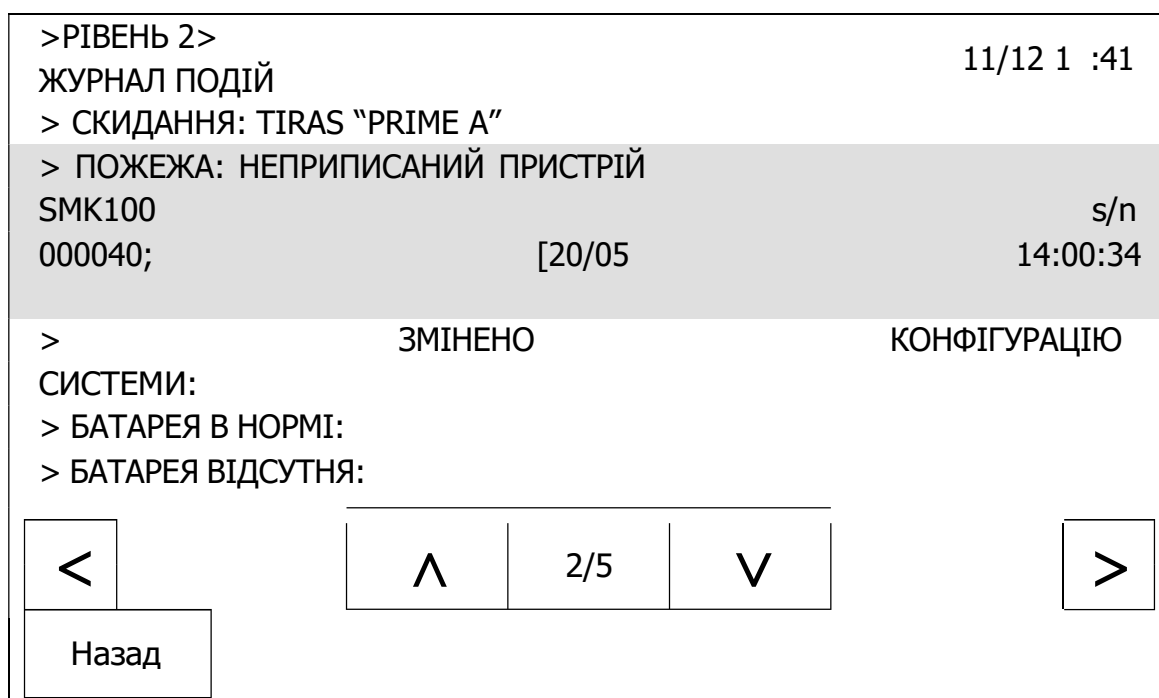


Рисунок 9.2.1 - Журнал подій ППКП

Перше число в лічильнику в нижній частині дисплею показує номер активованого повідомлення, виділеного сірим кольором, друге – скільки на даний час є повідомлень в журналі. В активованому рядку наведена детальна інформація про подію.

9.2.2 Повідомлення в журналі відображаються тією мовою, на яку був налаштований ППКП в момент запису повідомлень в журнал.

9.2.3 Повідомлення в журналі недоступні для редагування.

9.2.4 Якщо кнопками [^], [v] виділити потрібний рядок і доторкнутися до нього, то на дисплей виводиться детальніша інформація щодо виділеного повідомлення.

9.2.5 Якщо СПСА складається з кількох ППКП, то в журналах кожного з них зберігаються повідомлення про події, які стосуються тільки даного ППКП та під'єднаних до нього компонентів. В журналі подій ППКП, в яких налаштовано відображення подій від всіх ППКП, також додатково зберігаються повідомлення від інших ППКП з зазначенням імен ППКП, на яких сталися події. Доступ з одного з ППКП до журналів інших ППКП заблоковано.

9.3 Кнопка [КОРИСТУВАЧІ]

9.3.1 Дотику до кнопки [КОРИСТУВАЧІ] переходять до списку користувачів другого рівня та до редагування їх прав доступу. Вигляд вікна з цим списком показаний на рисунку 9.3.1.

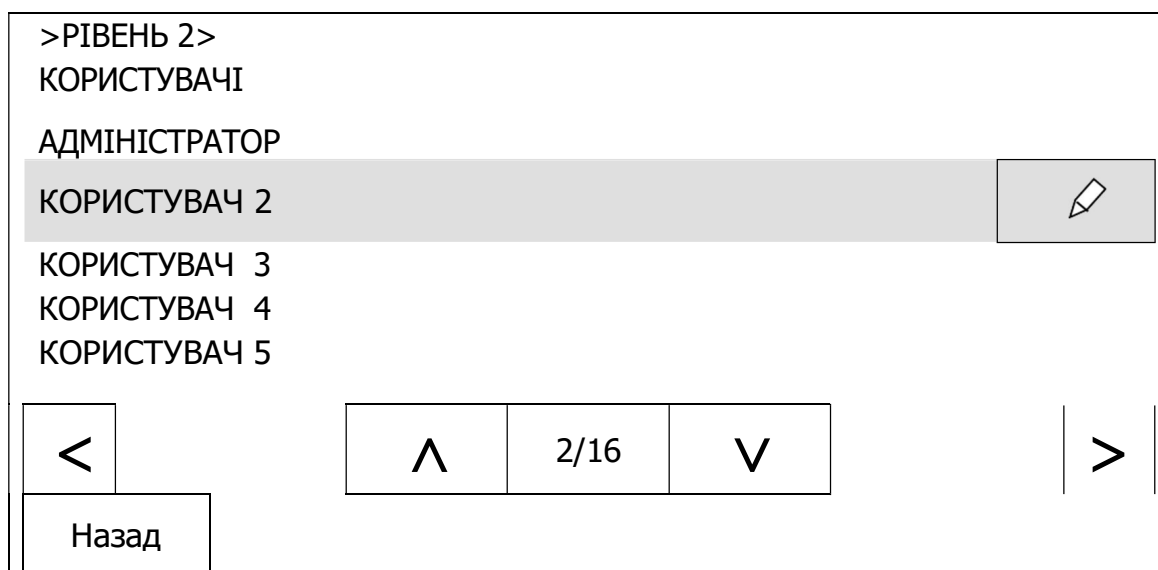


Рисунок 9.3.1 – Вікно списку користувачів другого рівня

Після дотику до кнопки [✎] з'являється вікно для редагування профілю користувача, приклад якого показаний на рисунку 9.3.2.













>РІВЕНЬ 2>КОРИСТУВАЧІ> КОРИСТУВ Ч 2	
ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ	
Назва:	КОРИСТУВ Ч 2 
Пароль:	  Повноваження: АДМІН
Повторити пароль:	   
Назад	

Рисунок 9.3.2 – Приклад вікна редагування прав користувача

Пароль вводять тільки цифровий, довжина паролю – не більше 5 цифр.

В рядок імені користувача можна ввести не більше 40 символів, зі знаками «пробіл» включно.


9.3.2 Нового користувача в список вводять за загальним алгоритмом (всі операції виконують на сенсорному дисплеї):

- (увійти на другий рівень доступу) → (вибрати в списку користувача, крім користувача 1, за яким закріплені заводські налаштування) → [] → [] (біля поля «Пароль») → (ввести пароль) → [✓] → [] (біля поля «Повторити пароль») → (знову ввести пароль) → [✓] → (вибрати рівень повноважень) → [] (біля поля «Назва») → (ввести ім'я) → [✓] → [Назад] → [].

Для вибору повноважень потрібно на сенсорному дисплеї доторкнутися до поля «Повноваження», після чого з'явиться список рівнів доступу, і доторкнутися до поля з потрібним рівнем.

Серед повноважень розрізняють: «АДМІН», «КОРИСТУВАЧ», «БЕЗ ПОВН.». Користувачу з повноваженнями «КОРИСТУВАЧ» недоступні функціональні налаштування, які виконують на другому рівні доступу.

Користувачу з повноваженнями «БЕЗ ПОВН.» заблоковано вхід на рівень 2. Таким чином можна забороняти вхід на рівень 2 без видалення інформації про користувача.

9.3.3 Якщо у вікні редагування прав користувача доторкнутися до кнопки [], всі параметри поточного користувача повернуться до заводських налаштувань. Зміна рівня доступу та видалення поточних параметрів АДМІНІСТРАТОРА (користувач 1) заблоковані, щоб у будь-якому випадку в СПСА залишався користувач з правом входу на другий рівень доступу. За замовчуванням для всіх користувачів, крім АДМІНІСТРАТОРА, встановлений рівень «БЕЗ ПОВН.».

9.3.4 Якщо СПСА складається з кількох ППКП, то операції редагування прав користувачів стосуються тільки того ППКП, на якому їх виконують. Для забезпечення доступу одним і тих же користувачів до меню рівня 2 всіх ППКП необхідно введення даних цих користувачів повторити на всіх ППКП.

9.4 Кнопка [СИСТЕМНІ НАЛАШТУВАННЯ]

9.4.1 Дотиком до кнопки [СИСТЕМНІ НАЛАШТУВАННЯ] переходять до вікна зміни загальних параметрів ППКП:


- поточної дати;
- поточного часу;
- режиму показу повідомлень про несправності (8.6.3);
- мови інтерфейсу.

Приклад вікна системних налаштувань показаний на рисунку 9.4.1.


9.4.2 Для вибору значення параметру «Автоскидання несправностей» необхідно доторкнутися до поля на сенсорному дисплеї, де відображене поточне значення параметру.

Якщо параметр «Автоскидання несправностей» має значення «Увімкнено», повідомлення у вікні режиму попередження про несправність (8.6) при відновленні несправностей зникають автоматично, при значенні «Вимкнено» - залишаються на екрані дисплею.

9.4.3 Для вибору значення параметру «Мова інтерфейсу» так само необхідно доторкнутися до поля на сенсорному дисплеї, де відображене поточне значення параметру. Після вибору бажаної мови інтерфейсу назви вікон та меню на екрані дисплею змінюються після виходу на перший рівень доступу та збереження конфігурації, причому, якщо на екрані дисплею були повідомлення про події в інших режимах, крім чергового, вони залишаються відображатися попередньою мовою. Щоб змінити мову відображення всіх повідомлень, необхідно вимкнути та знову увімкнути живлення ППКП.

9.4.4 Для доступу до зміни дати або поточного часу необхідно доторкнутися до кнопки [] біля поля відповідно параметрів «Дата», «Час».

Дотиком до кнопки [Назад] повертаються до меню другого рівня.

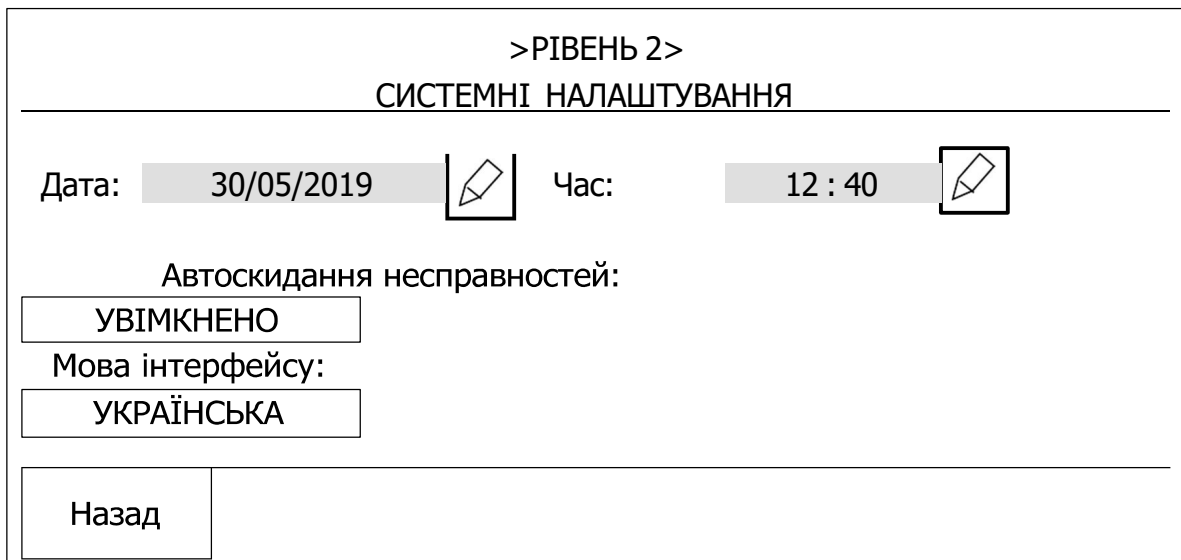

The screenshot shows a screen titled ">РІВЕНЬ 2>" with the subtitle "СИСТЕМНІ НАЛАШТУВАННЯ". Below the title, there are two input fields: "Дата:" with the value "30/05/2019" and "Час:" with the value "12 : 40". Each field has a small edit icon (a pencil inside a square) to its right. Below these fields, there are three buttons: "УВІМКНЕНО" (Auto-dismiss faults), "УКРАЇНСЬКА" (Language), and "Назад" (Back). The "УВІМКНЕНО" button is currently selected.

Рисунок 9.4.1 – Приклад вікна системних налаштувань

9.5. Кнопка [ТЕСТ ІНДИКАЦІЇ]

9.5.1 Після дотику до цієї кнопки на сенсорному дисплеї протягом 2 с світяться всі індикатори на передній панелі ППКП і звучить ЗІ.

9.6 Кнопка [ВИМКНЕННЯ]

9.6.1 Після дотику до кнопки [ВИМКНЕННЯ] на сенсорному дисплеї відбувається

перехід до меню з переліком груп об'єктів, які можуть бути вимкнені або увімкнені. Вікно з цим меню показане на рисунку 9.6.1.

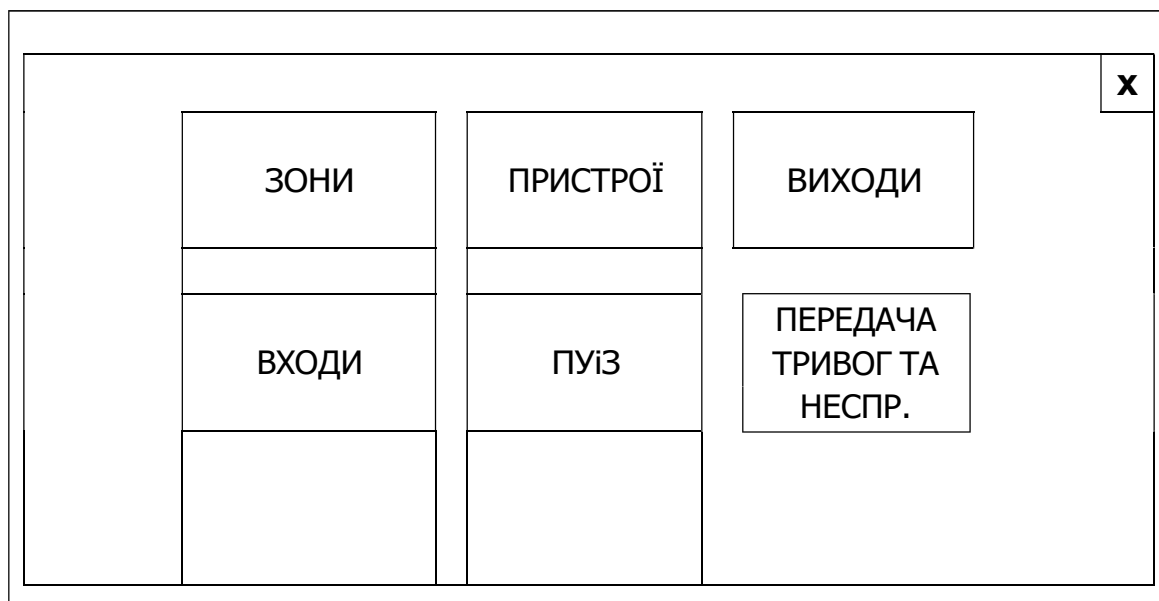


Рисунок 9.6.1 – Вікно меню об'єктів вимкнення/увімкнення.

Якщо СПСА складається з кількох ППКП, то операції вимкнення та увімкнення компонентів будь-якого ППКП можна здійснити також віддалено з головного ППКП.

Після дотику до поля меню з назвою вибраної групи відкривається вікно з відповідним списком (зон, або адресних компонентів, або виходів, або входів, або ПУІЗ). Приклад такого вікна показаний на рисунку 9.6.2. Інші списки побудовані аналогічно.

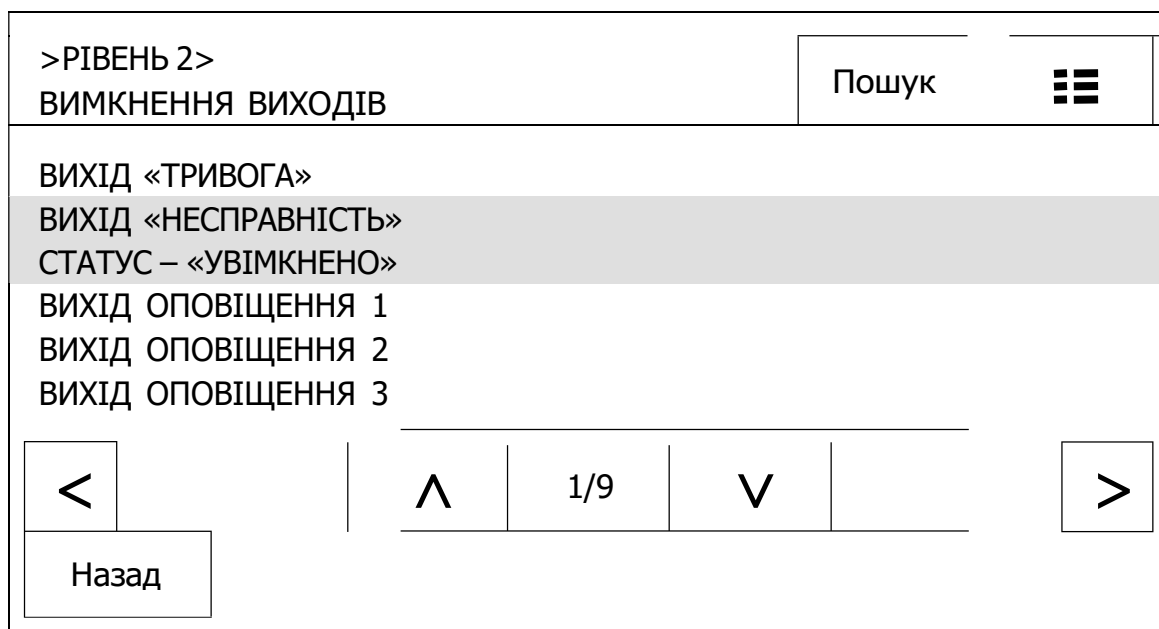


Рисунок 9.6.2 – Вікно списку виходів для вимкнення/увімкнення

9.6.2 Приклад алгоритму дій для вимкнення виходу (або зони, або пристроїв, або входів):

- (увійти на другий рівень доступу) → **[ВИМКНЕННЯ]** (на сенсорному дисплеї) → **[ВИХОДИ]** (на сенсорному дисплеї) → (виділити рядок з потрібним виходом за допомогою кнопок **[^]**, **[v]**) → (доторкнутися до виділеного рядка) → **[Так]** (в полі запиту «Ви дійсно бажаєте виконати вимкнення?» на сенсорному дисплеї).

Вибраний вихід відобразиться в списку зі статусом «Вимкнено».

В списках об'єктів для вимкнення передбачена також функція пошуку за назвою, після чого потрібний об'єкт можна вимкнути:

- ... **[ВИХОДИ]** → **[Пошук]** → (ввести поточну назву потрібного виходу, за замовчуванням або нову) → [√] → **[Назад]** → **[Так]** ...

9.6.3 Увімкнення виходу, зони, пристрою, входу, автоматичного пуску ПУІЗ виконують за алгоритмом, аналогічним 9.6.2.

Також вимкнені виходи, зони, пристрої, входи, автоматичний пуск ПУІЗ можна ввимкнути безпосередньо зі списку вимкнень, що відображається на першому рівні доступу. Алгоритм дій наступний:

- (вибрати і виділити рядок з потрібним повідомленням про вимкнення) → (доторкнутися до рядка) → **[Увімк.]** (на сенсорному дисплеї) → (ввести та підтвердити код доступу другого рівня).

9.6.4 При вимкненні на передній панелі ППКП засвічується загальний індикатор «Вимкнення» (рис. 7.4) і на сенсорному дисплеї відображається повідомлення про вимкнене коло або вимкнену функцію. У випадку вимкнення комунікатора, затримок на виходи, оповіщення з'являється їх окрема індикація вимкнення на передній панелі ППКП. Повідомлення про всі вимкнення відображаються в журналі подій.

9.6.5 Після вимкнення останнього зареєстрованого в зоні сповіщувача або параметричного входу модуля AM-Multi автоматично вимикається вся зона незалежно від того, скільки виходів там додатково зареєстровано. При вмиканні зони автоматично вмикаються всі вимкнені в ній сповіщувачі або параметричні входи модуля AM-Multi, але не вмикаються перед тим вимкнені виходи.

Увага! Якщо всі сповіщувачі в зоні вимкнули, то повідомлення про вимкнення зони сформується автоматично і в журналі будуть повідомлення про вимкнення і сповіщувачів, і зони.

При увімкненні зони сповіщувачі увімкнуться теж, але в журналі не сформується повідомлення про увімкнення окремих сповіщувачів, а лише всієї зони.

Після увімкнення по черзі всіх сповіщувачів у вимкненій зоні саму зону теж треба увімкнути окремо.

Вимкнені сповіщувачі або модулі AM-Multi, в тому числі у вимкнених зонах та групах при спрацюванні індикацію не змінюють, повідомлення від них не обробляються ППКП, тому не рекомендується переводити їх в стан спрацювання. Якщо ж після вимкнення вказаних компонентів могло статися їх спрацювання, то після їх увімкнення рекомендується скинути ППКП кнопкою [Скидання]. Під час скидання всі активні сценарії (10.18) повинні бути завершені.

9.6.6 Якщо виходи, для яких встановлена затримка спрацювання, під час пожежної тривоги вимкнути до закінчення затримки, а потім зразу увімкнути, то відлік затримки не поновлюється, виходи спрацьовують одразу після увімкнення.

Вимкнення/увімкнення модулів AM-OUT1R+, AM-OUT2R, M-OUT8R не призводить до зміни стану виходів цих модулів.

9.6.7 В списку ПУІЗ функція вимкнення/увімкнення з ППКП доступна **тільки для автоматичного пуску** вибраного ПУІЗ. Після вимкнення автоматичного пуску на вибраному ПУІЗ засвічується індикатор «Вимкнення автоматики».

На ППКП також відображається вимкнення ручного пуску та вимкнення установки ПУІЗ, але увімкнення цих функцій з ППКП недоступне.

9.6.8 Операція вимкнення передавання на ПЦПС повідомлень про тривоги та несправності доступна лише тоді, коли в меню «ПУЛЬТОВІ НАЛАШТУВАННЯ» (10.11) для комунікатора встановлено стан «УВІМКНЕНО».

9.6.9 Списки вимкнень не змінюються при вимкненні/увімкненні живлення або при перепрограмуванні ППКП.

9.7 Кнопка [СТАН ЖИВЛЕННЯ]

9.7.1 Якщо доторкнутися до кнопки [СТАН ЖИВЛЕННЯ] на дисплеї, відкривається вікно довідки про стан виходу БЖ, виходів живлення периферійних пристроїв «+24 V» БМК, АКБ, батарейки годинника реального часу 3,3 В та наявності напруги живлення для АІ. В цьому вікні контрольовані об'єкти зображені у вигляді прямокутників, розташованих на екрані дисплею подібно до реального розташування в ППКП:

- зліва вгорі – вхід «LPOW» (живлення АІ);
- в центрі – вихід БЖ та батарейка годинника реального часу;
- справа вгорі – два виходи «+24 V» БМК;
- внизу – дві АКБ.

9.7.2 В кожному прямокутнику показана напруга в контрольних точках.

Колір прямокутників показує поточний стан живлення: червоний (для АКБ) - АКБ відсутня, жовтий – напруга поза межами норми або результат тестування негативний, зелений – напруга в межах норми.

Всередині прямокутників, співставлених з АКБ, додатково вказана умовна оцінка якості – Q, яка є результатом тестування АКБ і може змінюватись від 0% до 100%. Чим більше число, тим кращий стан АКБ.

Додаткова інформація щодо результатів тестування АКБ відображається в журналі інсталятора (10.6). Якість АКБ позначають в умовних одиницях, діапазон зміни якості від 2 до 32, чим менше число, тим якісніша АКБ.

9.7.3 Рекомендується встановлювати АКБ з мінімальною різницею в напрузі (бажано – однієї партії випуску). Заряджаються АКБ спільним струмом, але напруга на них вимірюється окремо і заряджання обмежується більшою напругою, тому АКБ з меншою напругою може не зарядитись до максимального значення напруги.

9.8 Деактивування та активування оповіщення кнопкою [Оповіщення]

9.8.1 Кнопка [Оповіщення] розташована на передній панелі ППКП. На відміну від кнопки [ВИМКНЕННЯ] на сенсорному дисплеї натисканням кнопки [Оповіщення] вимикають звук всіх оповіщувачів у всіх зонах, які перебувають у стані пожежної тривоги (деактивують виходи, налаштовані як виходи оповіщення). Якщо зон в пожежній тривозі немає, кнопкою [Оповіщення] деактивувати виходи оповіщення неможливо.

Якщо для виходів оповіщення налаштована затримка спрацювання, то деактивувати такі виходи оповіщення можна буде лише після закінчення часу затримки.

Алгоритм дій для деактивування виходів оповіщення:

- [Оповіщення] (на передній панелі ППКП) → (ввести пароль другого рівня доступу, за замовчуванням – 1111) → [√].

На передній панелі і на сенсорному дисплеї ППКП присутня індикація про деактивування виходів оповіщення.

9.8.2 Якщо в зоні, яка перебуває в режимі пожежної тривоги, одні виходи оповіщення вже спрацювали, а для інших продовжується відлік часу затримки, то кнопкою **[Оповіщення]** деактивують тільки ті виходи оповіщення, які спрацювали.

Якщо в зоні, яка перебуває в режимі пожежної тривоги, одні виходи оповіщення вже деактивовані, а інші щойно спрацювали, то алгоритм дій для деактивування тих виходів, які спрацювали, наступний:

- **[Оповіщення]** (на передній панелі ППКП) → (ввести пароль другого рівня доступу, за замовчуванням – **1111**) → [$\sqrt{\quad}$] → **[Вимкнути]** (на сенсорному дисплеї у відповідь на запит «Виберіть дію»),

або, якщо потрібно активувати ті виходи оповіщення, які були деактивовані:

- **[Оповіщення]** (на передній панелі ППКП) → (ввести пароль другого рівня доступу, за замовчуванням – **1111**) → [$\sqrt{\quad}$] → **[Увімкнути]** (на сенсорному дисплеї у відповідь на запит «Виберіть дію»).

9.8.3 Кнопкою **[Оповіщення]** активують усі виходи оповіщення, які були деактивовані нею ж, але тільки під час існування режиму пожежної тривоги. Алгоритм дій для активації виходів оповіщення аналогічний алгоритму деактивації (9.8.1).

9.8.4 Якщо в налаштуваннях виходу оповіщення увімкнена функція «Повторне увімкнення оповіщення при новій пожежі», при пожежній тривозі в іншій зоні, в якій зареєстрований цей вихід оповіщення, він активується автоматично. Якщо вказана вище функція вимкнена, вихід оповіщення може бути активований при новій пожежі тільки після виконання скидання поточної пожежної тривоги або після активації (п. 9.8.3).

9.8.5 Якщо СПСА складається з кількох ППКП, то деактивувати кнопкою **[Оповіщення]**, розташованою на головному ППКП, пристрої оповіщення, підключені до інших ППКП, неможливо.

9.9 Кнопка **[Затримка]**

9.9.1 Функції кнопки зазначені в табл. 7.2. Для вимкнення затримки до спрацювання виходів необхідно увійти на другий рівень доступу і натиснути цю кнопку. Біля кнопки **[Затримка]** засвітиться індикатор. Загальний індикатор **«Вимкнення»** не засвічується.

Для вмикання затримок теж виконують послідовність: увійти на другий рівень доступу і натиснути кнопку **[Затримка]**. Індикатор біля кнопки гасне.

9.9.2 Якщо натиснути кнопку **[Затримка]** під час пожежної тривоги на першому рівні доступу, вмикаються всі виходи в зоні, для яких іде відлік часу затримки спрацювання. Якщо СПСА складається з кількох ППКП, то скасування затримок стосується тільки зон і виходів того ППКП, на передній панелі якого натискають кнопку **[Затримка]**.

9.9.3 Якщо в ППКП увімкнений режим «День/ніч» і в денний період затримки були вимкнені (9.9.1), то на початку наступного денного періоду затримки автоматично вмикаються. В цьому випадку, якщо необхідно утримувати вимкнений стан затримок спрацювання виходів, необхідно їх знову вимкнути кнопкою **[Затримка]**.

9.10 Кнопка **[Скидання]**

9.10.1 В ППКП реалізоване комплексне скидання. Після натискання кнопки **[Скидання]** на передній панелі ППКП і введення паролю другого рівня доступу всі компоненти СПСА переходять в черговий стан, потім відновлюються всі повідомлення про поточні несправності та пожежні тривоги.

Увага! Якщо в межах СПСА продовжується виконання сценаріїв (10.18), в яких використані виходи модулів AM-OUT2R, AM-OUT1R+, M-OUT8R, то натискання кнопки [Скидання] не призводить до зміни стану виходів цих модулів, задіяних в цих сценаріях.

9.10.2 Скидання не змінює параметри конфігурації ППКП та адресних компонентів та інформацію про вимкнення в СПСА.

9.10.3 Для скидання потрібно виконати таку послідовність дій:

- **[Скидання]** (на передній панелі ППКП) → (ввести пароль другого або третього рівня доступу) → [√].

9.10.4 Скидання може бути виконане без введення паролів, якщо користувач вже перебуває на другому або третьому рівні доступу.

9.10.5 Якщо на другому рівні доступу були змінені параметри СПСА, при виході з другого рівня на екран дисплею виводиться попередження «Виконайте скидання системи». Щоб прибрати це попередження з екрану, необхідно доторкнутися до кнопки **[ОК]** в полі цього попередження на сенсорному дисплеї. Скидання виконують за 9.10.3.

Якщо СПСА складається з кількох ППКП (10.15), то скидання пожежної тривоги в зонах одного ППКП можливе:

- з його власної передньої панелі,

- з передньої панелі головного ППКП системи. В цьому випадку режим пожежної тривоги скидається одночасно у всіх зонах СПСА на всіх ППКП.

10 Третій рівень доступу

10.1 Перехід до меню третього рівня доступу

10.1.1 Третій рівень доступу використовують для:

- редагування конфігурації ППКП та СПСА;
- перегляду інформації щодо стану входів та виходів живлення;
- перегляду інформації щодо протокольної взаємодії між ППКП та адресними компонентами.

Вхід у третій рівень доступу може бути здійснений за допомогою ПЗ aLoader або за допомогою органів керування ППКП.

Для налаштування за допомогою ПЗ aLoader потрібно підключити кабелем USB-USB (TypeC) увімкнений ППКП до ПК зі встановленим ПЗ. Після запуску програми на ПК в її вікні має відобразитися логотип з текстом «Tiras Prime A» та його серійним номером. Після натиснення на цей текст виводиться вікно з полем для введення коду доступу третього рівня ППКП (за замовчуванням - 1234).

Увага!

1. Для можливості налаштування за допомогою ПЗ aLoader ППКП має перебувати на першому рівні доступу.

2. Якщо СПСА складається з кількох ППКП, існує можливість відкрити в ПЗ aLoader налаштування всіх ППКП в окремих вкладках програми, підключившись фізично тільки до одного ППКП.

Для переходу на третій рівень доступу з вікна будь-якого режиму роботи ППКП (8.2) необхідно виконати такі дії:

- **[F3]** (на передній панелі ППКП) → (ввести цифровий код користувача на сенсорному дисплеї, заводський – **1234**) → [**√**] (на сенсорному дисплеї).

Вигляд меню третього рівня доступу наведений на рисунку 10.1.1.

Меню складається з віртуальних кнопок, дотик до яких призводить до переходу до вибраних функцій.

10.1.2 **Увага!** В СПСА, які складаються з кількох ППКП, налаштування одного ППКП з передньої панелі іншого ППКП недоступне.



Рисунок 10.1.1 – Меню третього рівня доступу

10.2 Кнопка [ГРУПИ], конфігурування груп

10.2.1 Властивості груп

10.2.1.1 Для кожного ППКП можна створити не більше 128 груп. В одну групу можна включити від 1 до 1000 зон. В кожній групі можна зареєструвати до 128 виходів. Всі виходи, зареєстровані в групі, спрацьовують в кожній з зон, які належать до цієї ж групи.

Якщо СПСА складається з кількох ППКП, то в жодну групу не можуть бути включені зони, пов'язані з різними ППКП.

10.2.1.2 Об'єднання або необ'єднання зон в групи не впливає на виконання основних функцій ППКП.

10.2.1.3 Властивості групи:

- група може бути видалена. Тоді включені в неї зони переходять в список вільних (нерозподілених) зон;
- назва групи може бути відредагована;
- якщо зону видаляють з групи, вона переходить в список вільних зон і може бути включена в іншу групу;
- видалення всіх зон з групи не призводить до автоматичного видалення групи зі списку груп.

Після скидання ППКП в заводські налаштування автоматично створюється група 1, в яку включена зона 1. Всі параметри цієї групи доступні для редагування.

10.2.1.4 Після дотику до кнопки [ГРУПИ] на дисплей виводиться список груп, як показано на рисунку 10.2.1.

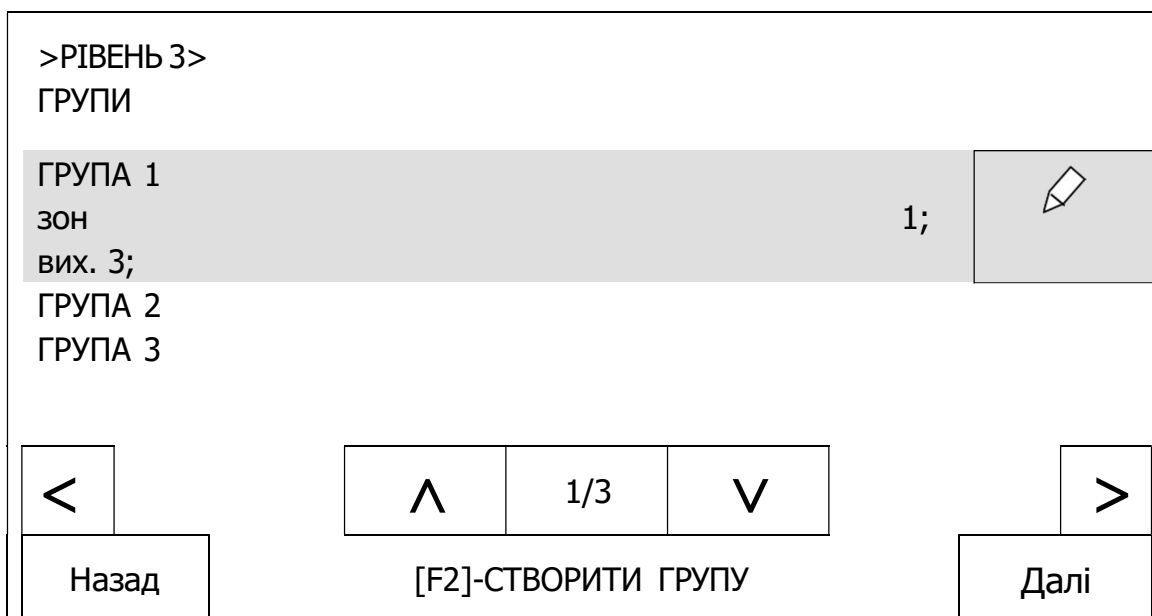


Рисунок 10.2.1 - Список груп в СПСА

10.2.2 Створення і конфігурування груп в ППКП

10.2.2.1 Створення груп можна виконати двома способами:

- 1) спочатку створити окремо зони і потім розподілити їх в одну або кілька груп;
- 2) щоразу спочатку створювати нову групу і вже в рамках групи створювати зони, які тоді автоматично будуть об'єднані в цю групу.

10.2.2.2 Розподіл раніше створених зон в групи виконують за наступним алгоритмом:

- (увійти на третій рівень) → **[ГРУПИ]** → **[F2 – створити групу]** (на передній панелі ППКП) → (ввести назву групи) → [✓] → **[Далі]** → **[F2 – створити зону]** (на передній панелі ППКП) → **[Список вільних зон]** → (вибрати зону зі списку) → «+» → **[Так]** (на запит «Ви дійсно бажаєте додати зону до групи?») → **[Назад]**.

На дисплеї відобразиться список зон, включених в групу.

Повторенням цього алгоритму з кроку **[F2 – створити зону]** можна перенести в створену групу всі намічені зони, які перебувають в списку вільних зон.

В списку вільних зон передбачена функція пошуку за назвою, після чого знайдену зону можна додати в групу:

- ... **[Список вільних зон]** → **[Пошук]** → (ввести поточну назву потрібної зони, за замовчуванням або нову) → [✓] → **[Назад]**.

На дисплеї залишиться тільки рядок з потрібною зоною.

10.2.2.3 Якщо зони, які намічені для об'єднання в групу, раніше не створені, можливе використання алгоритму дій, який передбачає створення зон всередині групи, а саме (всі задіяні кнопки розташовані на сенсорному дисплеї, якщо не вказане їх розташування на передній панелі ППКП):

- (увійти на третій рівень) → **[ГРУПИ]** → **[F2 – створити групу]** (на передній панелі ППКП) → (ввести назву групи (10.2.2.4)) → [✓] → **[Далі]** → **[F2 – створити зону]** (на передній панелі ППКП) → **[Створити нову зону]** → (ввести бажану назву зони (10.3.2.1)) → [✓] → **[Назад]** → [✎] → (вибрати тип верифікації (10.3.2.2)) → **[Назад]**.

На дисплеї відобразиться список зон, включених в групу.

Повторенням цього алгоритму з кроку **[F2 – створити зону]** можна створити в новій групі задану кількість зон зі своїми назвами, які потім слід по черзі конфігурувати за правилами 10.3.

10.2.2.4 Для редагування назви групи необхідно виконати наступні дії:

- (увійти на третій рівень) → **[ГРУПИ]** → (вибрати групу) → [✎] → (ввести нову назву групи) → [✓] → **[Назад]** → **[Назад]**.

В списку груп редагована група відобразиться з новою назвою.

10.2.3 Видалення груп зі списку

10.2.3.1 Для видалення групи зі списку використовують наступний алгоритм дій:

- (увійти на третій рівень) → **[ГРУПИ]** → (вибрати групу) → [✎] → [☒] → **[Так]** (на запит «Ви дійсно бажаєте видалити цю групу?»).

На дисплеї відобразиться оновлений список груп без видаленої групи.

10.2.4 Видалення зон з групи

10.2.4.1 Для видалення зони з групи використовують наступний алгоритм дій:

- (увійти на третій рівень) → **[ГРУПИ]** → (вибрати групу) → (вибрати потрібну зону) → [✎] → [☒] → **[Так]** (на запит «Ви дійсно бажаєте видалити цю зону?»).

На дисплеї відобразиться оновлений список зон в групі без видаленої зони.

10.3 Кнопка [ЗОНИ], конфігурування зон, типи залежностей

10.3.1 Загальний опис використання

10.3.1.1 Дотиком до кнопки [ЗОНИ] входять до списку зон, з якого починається ряд дій зі створення, конфігурування, редагування зон, реєстрування або видалення в них адресних компонентів. Вигляд списку показаний на рисунку 10.3.1.

>РІВЕНЬ 3>		Пошук		
ЗОНИ				
ЗОНА 1		✎		
зон 1; вих. 3;				
ЗОНА 2				
ЗОНА 3				
ЗОНА 4				
ЗОНА 5				
<	∧	1/5	∨	>
Назад	[F2] - СТВОРИТИ ЗОНУ			Далі

Рисунок 10.3.1 - Список зон в СПСА

10.3.1.2 Загальний перелік дій зі створення та конфігурування зони:

1) визначити в проекті СПСА відповідну частину приміщень чи одного приміщення, яка може мати загальну індикацію в режимах роботи ППКП (черговому, вимкнення, несправності), як зону;

2) при необхідності, вибрати назву зони і замінити нею ту назву, яка встановлена в ППКП за замовчуванням. Необхідно врахувати, що якщо до складу СПСА входить кілька ППКП, назва кожної зони повинна бути унікальною в межах всієї СПСА, а не тільки в межах ППКП, тому що назви зон і номери зон за замовчуванням не повторюються в межах тільки одного ППКП;

3) визначити в проекті перелік адресних компонентів та неадресних пристроїв, які розташовані в цій зоні і підключені до ППКП;

4) за допомогою засобів керування ППКП створити зону як логічний об'єкт і відредагувати її параметри (назву зони, тип залежності (верифікації)). Після скидання ППКП за замовчуванням вже створена зона 1, параметри якої можна редагувати при використанні;

5) зареєструвати в зоні всі розташовані в ній за проектом адресні компоненти;

6) налаштувати адресні компоненти на потрібні режими роботи (наприклад, встановити режими роботи виходів та входів).

Наведені далі алгоритми дій подані як такі, що починаються з перебування ППКП в черговому режимі. При їх виконанні на третьому рівні доступу виходити з цього рівня після створення кожної нової зони необов'язково, потрібно лише переходити між пунктами меню третього рівня відповідно до завдань, які потрібно виконати.

10.3.2 Створення, конфігурування і видалення зон в ППКП

10.3.2.1 Для створення зони або редагування її параметрів необхідно виконати наступні дії в меню ППКП:

- (увійти на третій рівень) → **[ЗОНИ]** → **[F2 – створити зону]** (на передній панелі ППКП) → **[Назад]** - створення зони без редагування параметрів зони, якщо першим створюється тільки список зон, або:

- (увійти на третій рівень) → **[ЗОНИ]** → **[F2 – створити зону]** (на передній панелі ППКП) → (ввести назву зони) → **[√]** → **[Назад]** → **[✎]** → (вибрати тип верифікації (10.3.2.2)) → **[Назад]** – створення зони з редагуванням параметрів зони, або:

- (увійти на третій рівень) → **[ЗОНИ]** → (виділити рядок з потрібною зоною) → **[✎]** → (вибрати тип верифікації (10.3.2.2)) → **[✎]** → (змінити назву зони) → **[√]** → **[Назад]** → **[Назад]** – редагування параметрів раніше створеної зони.

В списку зон передбачена функція пошуку за назвою, після чого параметри потрібної зони можна редагувати:

- (увійти на третій рівень) → **[ЗОНИ]** → **[Пошук]** → (ввести поточну назву потрібної зони, за замовчуванням або нову) → **[√]** → **[Назад]**.

На дисплеї залишиться тільки рядок з потрібною зоною.

10.3.2.2 При налаштуванні типу верифікації (типу залежності) в зоні (10.3.2.1) встановлюють наступні параметри:

1) власне тип верифікації за алгоритмом:

(увійти на третій рівень доступу) → **[ЗОНИ]** → **[✎]** → (доторкнутися до поля «Тип верифікації») → (вибрати потрібний тип у списку можливих типів);

2) часу верифікації в тому ж вікні за алгоритмом:

- **[✎]** (в полі «Час верифікації») → (на віртуальній цифровій клавіатурі встановити час, не більше 30 хв для типу А, від 5 до 30 хв для типу В).

3) можливості передавання на ПЦПС повідомлення про стан передпожежі в зоні – в полі «Передача перед тривоги на ПЦПС» вибрати «Увімкнено» або «Вимкнено».

Параметри верифікації записуються в ППКП автоматично одразу при виході з третього рівня доступу.

Увага! Заборонено встановлювати верифікацію в зоні, в якій зареєстровано ПУІЗ.

Верифікації застосовуються для підвищення стійкості СПСА до завад та зменшення кількості хибних спрацювань або для активації певних підключених до СПСА систем за певних умов.

Примітки.

1 Без верифікації – автоматичний режим, при якому спрацювання сповіщувача в зоні відразу переводить ППКП в режим «Пожежа» (заводські налаштування – всі зони).

2 Верифікація (залежність) типу А – після спрацювання автоматичного сповіщувача через 30 с відбувається автоматичне скидання, без індикації режиму «Пожежа» чи «Передпожежа». Перехід в режим «Пожежа» відбувається, якщо протягом запрограмованого часу повторно спрацює цей самий сповіщувач або інший сповіщувач в цій самій зоні. При першому спрацюванні ППКП залишається в черговому режимі.

В зоні з верифікацією типу А забезпечується наступна послідовність реакцій на пожежу:

1) будь-який адресний компонент, зареєстрований в зоні, переходить в стан пожежної тривоги;

2) ППКП записує повідомлення про наявність стану передпожежі в журнал, **але в режим пожежної тривоги не переходить** (індикацію пожежної тривоги або стану передпожежі не вмикає, виходи не вмикає);

3) через 30 с після приймання повідомлення про пожежу ППКП скидає адресний компонент, який відправив це повідомлення, в черговий режим, якщо за цей час не було спрацювання іншого компонента в цій самій зоні. Протягом цього інтервалу часу адресний компонент **не відправляє повторні повідомлення**;

4) після закінчення встановленого часу верифікації ППКП автоматично скидає стан передпожежі в зоні або якщо в межах встановленого часу верифікації з'являється ще одне повідомлення про пожежу в цій же зоні від того самого чи іншого адресного компонента, ППКП переходить в режим пожежної тривоги;

Спрацювання ручного сповіщувача (MNL) скасовує будь-які типи верифікації і зони одразу переходять в режим «Пожежа».

Час верифікації – не більше 30 хв.

Повідомлення про передпожежу записується в журнал подій та передається на ПЦПС.

3 Верифікація (залежність) типу В аналогічна типу А, але при спрацюванні першого сповіщувача ППКП переходить в стан передпожежі з обмеженою індикацією: блимає індикатор «Передпожежа», на дисплеї повідомлення про пожежну тривогу в зоні, працює звуковий індикатор ППКП.

В зоні з верифікацією типу В забезпечується наступна послідовність дій під час пожежі:

1) будь-який адресний компонент, зареєстрований в зоні, переходить в стан пожежної тривоги і відправляє відповідне повідомлення до ППКП. Протягом наступних 30 с цей адресний компонент **не відправляє повторні повідомлення**;

2) ППКП записує повідомлення про наявність стану передпожежі в журнал, **вмикає індикацію стану передпожежі, не вмикає виходи**;

3) через 30 с після приймання повідомлення про пожежу ППКП скидає в черговий режим адресний компонент, який відправив це повідомлення. Якщо протягом цього часу спрацював інший сповіщувач в цій самій зоні, ППКП переходить в режим пожежної тривоги;

4) після закінчення встановленого часу верифікації ППКП автоматично скидає стан передпожежі в зоні, або якщо в межах встановленого часу верифікації з'являється ще одне повідомлення про пожежу в цій же зоні від того самого чи іншого адресного компонента, ППКП переходить в режим пожежної тривоги;

Час верифікації – від 5 до 30 хв.

4 Верифікація (залежність) типу С – при спрацюванні сповіщувача в зоні ППКП переходить в режим «Пожежа», але приписані до зони виходи не активуються до завершення часу налаштованої в них затримки, або до спрацювання ще одного сповіщувача.

В зоні з верифікацією типу С забезпечується наступна послідовність дій під час пожежі:

1) будь-який адресний компонент, зареєстрований в зоні, переходить в стан пожежної тривоги;

2) ППКП записує повідомлення про наявність стану пожежі в журнал, **вмикає індикацію режиму пожежі**, відправляє повідомлення на ПЦПС, вмикає виходи, для яких не встановлений час затримки;

3) якщо в зоні зареєстровані виходи зі встановленим часом затримки, то ППКП починає відраховувати цей час;

4) виконується один з варіантів спрацювання виходів:

- виходи з затримкою спрацьовують **після закінчення** встановленого часу затримок;
- виходи з затримкою спрацьовують **до закінчення** встановленого часу затримок, якщо в цій зоні спрацював другий адресний компонент (крім MNL);
- виходи з затримкою спрацьовують **до закінчення** встановленого часу затримок, якщо в цій або іншій зоні спрацював MNL. У випадку, якщо MNL спрацював в іншій зоні, незалежно від встановлених затримок, **негайно** спрацьовують також і ті виходи, які зареєстровані в одній зоні з MNL.

5 Верифікація (залежність) типу D (верифікація за двома сповіщувачами) – при спрацюванні першого сповіщувача ППКП переходить в стан передпожежі з відповідною світловою та звуковою індикацією.

В зоні з верифікацією типу D забезпечується наступна послідовність дій при пожежі:

1) будь-який адресний компонент, зареєстрований в зоні, переходить в стан пожежної тривоги;

2) ППКП записує повідомлення про наявність стану передпожежі в журнал, **вмикає індикацію режиму передпожежі**, відправляє повідомлення на ПЦПС, але не вмикає виходи, зареєстровані в цій зоні;

3) через 30 с після приймання повідомлення про пожежу ППКП скидає в черговий режим адресний компонент, який відправив це повідомлення. Якщо протягом цього часу спрацював інший сповіщувач в цій самій зоні, ППКП переходить в режим пожежної тривоги;

4) якщо в межах встановленого часу верифікації (від 5 до 30 хв) відбувається спрацювання іншого сповіщувача в тій же зоні, ППКП переходить в режим пожежної тривоги з активацією всіх приписаних до зони виходів;

Примітка.

Після закінчення часу верифікації, якщо другої тривоги не відбулось, зона яка була в стані передпожежі, автоматично повертається в черговий режим, що супроводжується записом в журнал про автоматичне скидання цієї зони;

Цей тип верифікації зазвичай використовують для формування сигналу активації систем мовленнєвого оповіщення, систем димовидалення або водяного пожежогасіння.

10.3.2.3 Для видалення зони зі списку необхідно виконати наступні дії в меню ППКП:

 - (увійти на третій рівень) → **[ЗОНИ]** → (виділити рядок з потрібною зоною) → [↵] → [] → **[Так]** (на запит «Ви дійсно бажаєте видалити цю зону?») → **[Назад]**

10.3.3 Реєстрування сповіщувачів в зоні

10.3.3.1 Якщо сповіщувач підключають до АІ, він автоматично реєструється в списку вільних пристроїв і стає доступним для розподілу в будь-яку зону.

Допускається розподіл в одну зону сповіщувачів, фізично підключених до різних АІ одного ППКП.

Якщо СПСА складається з кількох ППКП, то в одній зоні не можуть бути зареєстровані сповіщувачі, приєднані до різних ППКП. Тобто, наприклад, приєднати частину сповіщувачів зони до одного ППКП, частину – до іншого ППКП можна, але це приведе до розділення однієї зони на більшу кількість зон.

Порядок автоматичного реєстрування сповіщувачів у заданій зоні в процесі підключення до АІ наведений в 10.3.3.2.

Порядок розподілу по зонах сповіщувачів, які були підключені до АІ раніше і зареєструвалися автоматично, наведений в 10.3.3.3.

Порядок ручного реєстрування за серійним номером сповіщувачів у зоні наведений в 10.3.3.4. Застосовується тоді, коли сповіщувачі ще не підключені до АІ або підключені, але перед реєструванням були видалені зі списку пристроїв.

Процес реєстрування адресних компонентів АІ супроводжується вмиканням в них індикації реєстрування (див. експлуатаційні документи на відповідні адресні компоненти). Якщо в ППКП встановився нічний період роботи (10.14) або індикація чергового режиму вимкнена (10.13.1), після закінчення процесу реєстрування індикації чергового режиму в адресних компонентах не буде.

10.3.3.2 Для автоматичного реєстрування сповіщувачів в заданій зоні в процесі їх фізичного підключення до АІ передбачений наступний алгоритм дій:

- (увійти на третій рівень) → **[ЗОНИ]** → (виділити потрібну зону в списку або створити нову зону) → **[Далі]** → **[F2 – додати пристрій в зону]** (на передній панелі ППКП) → **[Пошук нових пристроїв]** → (підключити до АІ потрібні сповіщувачі, не виходячи зі списку, що починає створюватися при підключеннях) → **[Назад]**.

Перевіряють, чи дійсно передбачені сповіщувачі зареєструвалися в заданій зоні, можна за допомогою наступного алгоритму дій:

- (увійти на третій рівень) → **[ЗОНИ]** → (виділити потрібну зону в списку) → **[Далі]**.

На дисплей ППКП буде виведений список всіх зареєстрованих у вибраній зоні сповіщувачів.

Примітки.

1 При виборі поля [Пошук нових пристроїв] створюється пустий список, незалежно від того, що в заданій зоні вже можуть бути зареєстровані інші сповіщувачі. Цей список заповнюється тільки під час перебування у вікні «РІВЕНЬ 3>ЗОНИ>ЗОНА nn>ЗНАЙДЕНІ ПРИСТРОЇ».

2 Якщо після приєднання до АІ частини від запланованої в зоні кількості сповіщувачів вийти зі списку і підключити до АІ залишок сповіщувачів, то цей залишок **не зареєструється автоматично в заданій зоні**, а перейде в список вільних пристроїв.

3 Якщо після приєднання до АІ частини сповіщувачів в зоні був здійснений вихід зі списку, але є бажання приєднати залишок сповіщувачів в ту ж зону у той же спосіб, необхідно повторити алгоритм дій, описаний на початку даного пункту.

10.3.3.3 Для розподілу сповіщувачів в задану зону, якщо вони фізично вже підключені до АІ, передбачений наступний алгоритм дій:

- (увійти на третій рівень) → **[ЗОНИ]** → (виділити потрібну зону в списку) → **[Далі]** → **[F2 – додати пристрій в зону]** (на передній панелі ППКП) → **[Список вільних пристроїв]** → (вибрати потрібний адресний компонент) → **[+]** → **[Так]** (на запит «Ви дійсно бажаєте додати цей пристрій до зони ЗОНА nn?») → **[Назад]**.

В списку вільних пристроїв передбачена також функція пошуку за назвою, після чого потрібний сповіщувач можна додати в зону:

- ... **[Список вільних пристроїв]** → **[Пошук]** → (ввести поточну назву потрібного сповіщувача, за замовчуванням або нову) → **[√]** → **[Назад]** → **[+]** ...

На дисплеї залишиться тільки рядок з потрібним сповіщувачем.

Примітки.

1 Кожен сповіщувач потрібно вибирати зі списку і реєструвати окремо. Неможливо відмітити кілька сповіщувачів та зареєструвати їх разом.

2 Після того, як сповіщувач зареєстрований в зоні, він зникає зі списку вільних пристроїв.

10.3.3.4 Вигляд вікна на дисплеї ППКП, в якому реєструють сповіщувачі за серійним номером, показаний на рисунку 10.3.2.

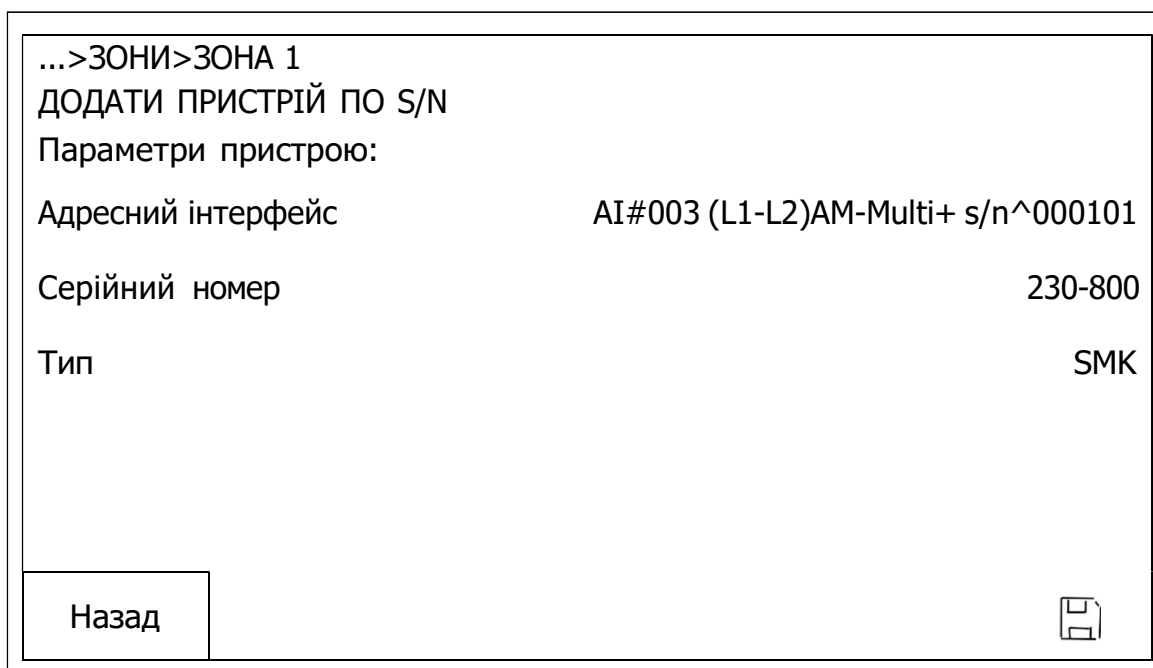



Рисунок 10.3.2 - Вікно для введення типу та серійного номера адресного компонента (пристрою) в зоні за серійним номером

Для реєстрування сповіщувачів за серійним номером в заданій зоні використовують наступний алгоритм дій (додатково див. 10.4.2):

- (увійти на третій рівень) → **[ЗОНИ]** → (виділити потрібну зону в списку) → **[Далі]** → **[F2 – додати пристрій в зону]** (на передній панелі ППКП) → **[Додати пристрій по S/N]** → (доторкнутися до поля «Адресний інтерфейс», вибрати потрібний AI в переліку) → (доторкнутися до поля «Серійний номер», ввести UID в форматі: тип - числовий серійний номер (11-234-567)) →  → **[Назад]**.

Примітки.

1 Для реєстрування за серійним номером з меню «ЗОНИ» доступні тільки **SMK**, **HT**, **MNL**. Типи цих адресних компонентів наведені в 10.4.2.1.

2 Серійний номер та тип в кожному сповіщувачі вказаний на етикетці на корпусі.

3 Параметр «Тип» на рис. 10.3.2 заповнюється автоматично після введення параметру «Серійний номер».


4 Якщо сповіщувач зареєстрували в зоні, але не приєднали до АІ, на дисплеї ППКП з'явиться повідомлення про несправність зв'язку з ним.

5 Реєстрування в кільцевому або в радіальних АІ не відрізняються. Наприклад, якщо потрібно зареєструвати сповіщувач тільки в АІ L3-G3 або тільки в АІ L4-G4 ППКП, то в обох випадках вибирають «АІ#002 (L3-L4)TIRAS PRIME А».

10.3.4 Реєстрування входів модуля АМ-Multi в зоні

10.3.4.1 Модуль АМ-Multi реєструють в зоні аналогічно 10.3.3 (див. примітку 1), але в результаті зареєстрованим виявляється тільки його параметричний вхід IN1/Z, до якого приєднують неадресні сповіщувачі.

Перед реєструванням необхідно налаштувати вхід IN1/Z на режим пожежної зони за наступним алгоритмом дій:

- (увійти на третій рівень) → **[ПРИСТРОЇ]** → (виділити потрібний модуль АМ-Multi в списку) → **[Далі]** → (виділити рядок ВХІД [IN1/Z]) → [] → (вибрати режим «Пожежна зона», доторкнувшись до поля режиму входу) → (вибрати початковий стан контактів сповіщувачів, приєднаних до параметричного входу) → **[Назад]** → **[Назад]**.

Примітки.

1 Модуль АМ-Multi недоступний для ручного реєстрування за ідентифікатором.

2 Вхід IN1/Z, налаштований в інший режим, ніж «Пожежна зона», недоступний для реєстрування в зоні.

3 Початковий стан сповіщувачів на вході IN1/Z може бути NO (нормально розімкнутий в черговому стані) та NC (нормально замкнутий в черговому стані).

4 Якщо після реєстрування вхід IN1/Z перевести в інший режим, ніж «Пожежна зона», він автоматично буде видалений з зони. Якщо тепер цьому входу повернути налаштування «Пожежна зона», то його потрібно буде зареєструвати в зоні заново.


5 Порядок роботи з меню налаштування входів додатково наведений в 10.4.4.

10.3.4.2. Вхід IN2 модуля АМ-Multi недоступний для реєстрування в зоні.

10.3.5 Реєстрування виходів в зоні

10.3.5.1 Для того, щоб зареєструвати в зоні виходи будь-якого модуля (АМ-Multi, АМ-Multi+, АМ-OUT2R, АМ-OUT1R+, М-OUT2R, М-OUT8R через АМ-Converter) або звуковий адресний оповіщувач, спочатку цей адресний компонент необхідно додати в список пристроїв, сформований в ППКП. Автоматичне додавання відбувається після приєднання адресного компонента до АІ. Для ручного додавання необхідно виконати дії відповідно до 10.4.2.

10.3.5.2 Якщо адресний компонент з'явився в списку пристроїв, необхідно налаштувати режим роботи його виходів. Виходи модулів АМ-Multi, АМ-Multi+, АМ-OUT1R+, АМ-OUT2R, М-OUT2R та М-OUT8R або звуковий адресний оповіщувач, в яких налаштований режим «Не використовується», недоступні для реєстрування в зонах. Змінюють режим виходу за наступним алгоритмом:

- (увійти на третій рівень) → **[ПРИСТРОЇ]** → (вибрати в списку пристроїв зареєстрований адресний компонент) → **[Далі]** → (вибрати потрібний вихід) →  → (вибрати режим використання виходу) → **[Назад]**.

10.3.5.3 Виходи модулів або звуковий адресний оповіщувач в зоні реєструють за наступним алгоритмом:

- (увійти на третій рівень) → **[ЗОНИ]** → **[Далі]** → **[ВИХОДИ]** → **[F2 – додати вихід в зону]** (на передній панелі ППКП) → (вибрати зі списку потрібний вихід в потрібному модулі або звуковий адресний оповіщувач) → **[+]** → **[Так]** (на запит «Ви дійсно бажаєте додати цей вихід?») → **[Назад]**.

Приклад вікна меню, в якому вибирають вихід для реєстрування в зоні, показане на рисунку 10.3.3.

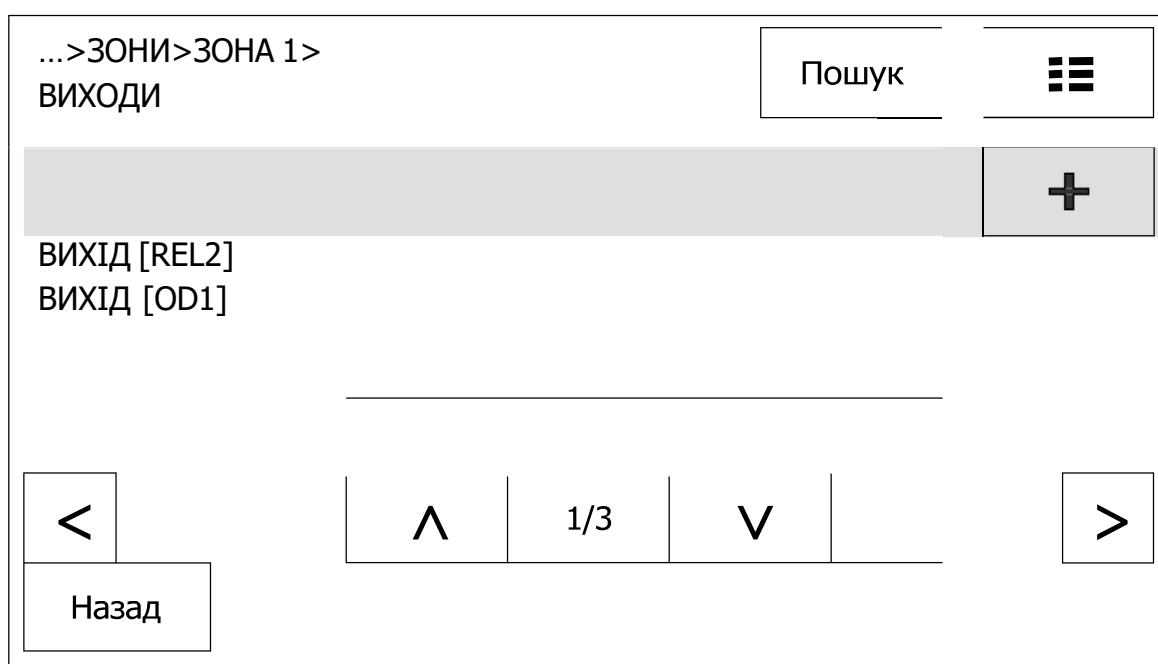



Рисунок 10.3.3 - Список доступних для реєстрування виходів

10.3.5.4 Для того, щоб зареєструвати в зоні вихід самого ППКП (OUT1 – OUT4), йому необхідно спочатку встановити будь-який режим роботи, крім «Не використовується». Для цього передбачений наступний алгоритм дій:

- (увійти на третій рівень) → **[ВИХОДИ]** → (вибрати потрібний вихід) →  → (вибрати режим використання виходу) → **[Назад]** → **[Назад]**.

Вихід ППКП, в якому був змінений режим роботи, з'являється в списку виходів і його вибирають і реєструють аналогічно 10.3.5.3.

Примітки.

1 Режим роботи виходу з контролем може бути: «Не використовується», «Без контролю», «Із контролем», «Оповіщення», «Сценарій». Режим роботи виходу без контролю може бути: «Не використовується», «Без контролю», «Сценарій».

2 Режим роботи виходу зберігається в пам'яті ППКП при виході з третього рівня, але команди встановлення режиму роботи пересилаються в модуль негайно при виборі режиму.

3 Порядок роботи з меню налаштування виходів додатково наведений в 10.4.5.

4 Перед реєструванням в зоні виходів модуля M-OUT8R потрібно в спеціальний роз'єм на його платі встановити модуль AM-Converter, підключити цей модуль до АІ, увімкнути живлення модуля M-OUT8R.

10.3.6 Реєстрування ПУіЗ в зоні

10.3.6.1 Перед реєструванням ПУіЗ потрібно в спеціальний роз'єм на його платі встановити модуль AM-Converter, підключити модуль до АІ, увімкнути живлення ПУіЗ.

10.3.6.2 Для реєстрування передбачений наступний алгоритм дій:



- (увійти на третій рівень) → **[ЗОНИ]** → (виділити потрібну зону в списку) → **[Далі]** → **[F2 – додати пристрій в зону]** (на передній панелі ППКП) → **[Список вільних пристроїв]** → (вибрати ПУіЗ) → **[+]** → **[Так]** (на запит «Ви дійсно бажаєте додати цей пристрій до зони ЗОНА nn?») → **[Назад]**.

Після того, як ПУіЗ зареєстрований в зоні, він зникає зі списку вільних пристроїв.

Якщо під час реєстрування ПУіЗ ще не підключено до модуля AM-Converter, то до списку пристроїв (10.4.1.1) буде доданий тільки модуль AM-Converter з власним ідентифікатором. Після підключення до нього ПУіЗ в списку пристроїв рядок з модулем AM-Converter замінюється на рядок з ПУіЗ.

10.3.7 Видалення адресних компонентів з зони

10.3.7.1 Для видалення раніше зареєстрованого в зоні адресного компонента передбачений наступний алгоритм дій:

- (увійти на третій рівень) → **[ЗОНИ]** → (виділити потрібну зону в списку) → **[Далі]** → (вибрати в списку потрібний компонент) → [] → [] → **[Так]** (на запит «Ви дійсно бажаєте видалити цей пристрій?») → **[Назад]**.

10.3.7.2 Видалений з зони адресний компонент залишається в списку вільних пристроїв і стає доступним для реєстрування в цій же або іншій зоні.

10.4 Кнопки **[ПРИСТРОЇ]**, **[ВИХОДИ]**, **[ВХОДИ]**, налаштування адресних компонентів

10.4.1 Загальний опис використання

10.4.1.1 Дотиком до віртуальних кнопок **[ПРИСТРОЇ]**, **[ВИХОДИ]**, **[ВХОДИ]** входять до відповідних загальних списків:

- **[ПРИСТРОЇ]** – списку адресних компонентів СПСА, який сформований після автоматичного або ручного реєстрування, та ППКП. До списку входять всі адресні компоненти за типами, незалежно від того, чи розподілені вони по зонах чи групах зон, чи не розподілені. Для кожного адресного компонента вказані:

- тип,
- присвоєна йому назва,
- ідентифікаційний номер,
- версія ВПЗ;
- АІ, до якого він підключений,
- напруга на АІ в місці підключення.

Для ППКП та ПУіЗ в списку вказана назва та ідентифікаційний номер. Інші параметри запису для ПУіЗ стосуються модуля AM-Converter, до якого підключений ПУіЗ;

- **[ВИХОДИ]** – списку всіх виходів, які присутні на зареєстрованих модулях, БМК ППКП і звукових адресних оповіщувачах, для яких встановлено будь-який режим, крім

«Не використовується», незалежно від того, чи розподілені вони по зонах або групах зон, чи не розподілені, і на яких модулях розташовані. Для кожного виходу вказані:

- власна назва,
- назва модуля, в якому фізично розташований даний вихід;

- **[ВХОДИ]** – списку всіх входів, які розташовані на зареєстрованих модулях AM-Multi та на БМК ППКП і для яких встановлено будь-який режим, крім «Не використовується». Для кожного входу вказані:

- назва,
- назва пристрою, в якому фізично розташований даний вхід.

Зазначені вище віртуальні кнопки призначені для переходу до налаштування каналів адресних компонентів (10.4.4 – 10.4.6).

В кожному списку передбачена функція пошуку пристрою, входу або виходу за назвою, після чого параметри потрібного компонента можна редагувати:

- (увійти на третій рівень) → (вибрати пункт меню зі списком) → **[Пошук]** → (ввести поточну назву потрібного компонента, за замовчуванням або нову) → **[√]** → **[Назад]**.

На дисплеї залишиться тільки рядок з потрібним компонентом.

Приклади вікон зі списками показані на рисунках 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3.

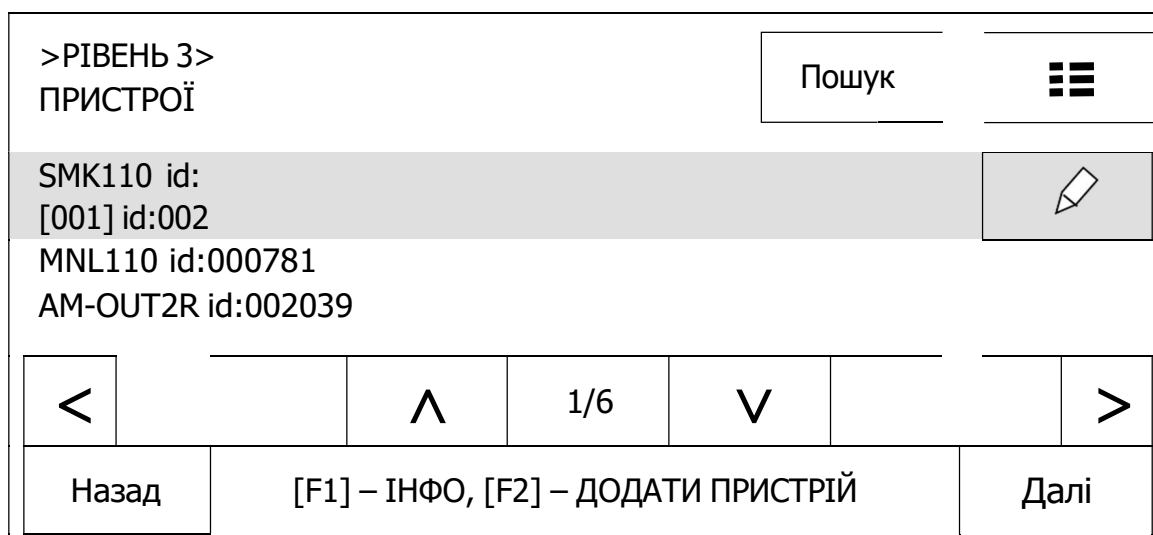


Рисунок 10.4.1 - Список адресних компонентів в СПСА

10.4.1.2 Входи та виходи, розташовані в адресних компонентах, окремо від них видаляти зі списків або додавати не можна. Для додавання або видалення таких виходів необхідно додати або видалити відповідні адресні компоненти в списку пристроїв.

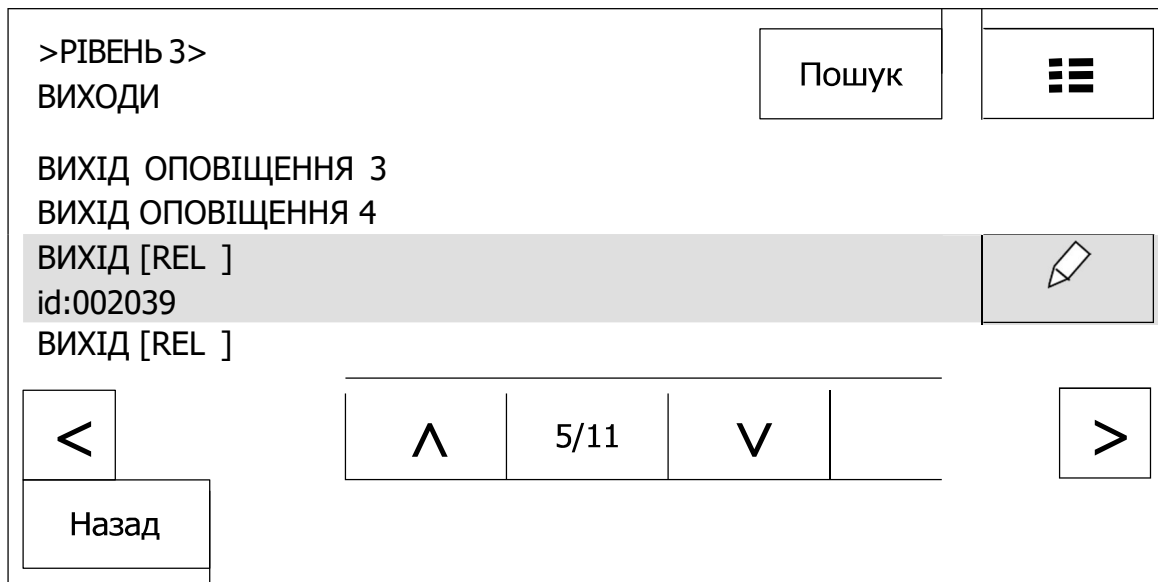


Рисунок 10.4.2 - Список виходів в СПСА

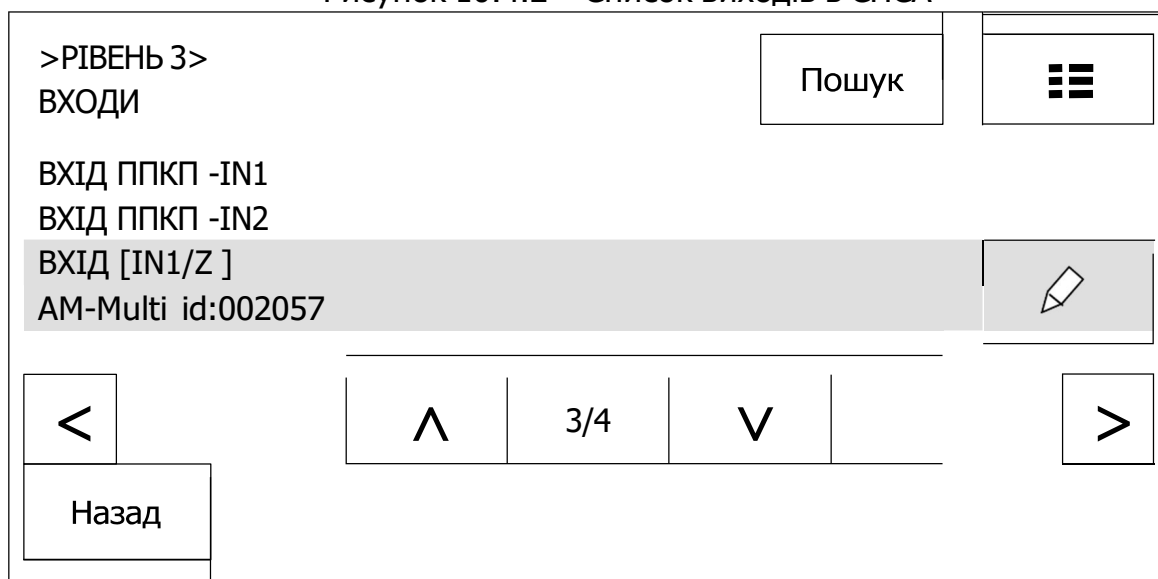



Рисунок 10.4.3 - Список входів в СПСА

10.4.2 Формування і редагування списку пристроїв вручну

10.4.2.1 Ручне додавання адресних компонентів до списку пристроїв за ідентифікатором дозволяє сформувати список, а потім і конфігурувати зони, коли адресні компоненти планують приєднати до АІ пізніше. Для ручного додавання передбачений наступний алгоритм дій:

- (увійти на третій рівень) → **[ПРИСТРОЇ]** → **[F2 – додати пристрій]** (на передній панелі ППКП) → **[Додати пристрій по S/N]** → (доторкнутися до поля «Адресний інтерфейс», вибрати потрібний АІ в переліку) → (доторкнутися до поля «Серійний номер», ввести ID в форматі: тип (1) - числовий ідентифікатор (234-567)) → [] → **[Назад]**.

Примітки.

1 Після виходу з третього рівня доступу на дисплей будуть виведені повідомлення про відсутність зв'язку з адресними компонентами, доданими до списку пристроїв вручну, якщо їх згодом не приєднати до АІ.

2 Вигляд вікна на сенсорному дисплеї, в якому вводять тип та ідентифікатор адресного компонента, показаний на рисунку 10.4.4.

Коди типів адресних компонентів (пристроїв) наступні:

- SMK: SMK110 – 11, SMK100 - 21;
- HT: HT110 – 12, HT100 - 22;
- MLT: MLT110 – 13;
- MNL: MNL110 – 14, MNL100 – 24;
- кнопка адресна: BTN110 – 15, BTN100 – 25;
- звуковий адресний оповіщувач: ALARMO110 – 16, ALARMO100 – 26;
- AM-Multi – 5;
- AM-OUT2R – 6;
- AM-Converter – 7;
- AM-OUT1R+ – 8;
- AM-IN4 – 9;
- AM-Multi+ – 10;
- AM-BTN – 40;
- AM-IND - 41.

Числові ідентифікатори адресних компонентів та їх типи зазначені на їх етикетках.

З Якщо до списку пристроїв додають модуль AM-Converter, до якого не підключений ПУІЗ, він реєструється зі своїм ідентифікатором. Якщо до модуля AM-Converter перед реєструванням підключений ПУІЗ або модуль M-OUT8R, в списку пристроїв відобразиться саме підключений пристрій зі своїм ідентифікатором, а модуль AM-Converter в списку пристроїв буде відсутній.




>РІВЕНЬ 3>ПРИСТРОЇ> ДОДАТИ ПРИСТРІЙ ПО S/N	
Параметри пристрою:	
Адресний інтерфейс	AI#001 (L1-L2)TIRAS PRIME A
Серійний номер	230-800
Тип	SMK110
Назад	

Рисунок 10.4.4 - Вікно для введення типу та ідентифікатора при реєструванні адресних компонентів за серійним номером в списку вільних пристроїв

10.4.2.2 Щоб видалити адресний компонент зі списку пристроїв, необхідно виконати наступну послідовність дій:


- (увійти на третій рівень) → **[ПРИСТРОЇ]** → (виділити рядок з пристроєм, який потрібно видалити) → [] → [] → **[Так]** (на запит «Ви дійсно бажаєте видалити цей пристрій?») → **[Назад]**.

Рекомендується перед видаленням адресного компонента зі списку пристроїв фізично відключити його від АІ, інакше після закінчення процесу видалення адресний компонент знову автоматично зареєструється в списку пристроїв.

10.4.3 Налаштування пристроїв

10.4.3.1 Налаштування адресних компонентів полягає в налаштуванні окремо кожного каналу, який є у складі адресного компонента, та редагування назви адресного компонента. Переходять до меню налаштувань кожного окремого адресного компонента за наступною послідовністю дій:

- (увійти на третій рівень) → **[ПРИСТРОЇ]** → (виділити потрібний адресний компонент в списку) → **[Далі]**.


Залежно від типу адресного компонента відкривається відповідний список каналів (табл. 4.1). В цьому списку потрібно вибрати канал і доторкнутися до кнопки [] на сенсорному дисплеї.


Відкривається вікно з доступними налаштуваннями:

- 1) SMK – налаштування назви каналу (відрізняється від назви власне сповіщувача) та його чутливості (низька, середня, висока);
- 2) MNL – налаштування назви каналу;
- 3) HT – налаштування назви каналу і типу каналу (A2, B, A2R);
- 4) MLT – налаштування назви кожного з каналів, чутливості димового каналу (низька, середня, висока) і типу теплового каналу (A2, B, A2R);
- 5) AM-Multi – налаштування назв та параметрів двох входів та трьох виходів;
- 6) AM-OUT2R – налаштування назв та параметрів двох виходів;
- 7) ПУІЗ – налаштування назв каналів;
- 8) M-OUT8R – налаштування назв та параметрів восьми виходів;
- 9) AM-OUT1R+ – налаштування назв та параметрів трьох входів і виходу;
- 10) AM-Multi+ – налаштування назв та параметрів п'яти входів, двох виходів і тампера;
- 11) AM-IN4 – налаштування назв та параметрів чотирьох входів;
- 12) адресна кнопка – налаштування назви входу та параметрів;
- 13) звуковий адресний оповіщувач – налаштування назви та параметрів;
- 14) AM-BTN – вибір назви та режиму використання кожної з шістнадцяти кнопок і тампера;
- 15) AM-IND – налаштування призначення кожного з тридцяти двох індикаторів і режиму використання тампера.

Входи налаштовують відповідно до 10.4.4, виходи – 10.4.5, сповіщувачі – 10.4.6.

10.4.3.2 Перехід до редагування назви і параметрів самого адресного компонента в цілому виконують за алгоритмом дій:

- (увійти на третій рівень) → **[ПРИСТРОЇ]** → (виділити потрібний адресний компонент в списку) → [].

Відкривається вікно «Загальні налаштування» з попередньою назвою адресного компонента (за замовчуванням – ідентифікаційний номер) та додатковими параметрами, передбаченими для цього адресного компонента. Якщо в цьому вікні доторкнутися до кнопки [], на екрані дисплею з'являється віртуальна клавіатура для введення нової назви (7.4.4).

У вікні «Загальні налаштування» для SMK, HT та MLT розташоване поле «Зв'язаний пристрій». Якщо доторкнутися до цього поля, на екрані з'являється список інших SMK, HT та MLT, приєднаних до того ж ППКП. В цьому списку можна вибрати пристрій, який буде відображати стан пожежної тривоги пристрою, який налаштовують, тобто виконувати функцію ВПОС.

У вікні «Загальні налаштування» для модуля AM-Multi+ розташовані поля «Module 1», «Module 2», які відповідають вилкам з однойменними назвами на модулі AM-Multi+. Щоб вибрати тип додаткового модуля, який буде встановлений у вибрану вилку, потрібно доторкнутися до поля з тією ж назвою. На дисплеї відкривається меню режимів використання вилок «Module 1», «Module 2»:

- «M-LOOP», якщо до СПСА потрібно приєднати додаткові АІ. Режим недоступний, якщо модуль AM-Multi+ підключений до АІ іншого модуля AM-Multi+;

- «M-OUT2R», якщо потрібні додаткові релейні виходи типу «сухий контакт» без контролю лінії;


- «Не використовується», якщо додаткові модулі використовуватися не будуть.

10.4.4 Налаштування входів

10.4.4.1 Входи в СПСА розташовані в ППКП та в модулях AM-Multi, AM-Multi+, AM-OUT1R+, AM-IN4. Адресна кнопка є специфічним входом у вигляді окремого адресного компонента. Перехід до вікна налаштування обраного входу виконують:

- 1) зі списку пристроїв, коли відомо, у складі якого з адресних компонентів є обраний вхід (10.4.3.1);

- 2) зі списку входів, коли відома назва обраного входу і цей вхід був попередньо налаштований на будь-який режим роботи, крім «Не використовується» (якщо для входу встановлений цей режим, він відсутній в списку входів):

- (увійти на третій рівень) → **[ВХОДИ]** → (виділити потрібний вхід в списку) → [].

10.4.4.2 При налаштуванні входу забезпечується зміна наступних параметрів:

- 1) для входу IN1/Z модуля AM-Multi:

- назва входу (за замовчуванням «ВХІД [IN1/Z]»);

- режим роботи: «Не використовується», «Універсальний вхід», «Контроль живлення», «Пожежна зона»;

- тип контакту приєданого до входу пристрою: N.O. – нормально розімкнутий, при спрацюванні замикається, N.C. – нормально замкнутий, при спрацюванні розмикається;

- активний рівень (в режимах «Універсальний вхід», «Контроль живлення») – напрям зміни опору на вході, який призводить до спрацювання: «0» - спрацювання при зменшенні опору, «1» - спрацювання при збільшенні опору;

- 2) для входу IN2 модуля AM-Multi:

- назва входу (за замовчуванням «ВХІД [IN2]»);


- режим роботи: «Не використовується», «Універсальний вхід», «Контроль живлення»;

- активний рівень (в режимах «Універсальний вхід», «Контроль живлення») – напрям зміни напруги на вході, який призводить до спрацювання: «0» - спрацювання при зменшенні напруги, «1» - спрацювання при збільшенні напруги. Більш детальна інформація щодо умов спрацювання входів міститься в паспорті на модуль AM-Multi;

- 3) для входів IN1, IN2 ППКП:

- назва входу (за замовчуванням «ВХІД ППКП-IN1 (або IN2)»);

Рисунок 10.4.5 - Вікно для введення параметрів входу

10.4.4.4 Дотик до кнопки [] призводить до переходу у вікно віртуальної клавіатури (7.4.4) для присвоєння назви входу або до редагування цієї назви.

Після дотику до поля режиму «Пожежна зона» (рис. 10.4.5) відкривається вікно з переліком можливих режимів. В цьому вікні потрібно доторкнутися до поля з потрібним режимом для його вибору або до поля [X], щоб вийти з цього вікна без змін.

Після дотику до поля «Тип контакту [N.O.]» (рис. 10.4.5) значення поля змінюється на «Тип контакту [N.C.]».

Після налаштування параметрів необхідно доторкнутися до кнопки [Назад].

10.4.4.5 Приклад вікна налаштування входу IN1/Z в режимі «Універсальний вхід» модуля AM-Multi показаний на рисунку 10.4.6.

Вікно налаштування входу IN1/Z в режимі «Контроль живлення» модуля AM-Multi аналогічний, крім назви режиму.

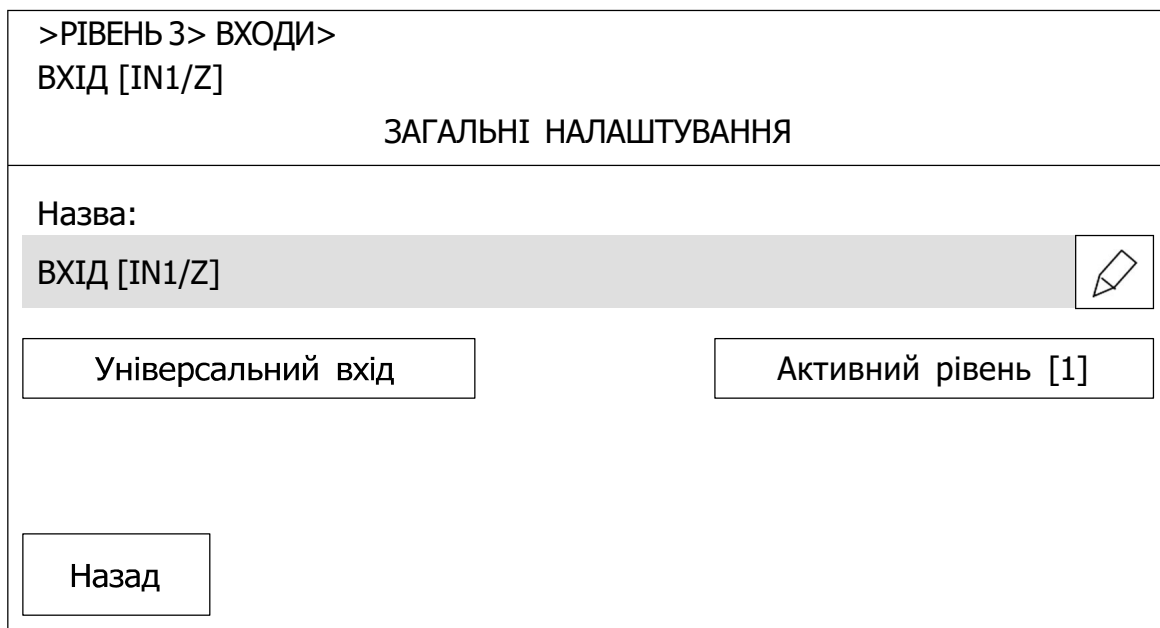


Рисунок 10.4.6 - Вікно для введення параметрів входу

Після дотику до поля «Активний рівень [1]» (рис. 10.4.6) значення поля змінюється на «Активний рівень [0]».

Вікно налаштування входу IN2 модуля AM-Multi в режимах «Контроль живлення» і «Універсальний вхід» має аналогічний вигляд, крім назви входу.

10.4.4.6 Вікно налаштування входів IN1, IN2 ППКП аналогічне тому, яке показано на рис. 10.4.6.


Вікно налаштування входів INx модулів AM-Multi+, AM-OUT1R+, AM-IN4 аналогічне тому, яке показано на рис. 10.4.6, але без опції вибору активного рівня.

10.4.5 Налаштування виходів

10.4.5.1 Перехід до вікна налаштування обраного виходу виконують:

1) зі списку пристроїв, коли відомо, у складі якого з адресних компонентів є обраний вихід (10.4.3.1);

2) зі списку виходів, коли відома назва обраного виходу, і він був раніше налаштований на будь-який режим роботи, крім «Не використовується»:

- (увійти на третій рівень) → [ВИХОДИ] → (виділити потрібний вихід в списку) → [].

10.4.5.2 При налаштуванні кожного виходу в СПСА забезпечується зміна наступних параметрів:

1) для виходів з контролем:

- назва виходу (за замовчуванням, наприклад, «ВИХІД ОПОВІЩЕННЯ 1»);

- режим роботи: «Не використовується», «Без контролю», «Із контролем», «Оповіщення», «Сценарій»;

- час затримки відносно моменту переходу ППКП в режим пожежної тривоги – від 1 до 10 хв з дискретністю 1 с. Для режиму роботи «Сценарій» вибору часу затримки немає ;

- наявність повторного увімкнення (для режиму «Оповіщення»);

2) для виходів без контролю:

- назва виходу (за замовчуванням, наприклад, «ВИХІД [REL1]»);

- режим роботи: «Не використовується», «Без контролю», «Сценарій»;

- час затримки відносно моменту переходу ППКП в режим пожежної тривоги – від 1 до 10 хв з дискретністю 1 с;

3) для виходу AL ППКП:

- назва виходу (за замовчуванням, наприклад, «ВИХІД «ТРИВОГА»»);

- режим роботи: «Без контролю», «Із контролем»;

- час затримки відносно моменту переходу ППКП в режим пожежної тривоги – від 1 до 10 хв з дискретністю 1 с;

4) для виходу FT ППКП:

- назва виходу (за замовчуванням, наприклад, «ВИХІД «НЕСПРАВНІСТЬ»»);

- режим роботи: «Без контролю», «Із контролем»;

5) для звукового адресного оповіщувача:

- назва ;

- режим роботи: «Не використовується», «Оповіщення», «Сценарій»;

- час затримки відносно моменту переходу ППКП в режим пожежної тривоги – від 1 до 10 хв з дискретністю 1 с. Для режиму роботи «Сценарій» вибору часу затримки немає;

- наявність повторного увімкнення (для режиму «Оповіщення»);

- рівень звуку;

- тон звуку.

Пояснення щодо режимів роботи виходів:

1) «Не використовується» – при будь-яких подіях вихід не спрацьовує. Цей режим не поширюється на виходи AL, FT ППКП;

2) «Без контролю» – вихід спрацьовує після переходу ППКП в режим пожежної тривоги або за сценарієм, коротке замикання або обрив навантаження не відслідковується;

3) «Із контролем» – вихід спрацьовує після переходу ППКП в режим пожежної тривоги або за сценарієм, при короткому замиканні або обриві навантаження ППКП переходить в режим попередження про несправність, вихід не працює як вихід оповіщення.

Для виходу AL контролюється наявність напруги та опір короткого замикання між дротами лінії на закритому ключі, для виходу FT – наявність струму через відкритий ключ, для інших виходів з контролем – опір короткого замикання між дротами лінії та опір обриву дротів лінії;


4) «Оповіщення» – вихід спрацьовує після переходу ППКП в режим пожежної тривоги, при короткому замиканні або обриві навантаження ППКП переходить в режим попередження про несправність, стан відображається на передній панелі ППКП за допомогою індикатора «Оповіщення».

Більш детальна інформація щодо параметрів виходів міститься в експлуатаційних документах на модулі AM-Multi, AM-Multi+, AM-OUT2R, AM-OUT1R+, M-OUT8R, M-OUT2R, звуковий адресний оповіщувач, а також в розділі 5 цієї настанови.


10.4.5.3 Приклад вікна налаштування виходу OUT модуля AM-Multi показаний на рисунку 10.4.7.

>РІВЕНЬ 3> ВИХОДИ
ВИХІД [OUT]

ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ

Назва:
ВИХІД [OUT] 


Не використовується

Час затримки:
1:00 


Назад

Рисунок 10.4.7 - Вікно для введення параметрів виходу

Вікно налаштування інших виходів має аналогічний вигляд, за винятком того, що у вікні для налаштування виходу FT ППКП відсутнє поле параметру «Час затримки».

10.4.5.3 Дотик до кнопки  біля поля «Назва» призводить до переходу у вікно віртуальної клавіатури (7.4.4) для присвоєння назви виходу або до редагування цієї назви.

Після дотику до поля режиму «Не використовується» (рис. 10.4.7) відкривається вікно з переліком доступних режимів, у якому потрібно доторкнутися до поля з потрібним режимом для його вибору або до поля **[X]**, щоб вийти з цього вікна без змін.

Після дотику до поля  біля поля «Час затримки» (рис. 10.4.7) на дисплеї з'являється цифрова клавіатура для введення числового значення часу затримки.

Після налаштування вибраних параметрів необхідно доторкнутися до кнопки **[Назад]**.

10.4.6 Налаштування сповіщувачів

10.4.6.1 Доступні для налаштування параметри сповіщувачів:



- 1) НТ – назва сповіщувача, клас (за замовчуванням – «A2») і назва (за замовчуванням – «ТЕПЛОВИЙ») теплового каналу;
- 2) SMK – назва сповіщувача, назва димового каналу (за замовчуванням – «ДИМОВИЙ»), чутливість (за замовчуванням – середня);

3) MNL – назва сповіщувача, назва контактної групи (за замовчуванням – «РУЧНИЙ»).


4) MLT – назва сповіщувача, назва димового каналу (за замовчуванням – «ДИМОВИЙ»), чутливість (за замовчуванням – середня), клас (за замовчуванням – «A2») і назва (за замовчуванням – «ТЕПЛОВИЙ») теплового каналу;

Ідентифікаційний номер сповіщувача є його назвою за замовчуванням. Порядок зміни назви сповіщувача наведений в 10.4.3.2.

10.4.6.2 Змінити назву каналу або контактної групи сповіщувача можна за алгоритмом:

- (увійти на третій рівень) → **[ПРИСТРОЇ]** → (виділити потрібний адресний компонент в списку) → **[Далі]** → (виділити потрібний канал в списку) → [] → [] → (на віртуальній клавіатурі ввести нову назву (7.4.4)).

Для зміни чутливості димового каналу SMK та MLT застосовують наступний алгоритм дій:

- (увійти на третій рівень) → **[ПРИСТРОЇ]** → (виділити потрібний адресний компонент в списку) → **[Далі]** → (виділити димовий канал в списку) → [] → (доторкнутися до поля, в якому зазначена чутливість димового каналу) → (доторкнутися до потрібного рядка в списку рівнів чутливості) → **[Назад]**.

Приклад вікна налаштування димового каналу SMK показаний на рисунку 10.4.8.

Якщо в зоні, де монтують SMK чи MLT, існує висока вірогідність появи факторів, які можуть бути причинами хибних пожежних тривог, рекомендується встановлювати низьку чутливість димового каналу SMK чи MLT.

Висока чутливість димового каналу забезпечує швидше спрацювання SMK чи MLT під час пожежі, але також підвищує вірогідність хибних спрацювань.



...>ПРИСТРОЇ> SMK s/n:000076	
ДИМОВИЙ	
ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ	
Назва:	
ДИМОВИЙ 	
Чутливість - середня	
Назад	

Рисунок 10.4.8 - Вікно для налаштування димового каналу

Для зміни класу теплового каналу застосовують наступний алгоритм дій:

- (увійти на третій рівень) → **[ПРИСТРОЇ]** → (виділити потрібний адресний компонент в списку) → **[Далі]** → (виділити тепловий канал в списку) → [] → (доторкнутися до поля, в якому зазначений клас теплового каналу) → (доторкнутися до потрібного рядка в списку класів) → **[Назад]**.

Приклад вікна налаштування теплового каналу сповіщувача показаний на рисунку 10.4.9.



...>ПРИСТРОЇ> НТ s/n:000078	
ТЕПЛОВИЙ	
ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ	
Назва:	ТЕПЛОВИЙ 
Клас: A2	
Назад	

Рисунок 10.4.9 - Вікно для налаштування теплового каналу

10.4.7 Налаштування кнопок модуля АМ-ВТН

10.4.7.1 Кнопки модуля АМ-ВТН налаштовують тільки для використання в сценаріях.

10.4.7.2 Перейти до налаштування кнопки модуля АМ-ВТН можна за алгоритмом:

- (увійти на третій рівень) → **[ПРИСТРОЇ]** → (виділити потрібний адресний компонент в списку) → **[Далі]** → (виділити потрібну кнопку в списку) →  → (встановити режим використання) → **[Назад]**.

Приклад налаштування показаний на рис. 10.4.10.



...>ПРИСТРОЇ > АМ-ВТН s/n:1...	
АМ-ВТН s/n:162925: [BTN_1]	
ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ	
Назва:	АМ-ВТН s/n:162925: [BTN_1] 
Не використовується	
Назад	


Рисунок 10.4.10 - Вікно для налаштування кнопок модуля АМ-ВТН

Дотик до кнопки  справа від поля «Назва» призводить до переходу у вікно віртуальної клавіатури (7.4.4) для присвоєння назви кнопці або до редагування цієї назви.

Тампер в модулі АМ-ВТН налаштовують аналогічно тільки в режими «Не використовується» і «Використовується».

10.4.8 Налаштування індикаторів модуля АМ-ІНД

10.4.8.1 До налаштування індикатора модуля АМ-ІНД переходять за алгоритмом:

- (увійти на третій рівень) → **[ПРИСТРОЇ]** → (виділити потрібний адресний компонент в списку) → **[Далі]** → (виділити потрібний індикатор в списку) →  → (встановити режим використання) → **[Назад]**.

Приклад налаштування показаний на рис. 10.4.11.


...>ПРИСТРОЇ > AM-IND s/n:1...	
AM-IND s/n:162937: [IND_4]	
ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ	
Назва:	
КОНТРОЛЬ: ЗОНА1	
КОНТРОЛЬ ЗОНИ	
ЗОНА 1	
Назад	

Рисунок 10.4.11 - Вікно для налаштування індикаторів модуля AM-IND

10.4.8.2 Порядок налаштування індикатора:

- 1) спочатку вибрати режим використання: «Не використовується», «Контроль групи», «Контроль зони», «Контроль входу», «Контроль виходу»;
- 2) вибрати об'єкт контролю: групу, або зону, або вхід, або вихід;
- 3) назва індикатора сформується автоматично відповідно до вибраних налаштувань.

Якщо у складі СПСА більше одного AM-IND, то можливе призначення кількох індикаторів (до чотирьох) в різних AM-IND на один об'єкт контролю.

10.4.8.3 Тампер в модулі AM-IND налаштовують аналогічно тільки в режими «Не використовується» і «Використовується».

10.4.9 Пошук місця розташування адресного компонента

10.4.9.1 Щоб знайти адресний компонент візуально серед кількох подібних, необхідно використати наступну послідовність дій:

- визначити, в якій зоні потрібно буде знайти адресний компонент;
- для незареєстрованого або зареєстрованого в зоні адресного компонента: (увійти на третій рівень) → **[ПРИСТРОЇ]** → (виділити рядок з пристроєм, який потрібно знайти) → **[Далі]** → **[Пошук]** (у вікні зі списком каналів адресного компонента), або
- тільки для зареєстрованого в зоні адресного компонента: (увійти на третій рівень) → **[ЗОНИ]** → (виділити рядок з потрібною зоною в списку зон) → **[Далі]** → (виділити рядок з потрібним адресним компонентом в зоні) → **[Далі]** → **[Пошук]** (у вікні зі списком каналів адресного компонента).

На вибраному адресному компоненті зміниться індикація: з одиночного блимання зеленим кольором з періодом 4 с на подвійне почергове блимання зеленим і червоним кольором з періодом 2 с, завдяки чому він виділиться серед інших схожих адресних компонентів.

Індикація чергового режиму відновлюється автоматично за 10 хв, або примусово – через виконання процедури «Скидання» (9.10).

10.4.10 Фільтри


10.4.10.1 В загальних списках **[ПРИСТРОЇ]**, **[ВИХОДИ]** передбачене формування фільтрованих списків за такими ознаками:

- тип адресного компонента;

- AI, до якої приєднаний компонент;
- адресні компоненти, з якими немає зв'язку.

Для переходу у вікно фільтрів, пов'язаних з яким-небудь списком, необхідно у вікнах рис. 10.4.1 або рис. 10.4.2 доторкнутися до кнопки [☰].

10.4.10.2 Приклад вікна з переліком фільтрів показаний на рисунку 10.4.12. Щоб увійти в це вікно, необхідно в списку пристроїв (кнопка [ПРИСТРОЇ]) доторкнутися до кнопки [☰]. Функційно аналогічне вікно таким же способом відкривають зі списку виходів.

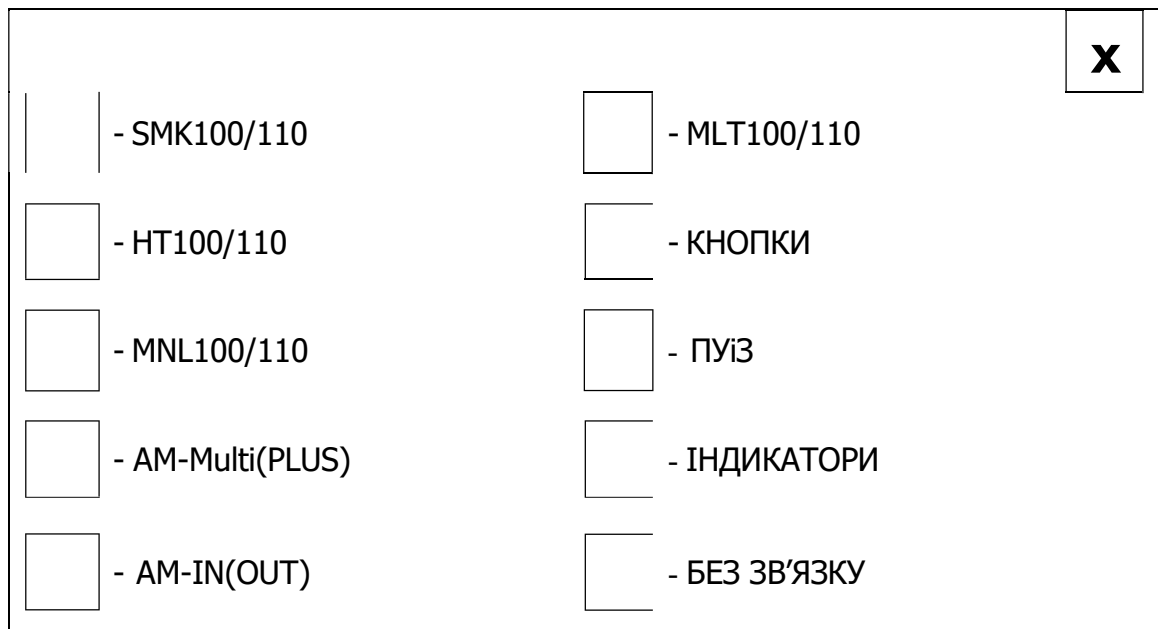

Примітка – Назва «AM-Multi(PLUS)» означає, що у відфільтрованому списку будуть модулі AM-Multi та AM-Multi+, а назва AM-IN(OUT) означає, що у відфільтрованому списку будуть модулі AM-IN4, AM-OUT1R+, AM-OUT2R.

Рисунок 10.4.12 - Вікно фільтрів

10.4.10.3 Для запуску потрібного фільтра необхідно доторкнутися до прямокутника зліва від назви цього фільтра. Коли прямокутник змінить колір, доторкнутися до кнопки [X] в правому верхньому куті дисплею. У списку, який буде виведений на дисплей, будуть тільки ті адресні компоненти, які відповідають умові фільтрації.

10.4.11 Тестування адресних компонентів

10.4.11.1 Тестування полягає в переведенні адресного компонента в стан пожежної тривоги за допомогою команди з передньої панелі ППКП. Операція тестування поширюється на SMK, HT та MLT, доступ до яких під час експлуатування обмежений.

Порядок тестування наступний:

- 1) для незареєстрованого або зареєстрованого в зоні адресного компонента:
 - (увійти на третій рівень) → [ПРИСТРОЇ] → (виділити рядок з пристроєм, який потрібно знайти) → [Далі] → [Тест] (у вікні зі списком каналів адресного компонента), або
- 2) тільки для зареєстрованого в зоні адресного компонента:
 - (увійти на третій рівень) → [ЗОНИ] → (виділити рядок з потрібною зоною в

списку зон)→ **[Далі]** → (виділити рядок з потрібним адресним компонентом в зоні))→ **[Далі]** → **[Тест]** (у вікні зі списком каналів адресного компонента).

На вибраному адресному компоненті зміниться індикація: з одиночного блимання зеленим кольором з періодом 4 с на блимання червоним кольором з періодом 0,5 с. Якщо адресний компонент зареєстрований в зоні, то ППКП також перейде в режим пожежної тривоги.

Щоб повернути адресний компонент та ППКП до звичайної індикації чергового режиму, потрібно натиснути кнопку «Скидання» на передній панелі ППКП (9.10).

10.5 Кнопка **[РІВНІ ЗАБРУДНЕННЯ]**

10.5.1 Кнопка **[РІВНІ ЗАБРУДНЕННЯ]** надає доступ до довідкової оцінки забруднення димових камер всіх SMK та MLT, які розташовані в СПСА, за алгоритмом:

- (увійти на третій рівень) → **[РІВНІ ЗАБРУДНЕННЯ]** → (виділити потрібний адресний компонент в списку) → (доторкнутися до рядка з виділеним адресним компонентом).

Вигляд вікна з довідкою показаний на рисунку 10.5.1. Рівень забруднення виводиться у відсотках від встановленого в SMK або димовому каналі MLT порогового значення.

Увага! Рівень забруднення 100% виводиться також у випадку неправильно зібраної димової камери SMK чи MLT або дії потужних електромагнітних завад.



Рисунок 10.5.1 - Вікно довідки щодо забруднення димової камери сповіщувача

10.5.2 Якщо у вікні рис. 10.5.1 доторкнутися до поля «**ГРАФІК**», замість таблиці на дисплей буде виведений графік, на якому показаний характер зміни рівня забруднення.

10.5.3 Якщо у вікні рис. 10.5.1 доторкнутися до кнопки **[Пошук]**, то на сповіщувачі, дані якого переглядають, зміниться індикація: з одиночного блимання зеленим кольором з періодом 4 с на подвійне почергове зеленим і червоним кольором з періодом 2 с, завдяки чому сповіщувач можна візуально знайти в приміщенні (аналогічно 10.4.7.1).

10.6 Кнопка [ЖУРНАЛ ІНСТАЛЯТОРА]

10.6.1 В журналі інсталлятора наводиться список службових повідомлень про події, приховані від споживача: результати окремих тестів АКБ, пакети даних, які пересилаються через інтерфейси ППКП тощо. Ці повідомлення можуть бути використані для аналізування роботи ППКП та СПСА.

Зокрема, якщо на дисплеї ППКП з'являється повідомлення про несправність SMK чи MLT через забруднення димової камери, в журнал інсталлятора записуються дані АЦП, отримані від такого SMK чи MLT, в умовних одиницях (ON – з увімкнутим світлодіодом, OFF – з вимкненим світлодіодом).

За потреби можна отримати поточне значення забрудненості димової камери обраного SMK або MLT в умовних одиницях:

- (увійти на третій рівень) → **[ПРИСТРОЇ]** → (виділити потрібний SMK або MLT в списку) → **[Далі]** → **F1** (на передній панелі ППКП) → **[Назад]** → **[Назад]** (перейти до пункту меню «Журнал інсталлятора»)

Ємність журналу – 512 повідомлень.


Увага! Журнал інсталлятора очищається після перезавантаження ВПЗ ППКП.

10.7 Кнопка [ІНСТАЛЯТОР]

10.7.1 Якщо доторкнутися до кнопки **[ІНСТАЛЯТОР]**, відкривається вікно, в якому знаходяться кнопки **[КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ]** та **[КОД ДОСТУПУ]**. Опис застосування кнопок наведений нижче.

10.8 Кнопка [КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ]

10.8.1 Після дотику до цієї кнопки відкривається вікно, в якому за замовчуванням наведені дані про контактні телефонні номери виробника ППКП. Після скидання в заводські налаштування всі дані виводяться на дисплей українською мовою.

За бажанням споживача зміст даних може бути змінений. Нові дані вводять за допомогою віртуальної клавіатури (рис. 7.5) після натискання кнопки [] навпроти вибраного рядка.

10.9 Кнопка [КОД ДОСТУПУ]

10.9.1 Дотиком до кнопки **[КОД ДОСТУПУ]** переходять до редагування імені та коду доступу інсталлятора. Вигляд вікна редагування показаний на рисунку 10.9.1.

Увага! Код доступу інсталлятора після редагування стає новим кодом доступу на третій рівень замість коду доступу за замовчуванням (10.1.1).

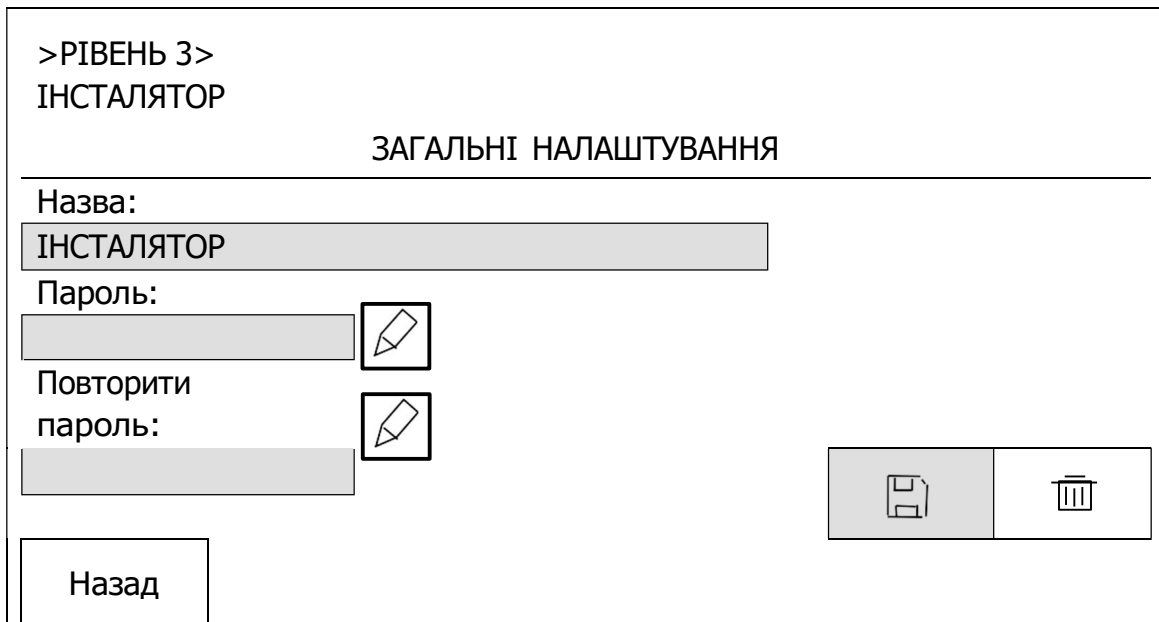


Рисунок 10.9.1 – Вікно редагування профілю інсталлятора

10.10 Кнопка [СИСТЕМНІ НАЛАШТУВАННЯ]

10.10.1 Якщо доторкнутися до кнопки [СИСТЕМНІ НАЛАШТУВАННЯ], відкривається вікно (рис. 10.10.1) в якому знаходяться кнопки [СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ], [РЕЖИМ ДЕНЬ/НІЧ], [АДРЕСНІ ІНТЕРФЕЙСИ], [ПЕРЕЗАПУСТИТИ СИСТЕМУ] та [БЕЗЗВУЧНИЙ РЕЖИМ]. Опис застосування кнопок наведений нижче.



Рисунок 10.10.1 -Вікно меню «СИСТЕМНІ НАЛАШТУВАННЯ»

10.11 Кнопки [СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ], [ПЕРЕЗАПУСТИТИ СИСТЕМУ]

10.11.1 Для встановлення в ППКП заводських налаштувань необхідно виконати наступні дії:

- а) перейти на третій рівень доступу (10.1.1);

б) доторкнутися до кнопок **[СИСТЕМНІ НАЛАШТУВАННЯ]**, потім **[СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ]** на дисплеї ППКП. На дисплеї повинне з'явитися поле з запитом: «ВИ ДІЙСНО БАЖАЄТЕ СКИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ?» і варіантами відповідей: «Так» або «Ні»;

в) доторкнутися до поля «Так». На дисплеї ППКП послідовно виводяться повідомлення про завантаження системи, запит на вибір мови інтерфейсу, повідомлення про завантаження налаштувань. Повинні прозвучати кілька звукових сигналів.

Після скидання в заводські налаштування дані про поточну конфігурацію СПСА втрачаються, але поточні коди доступу другого та третього рівня залишаються незмінними.

10.11.2 Для перезапуску ВПЗ ППКП необхідно виконати наступні дії:

а) перейти на третій рівень доступу (10.1.1);

б) доторкнутися до кнопок **[СИСТЕМНІ НАЛАШТУВАННЯ]**, потім **[ПЕРЕЗАПУСТИТИ СИСТЕМУ]** на дисплеї ППКП. На дисплеї повинне з'явитися поле з запитом: «ВИ ДІЙСНО БАЖАЄТЕ ПЕРЕЗАПУСТИТИ СИСТЕМУ?» і варіантами відповідей: «Так» або «Ні»;

в) доторкнутися до поля «Так». На дисплеї ППКП послідовно виводяться повідомлення про завантаження системи, повідомлення про старт пристроїв. Повинні прозвучати кілька звукових сигналів.

Після перезапуску ВПЗ ППКП дані про поточну конфігурацію СПСА не втрачаються.

10.11.3 Якщо до складу СПСА входить кілька ППКП, то при увімкненому зв'язку між ними встановити заводські налаштування в будь-якому ППКП, або перезапустити ВПЗ ППКП, використовуючи передню панель іншого ППКП, неможливо.

10.12 Кнопка **[АДРЕСНІ ІНТЕРФЕЙСИ]**, налаштування АІ

10.12.1 Дотиком до віртуальної кнопки **[АДРЕСНІ ІНТЕРФЕЙСИ]** на сенсорному дисплеї входять до вікна налаштування АІ. Вигляд вікна вибору адресного інтерфейсу показаний на рисунку 10.12.1 (налаштування АІ #001), а вікна налаштування АІ – на рисунку 10.12.2. Якщо у складі СПСА є модулі АМ-Multi+, і в їх налаштуваннях передбачене використання модулів М-LOOP (10.4.3.2), то кількість АІ збільшується.

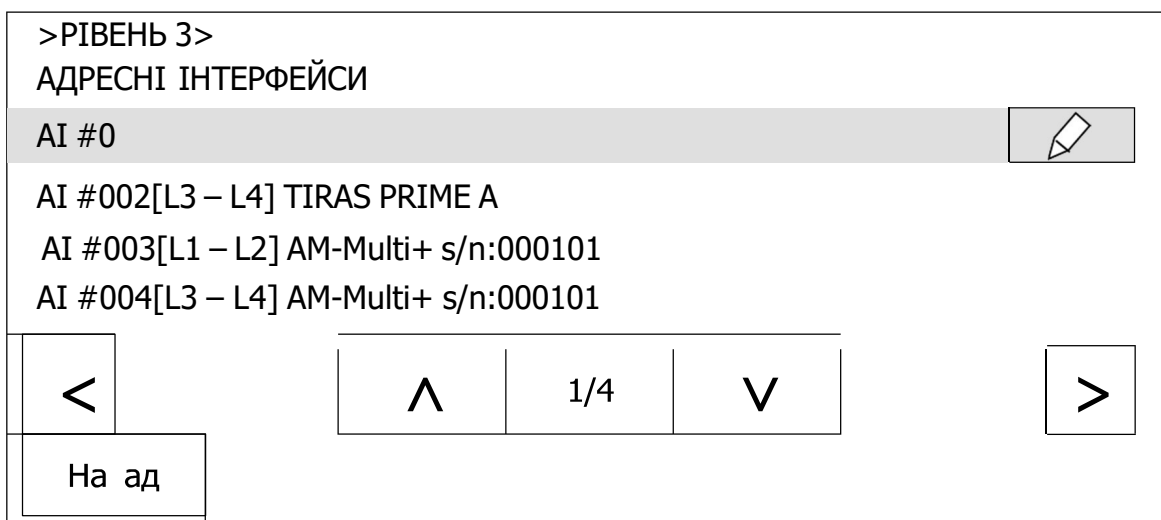


Рисунок 10.12.1 - Вікно вибору АІ

>РІВЕНЬ 3> АДРЕСНІ ІНТЕРФЕ...
АДРЕСНІ ІНТЕРФЕЙСИ


AI #001[L1 – L2] TIRAS PRIME A

Тип інтерфейсу	Індикація чергового режиму
КІЛЬЦЕВИЙ	УВІМКНЕНО
Кількість індикацій тривоги	
250	

Назад

Рисунок 10.12.2 - Вікно налаштування АІ

Налаштування параметрів за рисунками 10.12.1, 10.12.2:

1) назва інтерфейсу, який налаштовують – для вибору необхідно виділити рядок з інтерфейсом і доторкнутися до кнопки [] в цьому рядку (рис. 10.12.1);

2) індикація чергового режиму – вмикають переміщенням вправо повзунка в рядку з цією назвою, вимикають – переміщенням повзунка вліво. Якщо повзунок переміщений вліво, в нього білий колір, якщо вправо – зелений. Якщо індикація чергового режиму вимкнена, на адресних компонентах в цьому АІ індикатори чергового режиму не блимають. Цей параметр не стосується стану пожежної тривоги або несправності;

3) кількість індикацій тривоги – максимальна кількість адресних компонентів у вибраному АІ, на яких встановиться індикація стану пожежної тривоги у випадку пожежі. Обмежується тільки кількість, розташування адресних компонентів на АІ на цей параметр не впливає. На всіх адресних компонентах, які перейдуть у стан пожежної тривоги після досягнення встановленої кількості, індикації стану пожежної тривоги та індикації чергового режиму не буде, але повідомлення про пожежну тривогу відобразиться на дисплеї ППКП. Після скидання режиму пожежної тривоги кнопкою [Скидання] на передній панелі ППКП індикація чергового режиму на адресних компонентах відновлюється.

Для зміни кількості індикацій тривоги необхідно доторкнутися до поля з числовим значенням і на цифровій клавіатурі, яка з'являється на сенсорному дисплеї, ввести нове число;

4) тип інтерфейсу – встановлюють кільцевий або радіальний. Для зміни типу АІ необхідно доторкнутися до поля, в якому вказаний тип АІ;

5) режим навантаження лінії – налаштування струму в лініях, доступне для АІ, підключених до модулів M-LOOP:

- «велика довжина» - струм в АІ не більший 0,08 А,
- «велике навантаження» - струм в АІ не більший 0,16 А.

Для АІ, підключених до ППКП, налаштування струму недоступне.

Увага! У випадку встановлення радіального типу АІ його автоматичне діагностування на замикання чи на обрив вимикається. Таким чином, якщо в такому

АІ було усунене коротке замикання, то після цього потрібно виконати скидання ППКП (9.10).

10.13 Кнопка [РЕЖИМ ДЕНЬ/НІЧ]

10.13.1 Вікно налаштувань режимів роботи ППКП в денний та нічний час показане на рисунку 10.13.1.

При налаштуваннях, показаних на рисунку 10.13.1, встановлюються наступні умови роботи СПСА:

1) індикація чергового режиму на адресних компонентах в АІ в нічний час вимикається (зелені індикатори не блимають);

2) затримки, встановлені в налаштуваннях на всі типи виходів, в нічний час автоматично вимикаються (засвічується індикатор «Затримка» на передній панелі ППКП).

10.13.2 Параметри в наведеному вікні мають наступні значення:

1) «Режим день/ніч»: «Увімкнено» – в ППКП активована функція перемикавання з денного на нічний режим роботи і навпаки, «Вимкнено» - ППКП працює без перемикавання режимів роботи;

2) «Затримка активації»: «Увімкнено» – при переході ППКП з денного на нічний час роботи затримки на виходи автоматично вимикаються, а при переході на денний час автоматично вмикаються, «Вимкнено» – при переході ППКП з денного на нічний час роботи затримки на виходи не вимикаються. Якщо встановити значення цього параметра «Вимкнено» під час нічного періоду, то при переході ППКП з нічного на денний час затримки на виходи не активуються;

3) «Час переходу на режим «ДЕНЬ»» – час в годинах і хвилинах, коли в ППКП вмикається режим «День»;

4) «Час переходу на режим «НІЧ»» – час в годинах і хвилинах, коли в ППКП вмикається режим «Ніч».

>РІВЕНЬ 3>	
РЕЖИМ ДЕНЬ/НІЧ	
Режим день/ніч	УВІМКНЕНО
Затримка активації	УВІМКНЕНО
Час переходу на режим «ДЕНЬ»	08:00
Час переходу на режим «НІЧ»	20:00
Назад	

Рисунок 10.13.1 – Вікно налаштувань режиму «День/ніч»

При дотику до поля зі значенням часу переходу на сенсорному дисплеї з'являється цифрова клавіатура для корегування часу.

10.14 Кнопка [БЕЗЗВУЧНИЙ РЕЖИМ]

10.14.1 У вікні показаному на рис. 10.14.1, можна налаштувати постійне вимкнення ЗІ у випадку несправності основного живлення і/або несправності зв'язку з ПЦПС.

Увага! Опція постійного вимкнення звукового індикатора при несправності основного джерела живлення (мережі 220 В) і/або зв'язку з ПЦПС суперечить вимогам нормативних документів, які стосуються систем пожежної сигналізації. Тому особа, яка збирається застосувати вказану опцію має усвідомлювати всі ризики та бере на себе відповідальність за наслідки, пов'язані із застосуванням вказаної опції.

Доступні опції:

1) **При втраті 220В** – якщо встановлено параметр «Увімкнено», ЗІ не буде активуватися при несправності основного живлення ППКП (мережі 220В або вбудованого БЖ);

3) **При втраті зв'язку з ПЦПС** – якщо встановлено параметр «Увімкнено», ЗІ не буде активуватися при несправності зв'язку з ПЦПС.

За замовчуванням для всіх опцій встановлено параметр «Вимкнено»

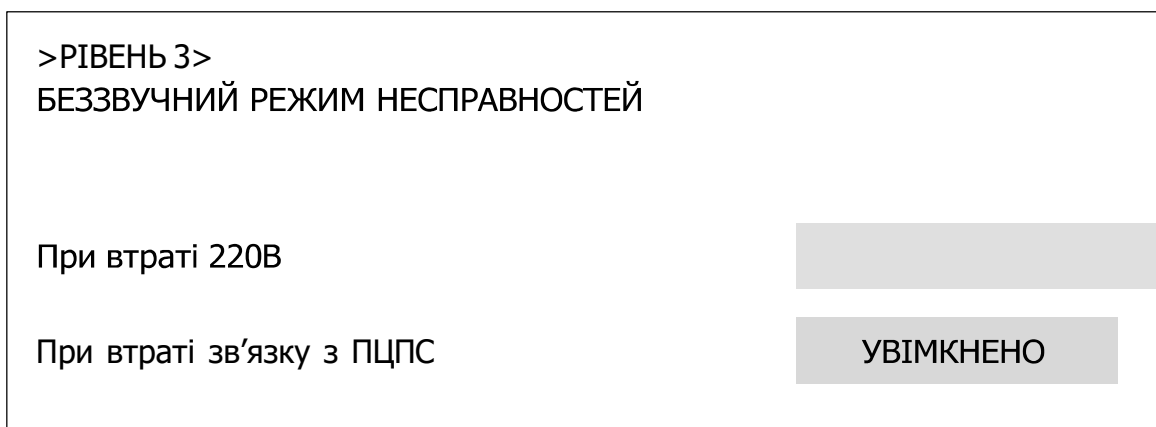


Рисунок 10.14.1 – Вікно налаштувань беззвучного режиму

10.15 Кнопка [НАЛАШТУВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ]

10.15.1 Якщо доторкнутися до кнопки [НАЛАШТУВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ], відкривається вікно (рис. 10.15.1), в якому знаходяться кнопки [НАЛАШТУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ], [ПУЛЬТОВІ НАЛАШТУВАННЯ], [КАНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ]. Опис застосування кнопок наведений нижче.

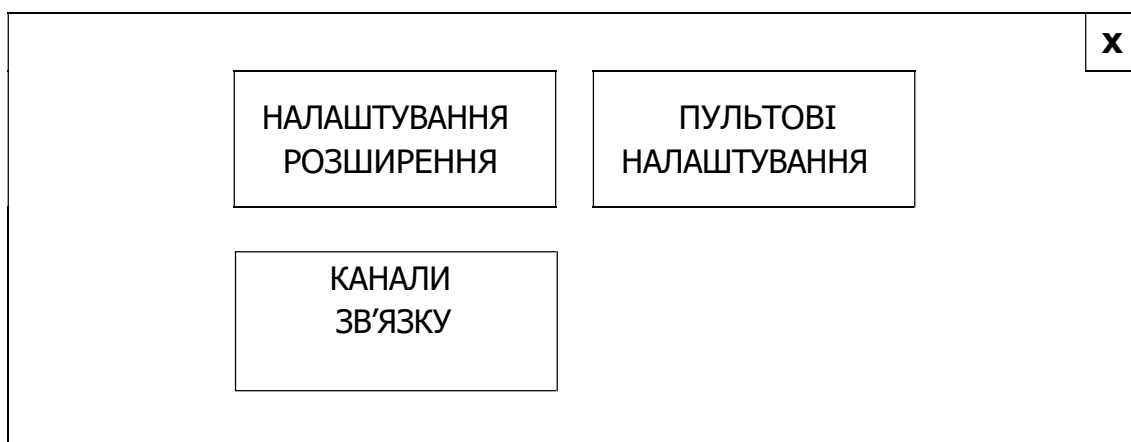


Рисунок 10.15.1 -Вікно меню «НАЛАШТУВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ»

10.16 Кнопка [НАЛАШТУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ]

10.16.1 Якщо доторкнутися до кнопки [НАЛАШТУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ], відкривається вікно (рис. 10.16.1), в якому знаходиться меню увімкнення/вимкнення інтерфейсів розширення Ethernet. Опис застосування меню наведений нижче.

При виборі меню «ЗАГАЛЬНІ» налаштовують:

- стан інтерфейсів розширення – «УВІМКНЕНО» або «ВИМКНЕНО», кожен з портів Ethernet вмикають або вимикають окремо;
- назву ППКП – необхідно назву за замовчуванням «TIRAS PRIME A» змінити, щоб розрізнити ППКП між собою, якщо на дисплей одного ППКП виводяться повідомлення про події від інших ППКП.

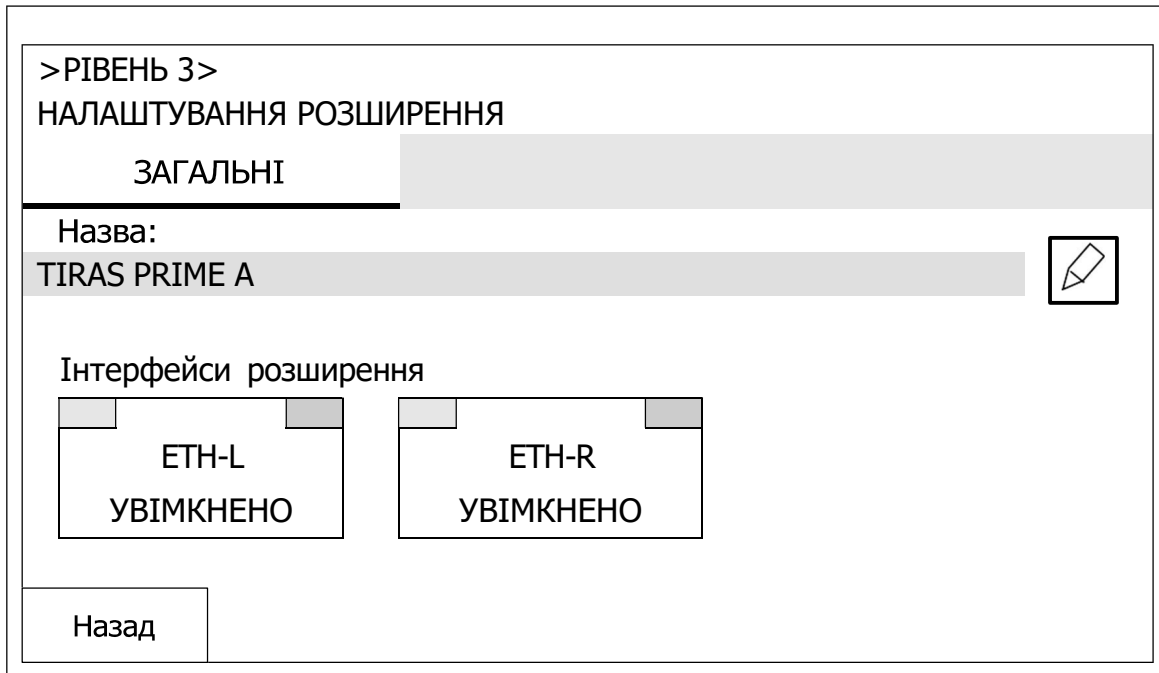


Рисунок 10.16.1 – Вікно налаштувань інтерфейсів розширення Ethernet

При виборі меню «ОПЦІЇ» (рис. 10.16.2) налаштовують:

- **статус ППКП в межах СПСА** (режим головного ППКП): увімкнений або вимкнений. Якщо режим головного ППКП увімкнений, з нього можливий доступ як до власного меню другого рівня, так і меню «ВИМКНЕННЯ» інших ППКП, а також віддалене скидання пожеж та несправностей інших ППКП. Якщо режим головного ППКП вимкнений, доступне тільки власне меню другого рівня. Режим головного ППКП може бути увімкнений на будь-якому ППКП в межах СПСА, але одночасно тільки на одному. В цьому випадку СПСА відповідає вимогам стандарту ДСТУ-Н СЕН/TS 54-14 до ієрархічних систем. Якщо режим головного не увімкнений на жодному ППКП, СПСА вважається мережевою, тобто такою, в якій неможливе керування з предньої панелі одного ППКП іншими ППКП;

- **режим відображення** подій в СПСА – «ВСІХ ППКП» або «ТІЛЬКИ ВЛАСНІ». Якщо увімкнено режим головного ППКП, автоматично встановлюється режим відображення подій «ВСІХ ППКП». Якщо режим головного ППКП вимкнений, можна встановити будь-який з режимів відображення подій;

- **номер ППКП на ПЦПС** – логічна адреса ППКП в межах СПСА, від 1 до 4. Повідомлення від кожного ППКП на ПЦПС передаються з індивідуальним об'єктовим номером, який містить в кінці логічну адресу, наприклад: 12342, де 1234 – загальний

об'єктовий номер (див. п.10.11), 2 – логічна адреса ППКП. Якщо до складу СПСА входить 4 ППКП, то на ПЦПС необхідно створити чотири картки об'єкта, де чотири перші цифри – загальний об'єктовий номер, а п'ята – логічна адреса ППКП. ППКП з будь-яким логічною адресою може бути призначений головним. Після встановлювання налаштувань за замовчуванням логічна адреса ППКП на ПЦПС дорівнює 0. Для забезпечення автономної роботи ППКП на ПЦПС потрібно створити картку з чотиризначним об'єктовим номером, тоді логічна адреса ППКП не аналізується незалежно від її значення ;

- **контроль лінії** – автоматичне визначення несправності, коли в кільцевій лінії розширення між ППКП кількість втрачених пакетів більша за норму, при цьому зв'язок між деякими суміжними ППКП може бути втрачений повністю або існувати частково. «УВІМКНЕНО», якщо вмикають обидва порти Ethernet на всіх ППКП, і «ВИМКНЕНО», якщо один або обидва порти вимикають (або не вмикають).

>РІВЕНЬ 3> НАЛАШТУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ	
ЗАГАЛЬНІ	ОПЦІЇ
Режим головного ППКП:	УВІМКНЕНО
Відображення подій:	ВСІХ ППКП
Номер ППКП на ПЦПС:	2
Контроль лінії:	УВІМКНЕНО
Назад	

Рисунок 10.16.2 – Вікно налаштувань інтерфейсів розширення Ethernet, вкладка «ОПЦІЇ» головного ППКП

Увага! В СПСА з кільцевою лінією розширення між ППКП слід вмикати контроль лінії розширення на головному ППКП (допускається вмикати контроль лінії розширення і на іншому ППКП). Вмикання контролю лінії розширення на двох і більше ППКП не рекомендується. В СПСА з радіальною лінією розширення контроль лінії автоматично заблокований у всіх ППКП.

При виборі меню «ПРИСТРОЇ» на екран дисплею виводиться список ППКП, з'єднаних в межах СПСА, та в яких увімкнені відповідні порти Ethernet.

10.17 Кнопка [ПУЛЬТОВІ НАЛАШТУВАННЯ]

10.17.1 Якщо доторкнутися до кнопки [ПУЛЬТОВІ НАЛАШТУВАННЯ], відкривається вікно (рис. 10.17.1) в якому знаходяться:

1) поля об'єктового та прихованого номерів. Номери можна змінити за допомогою віртуальної цифрової клавіатури, яка відкривається після дотику до відповідного поля;

2) поле періоду посилання тестових повідомлень на ПЦПС. Тривалість періоду можна змінити за допомогою віртуальної цифрової клавіатури, яка відкривається після дотику до поля;

3) кнопка вимкнення або увімкнення комунікатора. За замовчуванням комунікатор вимкнений. Після дотику до кнопки напис на ній змінюється і вказує на поточний стан комунікатора;

4) меню переходу до налаштування каналів зв'язку та SIM-карт, які використовують в модулі M-GSM (комунікаторі).

Об'єктовий та прихований номер – чотиризначні числа, які повинні бути такими ж, як і в картці об'єкта на ПЦПС.

Період тесту може бути вибраний з діапазону від 1 до 120 хв. Рекомендується встановлювати період тестування не більше 3 – 4 хв.

Від значення періоду тестування залежить тип каналу зв'язку (Табл. 5.3):

- період тестування не більше 90 с – тип 1, несправність каналу зв'язку виявляється через час не більше 100 с;
- період тестування більше 90 с – тип 2, несправність каналу зв'язку виявляється через час не більше 240 с.

>РІВЕНЬ 3> ПУЛЬТОВІ НАЛАШТУВАННЯ		
ПЦПС	ІР АДРЕСИ	КАНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ
	УВІМКНЕНО	Об'єктовий номер 1234
Період тесту, хв: 3		Прихований номер 1234
Назад		

Рисунок 10.17.1 – Вікно налаштувань параметрів об'єкта

10.17.2 Якщо доторкнутися до поля **[ІР АДРЕСИ]**, відкривається вікно налаштувань (рис. 10.17.2), в якому забезпечується введення **ІР-адрес та номерів портів ПЦПС**. ІР-адреса 1 є основною.

Якщо використовують одну ІР-адресу, то рекомендується і її, і номер порту продублювати в налаштуваннях обох каналів. Тоді якщо перший сеанс зв'язку виявиться невдалим, буде здійснений другий сеанс зв'язку ще до того, як буде виявлена несправність каналу.

>РІВЕНЬ 3> ПУЛЬТОВІ НАЛАШТУВАННЯ		
ПЦПС	ІР АДРЕСИ	КАНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ
ІР адреса 1	порт 1	
010.083.195.169	3008	УВІМКНЕНО
ІР адреса 2	порт 2	
010.083.195.169	3008	УВІМКНЕНО
Назад		

Рисунок 10.17.2 – Вікно налаштувань ІР-каналів зв'язку

10.17.3 Якщо доторкнутися до поля **[КАНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ]**, відкривається вікно для вибору каналу, яким ППКП буде посилати повідомлення на ПЦПС (рис. 10.17.3).

>РІВЕНЬ 3> ПУЛЬТОВІ НАЛАШТУВАННЯ		
ПЦПС	ІР АДРЕСИ	КАНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ
ЕТН-L		GSM
ВІМКНЕНО		УВІМКНЕНО
ЕТН-R		
ВІМКНЕНО		
Назад		

Рисунок 10.17.3 – Вікно вибору каналу зв'язку

Якщо вибирають канал зв'язку через порт ЕТН-L або ЕТН-R ППКП, цей порт повинен бути вимкнений як інтерфейс розширення (10.16.1).

Для зв'язку з ПЦПС не можна одночасно вибирати порти ЕТН-L і ЕТН-R, але можна одночасно вибирати GSM (через модуль М-GSM) і один з портів ЕТН-L або ЕТН-R. При такому варіанті вибору основним є канал зв'язку Ethernet, резервним – GSM.

10.17.4 В СПСА, що складається з кількох ППКП, пультові налаштування потрібно виконувати тільки на тому приладі, на якому встановлений модуль М-GSM. Через нього на ПЦПС транслюються повідомлення від всіх ППКП системи. В інших ППКП

передавання повідомлень на ПЦПС вимикають (рис. 10.17.1), а для трансляції їх повідомлень на ПЦПС в ППКП встановлюють номери відповідно до 10.17.1.

10.18 Кнопка [КАНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ]

10.18.1 Якщо доторкнутися до кнопки **[КАНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ]**, відкривається вікно в якому знаходяться налаштування портів ППКП, які можуть бути використані для віддаленого налаштування ППКП, зв'язку з ПЦПС, з діагностичною метою.

10.18.2 На рис. 10.18.1 показаний приклад налаштування порту Ethernet. Ці налаштування не стосуються використання портів Ethernet для зв'язку між ППКП в СПСА, які складаються з кількох ППКП (10.16). В цьому випадку у всіх полях налаштувань знаходяться параметри, які автоматично встановлені ВПЗ самого ППКП.

В інших випадках зміст полів налаштувань:

- 1) «Режим роботи» - порт може бути увімкнений для використання або вимкнений. Якщо порт вмикають для зв'язку з іншим ППКП в меню рис, 10.16.1, то режим «УВІМКНЕНО» встановлюється автоматично;
- 2) «Режим DHCP» - якщо увімкнений, то налаштування в інших полях встановлюються сервером DHCP, якщо вимкнений, то налаштування встановлюються вручну;
- 3) «IP адреса», «Маска підмережі», «Шлюз» - ці параметри присвоює адміністратор локальної мережі об'єкта, де змонтована СПСА чи сервер DHCP.

10.18.3 Після вибору поля «SIM КАРТИ» (рис. 10.18.1) відкривається вікно налаштувань даних для SIM-карт (рис. 10.18.2). В модуль M-GSM можна встановити 1 або 2 SIM-карти. Карта в гнізді SIM1 модуля M-GSM є основною, SIM2 – резервною. Стан карти може бути змінений, якщо доторкнутися до кнопки **[УВІМКНЕНО]** або **[ВИМКНЕНО]** в зонах налаштувань SIM1 та SIM2.

У випадку одночасного використання двох SIM-карт комунікатор буде відповідати каналу зв'язку Тип 2 (див. Табл. 5.3).

Якщо в SIM-карти PIN-код знятий, то значення, вказане для неї в полі «PIN-код» на рис. 10.18.2, не аналізується.

>РІВЕНЬ 3> КАНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ		
ETH-L	ETH-R	SIM КАРТИ
Режим роботи: <input type="text" value="УВІМКНЕНО"/>	Режим DHCP: <input type="text" value="ВИМКНЕНО"/>	Маска підмережі: <input type="text" value="255.255.255.000"/>
	IP адреса: <input type="text" value="192.168.000.011"/>	Шлюз: <input type="text" value="192.168.000.001"/>
<input type="text" value="Назад"/>		

Рисунок 10.18.1 – Вікно налаштувань портів Ethernet

>РІВЕНЬ 3>
КАНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ

ETH-L	ETH-R	SIM КАРТИ
<p>SIM1</p> <p>PIN-код:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40%;">УВІМКНЕНО</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40%;">1111</div> </div> <p>Точка доступу:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100%; text-align: center;">www.kyivstar.net</div>	<p>SIM2</p> <p>PIN-код:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40%;">ВИМКНЕНО</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40%;">1111</div> </div> <p>Точка доступу:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100%; text-align: center;">internet</div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px;">Назад</div>		

Рисунок 10.18.2 – Вікно налаштувань SIM-карт

Назви типових точок доступу подані в таблиці 10.18.1. Доступне введення також будь-яких інших назв, які задані оператором мережі зв'язку.

Таблиця 10.18.1 - Типові адреси точок доступу

Оператор мобільного зв'язку	Точка доступу
Київстар	internet
Vodafone	internet
Lifecell	internet


10.18.4 Після увімкнення, ППКП автоматично встановлює з'єднання з ПЦС через SIM1 на перший (основний) з налаштованих каналів зв'язку. При відсутності зв'язку з ПЦПС, наприклад, по каналу 1, ППКП робить спробу зв'язатися по каналу 2. Якщо зв'язку з ПЦПС немає, ППКП перевіряє зв'язок із загальнодоступними сервісами (google.com, facebook.com) і тільки за відсутності відповіді від них переходить на SIM2. Всі переходи – циклічні. Якщо ж ППКП встановив зв'язок з ПЦПС з неосновного каналу та/або SIM2, то через проміжки часу 20 хв він виконує спроби повернутися на основний канал та на SIM1.

10.18.5 Однакові повідомлення на ПЦС (наприклад, одна і та сама несправність в одній зоні) обмежуються на рівні 10 повідомлень на годину. Лічильник записів відновлюється операцією «Скидання».

10.19 Кнопка [СЦЕНАРІЇ]. Налаштування сценаріїв

10.19.1 Загальні налаштування

10.19.1.1 Якщо доторкнутися до кнопки [СЦЕНАРІЇ], відкривається вікно (рис. 10.19.1) в якому знаходиться перелік запрограмованих сценаріїв. На початковому етапі у вікні немає жодного сценарію. Створення будь-якого сценарію починається з виконання команди [F2 – ДОДАТИ СЦЕНАРІЙ]. Для редагування назви сценарію необхідно доторкнутися до кнопки [] і за допомогою клавіатури на дисплеї ППКП внести потрібні зміни.

>РІВЕНЬ 3> СЦЕНАРІЇ			
УВІМКНЕННЯ КЛАПАНА Н16			
<	∧	1/1	∨
Назад	[F2] – ДОДАТИ СЦЕНАРІЙ		Далі

10.19.1 - Список сценаріїв (запрограмовано один сценарій)

10.19.1.2 Сценарії призначені для розширення функцій СПСА за рахунок автоматизованого керування електричним обладнанням. Виконання сценаріїв не впливає на роботу ППКП в режимах, наведених в розділі 8, але може бути пов'язане з цими режимами.

Увага! У випадку, коли до СПСА входять кілька ППКП, програмування окремого сценарію, налаштування його дій і умов активації, групи, зони, входи, виходи, адресні компоненти вибирають в межах одного ППКП, але вибір і налаштування деяких умов активації цього ж сценарію допускається в межах всієї СПСА. Обмеження наведені в 10.19.2.3.

10.19.2 Програмування і налаштування дій

10.19.2.1 Сценарій – це заздалегідь визначена послідовність дій, якою керує ППКП. В ППКП можна запрограмувати не більше 128 сценаріїв. **У складі окремого сценарію може бути від однієї до 16 дій.** Для створення сценаріїв передбачені наступні типи дій:

- керування виходом – призначений вихід (або виходи) спрацює після виконання низки умов;
- затримка – додається інтервал часу перед спрацюванням призначеного виходу (виходів);
- пауза – очікування появи додаткової умови або умов без обмеження часу очікування;
- повторення – запуск поточного сценарію спочатку.

Для формування списку дій окремого сценарію необхідно виконати наступну послідовність операцій у вікні списку сценаріїв на дисплеї ППКП (рис. 10.19.1):

- (виділити рядок з потрібним сценарієм) → (доторкнутися до виділеного рядка) → **[СПИСОК ДІЙ]** (у правому верхньому куті вікна) → **[F2 – додати дію]** .

На дисплеї з'явиться перелік доступних для вибору дій (рис. 10.19.2).

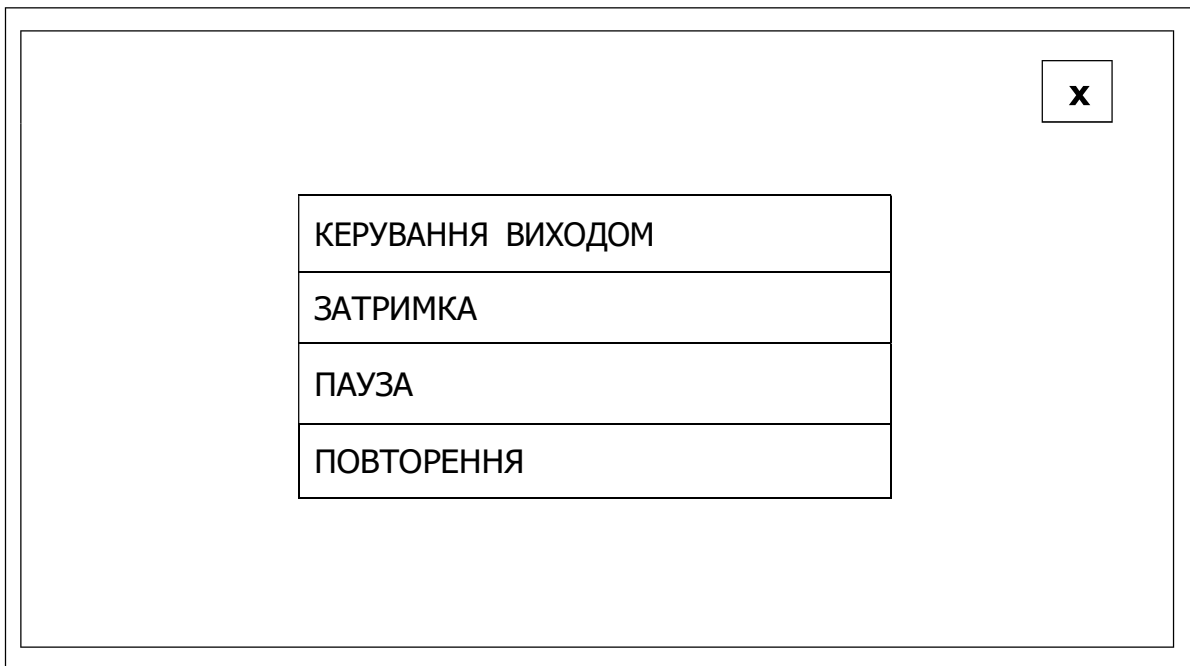


Рисунок 10.19.2 - Перелік дій для розробки сценарію

Щоб вибрати чергову дію в сценарії, необхідно доторкнутися до відповідного поля, або, якщо потрібно вийти зі списку без вибору, доторкнутися до кнопки вгорі справа у вікні. На рис. 10.19.3 показаний приклад відображення переліку дій в сценарії.

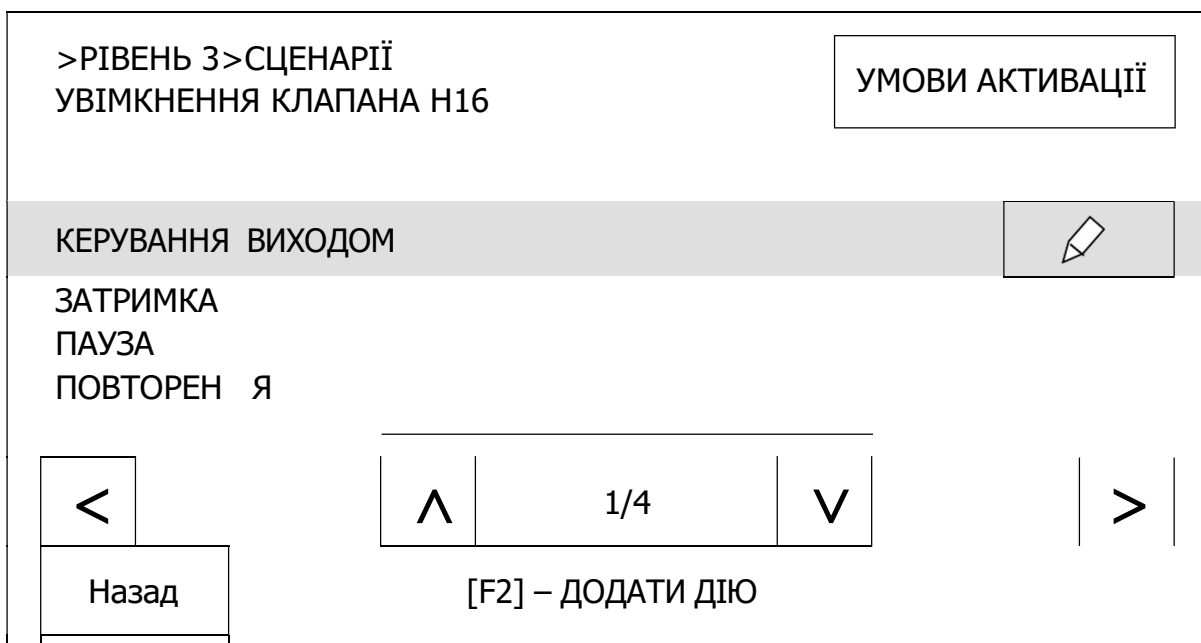



Рисунок 10.19.3 - Список дій в сценарії

Увага! Після запуску сценарію дії в ньому будуть виконуватися саме в тому порядку, в якому вони розташовані в переліку. Помилково вибрану дію можна видалити з переліку, але нові дії додають тільки в кінець переліку, тому, якщо потрібно додати нову дію всередину переліку, то необхідно видалити всі дії від кінця переліку до місця розташування нової дії, а потім їх додати знову вже після нової дії.

10.19.2.2 Якщо на рис. 10.19.3 у виділеному рядку з дією доторкнутися до кнопки [], відкривається вікно налаштувань параметрів цієї дії:

1) для «Керування виходом»:

- «Тип» – після дотику до цього рядка відкривається перелік дій рис. 10.19.2, в якому можна змінити раніше обраний тип дії на інший;

- «Вихід» – після дотику до цього рядка відкривається список виходів, які вибрані для активації в цій дії. Попередньо в списку виходів немає. Якщо натиснути на передній панелі ППКП кнопку [F2], з'являється список виходів. В списку необхідно вибрати один або кілька виходів, які будуть активовані або деактивовані в одній дії сценарію. **Допускається вибрати не більше 8 виходів.** Виходи повинні бути попередньо налаштовані на режим «Сценарій». Порядок налаштування виходів наведений в 10.4.5. В списку виходів передбачена функція «Пошук» за назвою виходу, яка повинна бути попередньо відомою;

- «Тип керування» – після дотику до цього рядка змінюється з «Активация» (увімкнути вихід) на «Деактивация» (вимкнути вихід) і навпаки;

- «Видалити» – після дотику до цього рядка дія видаляється зі сценарію;

2) для «Затримки»:

- «Тип» – після дотику до цього рядка відкривається перелік дій рис. 10.19.2, в якому можна змінити раніше обраний тип дії на інший;

- «Час затримки» - після дотику до цього рядка на дисплеї з'являється цифрова клавіатура, на якій потрібно встановити інтервал часу у форматі: XX : CC (хвилини : секунди);

- «Видалити» – після дотику до цього рядка дія видаляється зі сценарію;

3) для «Паузи»:

- «Тип» – після дотику до цього рядка відкривається перелік дій рис. 10.19.2, в якому можна змінити раніше обраний тип дії на інший;

- «Умови» - після дотику до цього рядка відкривається список умов (10.19.2.3), які встановлені для виконання наступного за паузою кроку сценарію (дії або закінчення сценарію). Вибір умов зі списку – аналогічно 10.19.3. В списку повинні бути тільки ті умови, які потрібні для виконання наступного кроку сценарію. **Можна вибрати не більше 8 умов. Частина умов ;**

- «Тип логіки» - за замовчуванням – «АБО», після дотику до цього рядка змінюється на «І». Якщо вибрана логіка «АБО», то наступна за паузою дія активується при існуванні будь-якої з умов зі списку, якщо вибрана логіка «І», то наступна за паузою дія активується тільки при існуванні всіх умов зі списку;

- «Час затримки» - після дотику до цього рядка на дисплеї з'являється цифрова клавіатура, на якій потрібно встановити інтервал часу у форматі: XX : CC (хвилини : секунди, не більше 60 хв 59 с). Якщо час затримки дорівнює 0, то сценарій очікує виконання умов переходу до наступної дії, якщо час затримки більший 0, то сценарій очікує або виконання умов переходу до наступної дії, або закінчення відліку затримки.

Увага! Якщо час затримки не дорівнює 0 і якщо будь-яка запрограмована для паузи умова або умови наступили раніше, ніж почалось виконання дії «Пауза», вважається, що ці умови відсутні і наступна за паузою дія або не буде виконана взагалі при виборі типу логіки «І», або почне виконуватися після закінчення встановленого часу затримки при виборі логіки «АБО»;

- «Видалити» – після дотику до цього рядка дія видаляється зі сценарію;

4) для «Повторення»:

- «Тип» – після дотику до цього рядка відкривається перелік дій рис. 10.16.2, в якому можна змінити раніше обраний тип дії на інший;

- «Видалити» – після дотику до цього рядка дія видаляється зі сценарію.

10.19.2.3 До списку умов для налаштування дії типу «Пауза» входять:

1) скидання системи – натискання кнопки **[Скидання]** на передній панелі ППКП. **Увага!** В СПСА, які складаються з кількох ППКП, пауза, запрограмована на одному підлеглому ППКП, може бути активована натисканням кнопки **[Скидання]** на іншому вибраному підлеглому ППКП. Пауза, запрограмованай на головному ППКП, може бути активований натисканням кнопки **[Скидання]** на підлеглому ППКП;

2) загальна тривога – спрацювання в будь-якій зоні ППКП. В СПСА, яка складається з кількох ППКП, умовою активації може стати спрацювання в зоні іншого ППКП, якщо в тому ППКП, де активується пауза, налаштовано приймання повідомлень від усіх ППКП (10.16.1, рис. 10.16.2);

3) загальна несправність – перехід ППКП в режим попередження про несправність (8.6). В СПСА, яка складається з кількох ППКП, умовою активації може бути перехід в цей режим іншого ППКП, якщо в тому ППКП, де активується сценарій, налаштовано приймання повідомлень від усіх ППКП. Якщо ППКП уже перебуває в режимі попередження про несправність, нові несправності не активують сценарій;

4) відсутність несправностей – сценарій активується при переході ППКП з режиму попередження про несправність в черговий режим. Ця умова не може бути вибрана на іншому ППКП;

5) тривога сповіщувача – спрацювання заздалегідь заданого сповіщувача. В налаштуваннях вибирають тип контролювання умови: як стану чи як події. Якщо доторкнутися до рядка з цією умовою, відкривається список сповіщувачів (SMK, НТ, MLT, MNL, AM-Multi). Допускається вибір не більше одного сповіщувача. Якщо СПСА складається з кількох ППКП, допускається вибір сповіщувача, приєднаного до будь-якого з них;

6) тривога в зоні – спрацювання в заздалегідь заданій зоні. В налаштуваннях вибирають тип контролювання умови: як стану чи як події. Якщо доторкнутися до рядка з цією умовою, відкривається список зон. Допускається вибір не більше однієї зони. Якщо СПСА складається з кількох ППКП, допускається вибір зони в будь-якому з них;

7) тривога в групі – спрацювання в заздалегідь заданій групі зон. В налаштуваннях вибирають тип контролювання умови: як стану чи як події. Якщо доторкнутися до рядка з цією умовою, відкривається список груп зон. Допускається вибір не більше однієї групи. Якщо СПСА складається з кількох ППКП, допускається вибір групи в будь-якому з них;

8) передтривога в зоні – перше спрацювання сповіщувача в зоні зі встановленою верифікацією типів А, В (10.3.2.2). Якщо доторкнутися до рядка з цією умовою, відкривається список зон. Допускається вибір не більше однієї зони. Якщо СПСА складається з кількох ППКП, допускається вибір зони в будь-якому з них;

9) скидання передтривоги в зоні – автоматична відміна стану пожежної передтривоги після закінчення часу очікування другого спрацювання сповіщувача в зоні з верифікацією типів А, В. Скидання передтривоги кнопкою **[Скидання]** на передній панелі ППКП не є умовою активації паузи. Якщо доторкнутися до рядка з цією умовою, відкривається список зон. Допускається вибір не більше однієї зони. Якщо СПСА складається з кількох ППКП, допускається вибір зони в будь-якому з них;

- 10) несправність основного живлення – поява несправності, пов'язаної з відсутністю напруги живлення 220 В, 50 Гц на ППКП, на якому запрограмовано сценарій з цією умовою;
- 11) відновлення основного живлення – відновлення несправності, пов'язаної з відсутністю напруги живлення 220 В, 50 Гц на ППКП, на якому запрограмовано сценарій з цією умовою;
- 12) несправність батареї – поява несправності, пов'язаної з АКБ ППКП, на якому запрограмовано сценарій з цією умовою;
- 13) відновлення батареї – відновлення несправності, пов'язаної з АКБ тільки того ППКП, на якому запрограмовано сценарій з цією умовою;
- 14) несправність виходу – поява несправності, пов'язаної з заздалегідь заданим виходом, в налаштуваннях якого увімкнений режим з контролем. Якщо доторкнутися до рядка з цією умовою, відкривається список виходів. Допускається вибір не більше одного виходу;
- 15) відновлення виходу – відновлення несправності, пов'язаної з заздалегідь заданим виходом, в налаштуваннях якого увімкнений режим з контролем. Якщо доторкнутися до рядка з цією умовою, відкривається список виходів. Допускається вибір не більше одного виходу;
- 16) несправність входу – поява або існування несправності, пов'язаної з заздалегідь заданим входом. В налаштуваннях вибирають тип контролювання умови: як стану чи як події. Якщо доторкнутися до рядка з цією умовою, відкривається список входів. Допускається вибір не більше одного входу. Якщо СПСА складається з кількох ППКП, допускається вибір входу в модулях, приєднаних до будь-якого з них. Дана умова стосується параметричних входів, які контролюють опір і в яких передбачений стан несправності. Для використання в сценарії входи повинні бути встановлені в режим роботи з контролем;
- 17) норма входу – вибирають тип контролювання умови: як стану чи як події. Якщо доторкнутися до рядка з цією умовою, відкривається список входів, заздалегідь налаштованих в будь-які режими роботи, крім «Не використовується». Допускається вибір не більше одного входу. Якщо СПСА складається з кількох ППКП, допускається вибір входу в модулях, приєднаних до будь-якого з них;
- 18) активація входу – спрацювання входу. В налаштуваннях вибирають тип контролювання умови: як стану чи як події. Для використання в сценарії входи повинні бути встановлені в будь-який режим роботи, крім «Не використовується». Якщо СПСА складається з кількох ППКП, допускається вибір входу в модулях, приєднаних до будь-якого з них;
- 19) тривога в зоні ПУіЗ – спрацювання будь-якої зони ПУіЗ. Якщо доторкнутися до рядка з цією умовою, відкривається список ПУіЗ в межах цього ж ППКП. Допускається вибір не більше одного ПУіЗ;
- 20) старт пожежогасіння – спрацювання виходу «П+/П-» вибраного ПУіЗ. Порядок налаштування аналогічний попередній умові;
- 21) завершення пожежогасіння – закінчення часу випуску вогнегасної речовини вибраним ПУіЗ. Порядок налаштування аналогічний попередній умові;
- 22) ручне запускання – активація входу «РЗ» вибраного ПУіЗ. Порядок налаштування аналогічний попередній умові;
- 23) увімкнення автоматики - переведення обраного ПУіЗ в режим «Автоматика увімкнена». Вибір ПУіЗ – аналогічно попередній умові;

24) вимкнення автоматики – переведення обраного ПУІЗ в режим «Вимкнення автоматики». Вибір ПУІЗ – аналогічно попередній умові;

25) скидання ПУІЗ – натискання кнопки «[Скидання]» на передній панелі ПУІЗ або передавання команди скидання з ППКП;

26) активація кнопки – натискання адресної кнопки з заданим ідентифікатором і назвою. В налаштуваннях вибирають тип контролювання умови: як стану чи як події. Якщо СПСА складається з кількох ППКП, допускається вибір адресної кнопки, приєднаної до будь-якого з них;

27) деактивація кнопки – повернення адресної кнопки у вихідний стан. Якщо СПСА складається з кількох ППКП, допускається вибір адресної кнопки, приєднаної до будь-якого з них.

Примітка – В налаштуваннях деяких умов передбачений вибір контролювання стану входу чи події на вході (в зоні, групі тощо). При виборі контролювання стану ВПЗ ППКП аналізує незафіксований стан об'єкта в момент перевірки існування умови виконання, а при виборі контролювання події ВПЗ ППКП аналізує зафіксований стан, в якому об'єкт перебував, але в якому в момент перевірки існування умови виконання сценарію може вже і не перебувати.

Якщо в налаштуваннях умови на дисплей виводиться список адресних компонентів або зон, то в списках передбачена функція пошуку за назвою, після чого потрібний адресний компонент або зону можна додати в умову, наприклад:

- ... [Тривога в зоні] → [Пошук] → (ввести поточну назву потрібної зони за замовчуванням або нову) → [✓] → [Назад] → [➤] ...

10.19.3 Програмування і налаштування умов активації

10.19.3.1 Після створення переліку дій в сценарій необхідно додати умови для його виконання. У вікні рис. 10.19.3 необхідно доторкнутися до кнопки [УМОВИ АКТИВАЦІЇ]. Результат зображений на рис. 10.19.4.

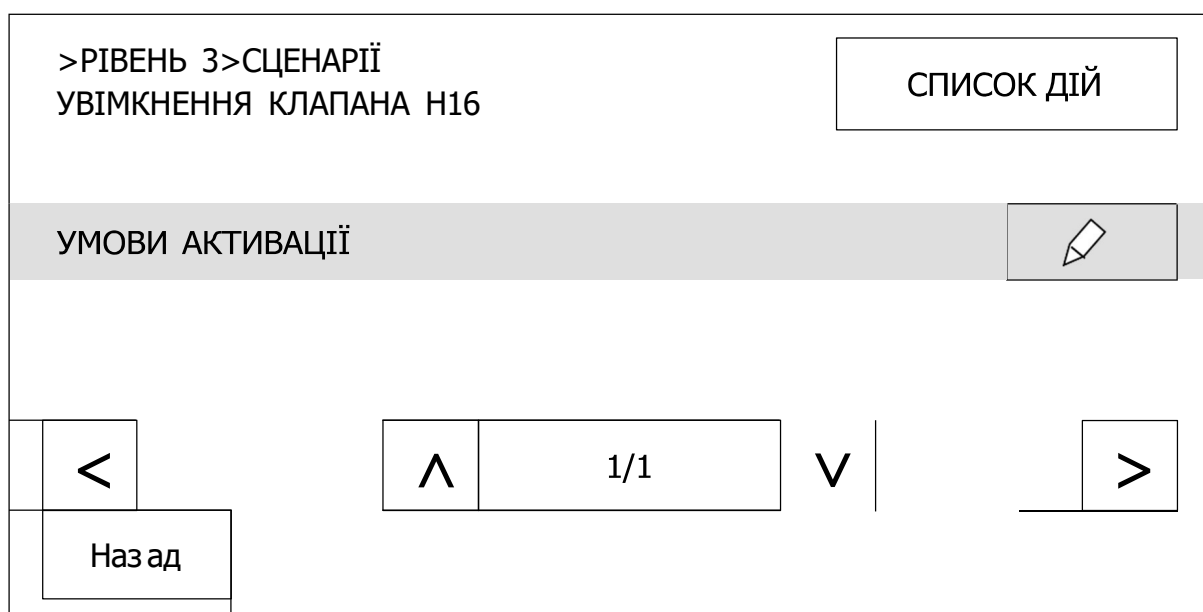


Рисунок 10.19.4 - Перехід до налаштування умов виконання дії


Якщо доторкнутися до кнопки [✎] у виділеному рядку (рис. 10.19.4), то відкривається вікно загальних налаштувань умов активації сценарію:

- тип логіки – «АБО» (за замовчуванням) та «І». Якщо вибрана логіка «АБО», то сценарій активується при існуванні будь-якої з умов зі списку (рис. 10.19.5), якщо вибрана логіка «І», то сценарій активується тільки при існуванні всіх умов зі списку;

- тайм-аут – інтервал часу до автоматичної активації сценарію. Якщо він дорівнює 0 (за замовчуванням), сценарій активується тільки за запрограмованими умовами. Якщо тайм-аут не дорівнює 0, то сценарій активується або за запрограмованими умовами протягом відліку тайм-ауту, або після закінчення тайм-ауту, навіть якщо деякі з умов активації будуть відсутні. Тривалість тайм-ауту – не більше 60 хв 59с. За допомогою тайм-ауту можливо організувати сценарій, який запускається періодично.

10.19.3.2 Якщо у вікні рис. 10.19.4 доторкнутися до кнопки виділеного рядка «УМОВИ АКТИВАЦІЇ», відкривається вікно рис.10.19.5, в якому формують перелік умов активації сценарію. За замовчування в переліку жодної умови немає. Для додавання умов в перелік необхідно натиснути кнопку F2 на передній панелі ППКП (виконати дію [F2 – додати умову]).

Увага! Для активації одного сценарію можна встановити **не більше 8 умов**.

Кнопка [] у виділеному рядку з умовою дозволяє видалити цю умову з переліку.

Деякі з умов передбачають попереднє налаштування параметрів. Для переходу до налаштування умови потрібно в переліку (рис. 10.19.5) виділити потрібний рядок і доторкнутися до нього.

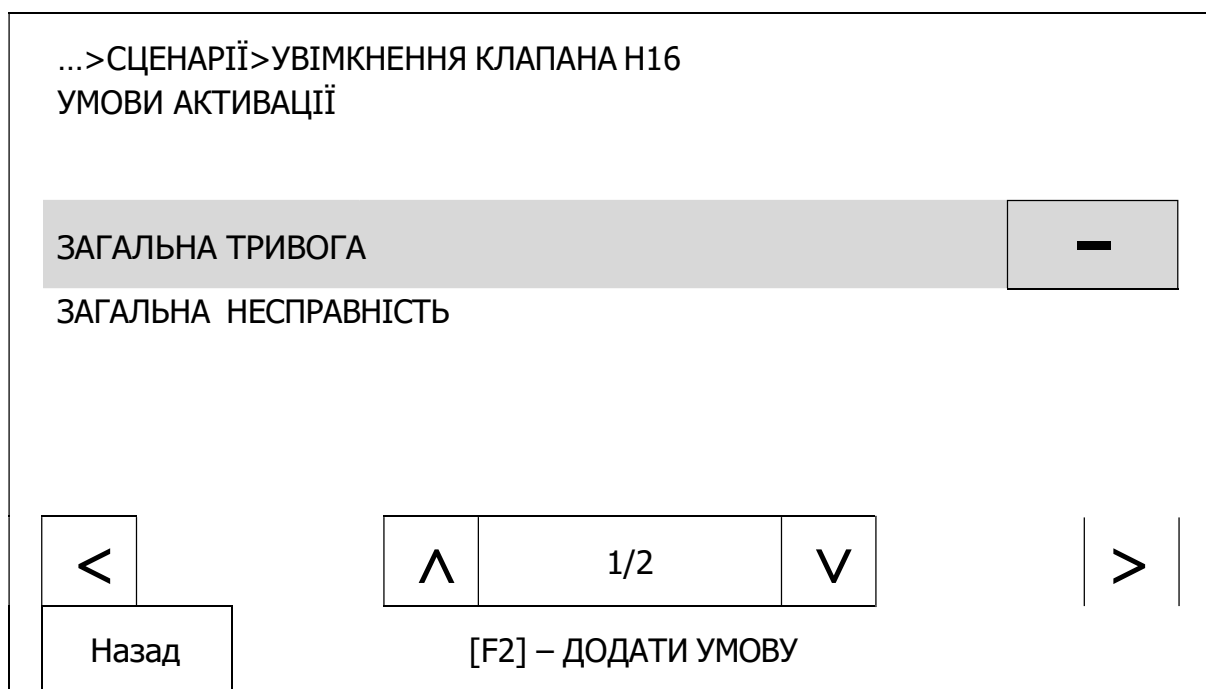


Рисунок 10.19.5 - Перелік умов початку виконання дії

В ППКП передбачений загальний список умов активації сценаріїв, з якого потрібно вибрати необхідні умови і налаштувати їх, якщо для них передбачені налаштування:

1) старт системи – увімкнення живлення та ініціалізація ППКП. Сценарій активується ще до закінчення самодіагностування СПСА і повторного реєстрування адресних компонентів;

2) загальна тривога – опис в 10.19.2.3;

3) загальна несправність – опис в 10.19.2.3;

- 4) тривога сповіщувача – опис в 10.19.2.3;
- 5) тривога в зоні – опис в 10.19.2.3;
- 6) тривога в групі – опис в 10.19.2.3;
- 7) передтривога в зоні – опис в 10.19.2.3; перше спрацювання сповіщувача в зоні зі встановленою верифікацією типів А, В (10.3.2.2). Якщо доторкнутися до рядка з цією умовою, відкривається список зон. Допускається вибір не більше однієї зони;
- 8) несправність основного живлення – опис в 10.19.2.3;
- 9) несправність батареї – опис в 10.19.2.3;
- 10) несправність виходу – опис в 10.19.2.3;
- 11) несправність входу – опис в 10.19.2.3;
- 12) активація входу – опис в 10.19.2.3;
- 13) тривога в зоні ПУІЗ – опис в 10.19.2.3;
- 14) старт пожежогасіння – опис в 10.19.2.3;
- 15) ручне запускання – опис в 10.19.2.3;
- 16) вимкнення автоматики – опис в 10.19.2.3;
- 17) активація кнопки – опис в 10.19.2.3.

10.19.3.3 Якщо для запуску сценарію необхідні кілька умов і вибрана логіка аналізу умов «І», необхідно попередньо передбачити можливі варіанти появи цих умов, щоб вони не виключали одна одну, тим самим виключаючи запуск сценарію.

10.19.4 Запуск і скасування сценарію

10.19.4.1 Не рекомендується запускати на виконання частково запрограмовані сценарії, вони можуть викликати аварії підключеного обладнання.

10.19.4.2 За замовчуванням всі нові сценарії під час їх створення неактивні, тобто автоматично не запускаються. Для запуску сценарію потрібно його активізувати, доторкнувшись до поля «Стан» (рис.10.19.6) (за замовчуванням стан «Не активний»). З моменту запуску сценарію ППКП починає стежити за появою умов його активації.

Увага! Не рекомендується одночасно запускати кілька сценаріїв, в яких використовується керування одними і тими ж виходами через можливість виникнення помилкових станів обладнання, яким керує СПСА.

10.19.4.3 Якщо у вікні сервісного режиму з'явилося повідомлення про початок виконання активованого сценарію, то його подальше виконання можна скасувати. Для цього потрібно у вікні першого рівня доступу доторкнутися до поля вкладки «Сервісні», виділити рядок з потрібним сценарієм (якщо активувалось кілька сценаріїв), доторкнутися до цього рядка і вибрати відповідь «Так» на запит про скасування сценарію. Після цього подальші дії в сценарії не виконуються, але результат уже виконаних дій не скидається.

10.19.4.4 Після натискання кнопки **[Скидання]** на передній панелі ППКП під час виконання активованих сценаріїв всі виходи, які вже спрацювали за цими сценаріями, у черговий стан не повертаються, сценарії продовжують виконуватися до їх закінчення.

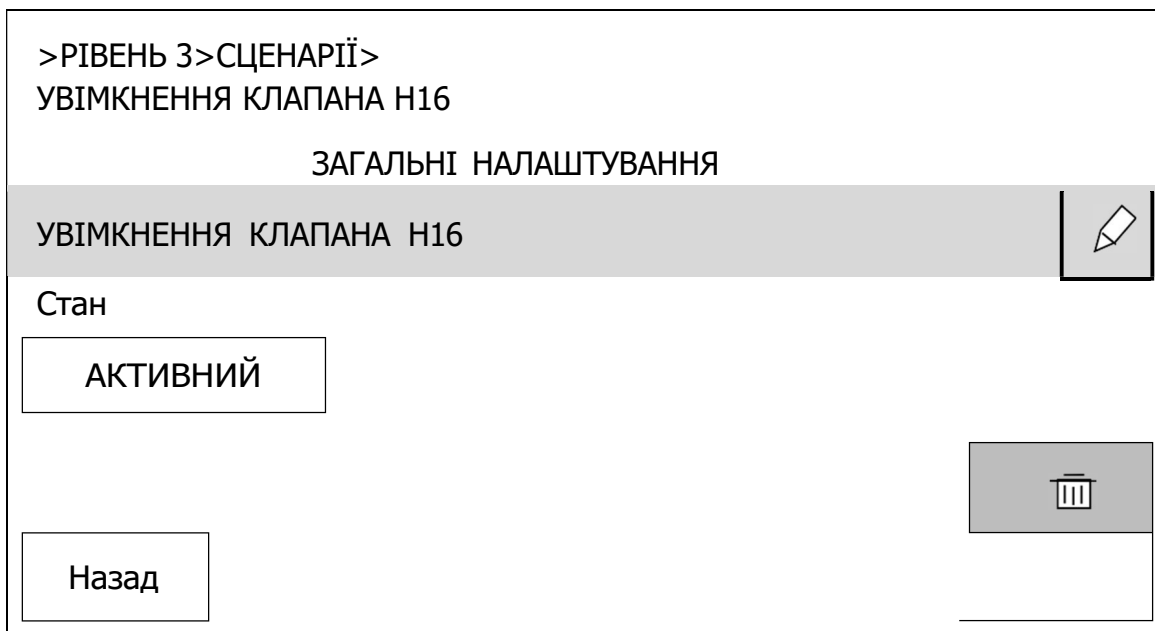


Рисунок 10.19.6 - Загальні налаштування сценарію

10.19.5 Приклад формування сценарію

10.19.5.1 Перед програмуванням за допомогою дисплею ППКП адресні компоненти, які використовують в сценарії, повинні бути зареєстровані в списку пристроїв. Завдання на сценарій (компоненти СПСА вибрані випадковим чином):

- вихід REL модуля AM-OUT1R+ s/n:YYYYYY повинен спрацювати при першому спрацюванні сповіщувача в зоні 4 з верифікацією, а через 1 хв повинен знову перейти в черговий режим.

10.19.5.2 Необхідно виконати дії, вказані в 10.19.1, вибрати назву сценарію.

Послідовність дій сценарію (потрібно 3 дії) (10.19.2):

- 1) керування виходом REL модуля AM-OUT1R+ s/n:YYYYYY, активація;
- 2) затримка 01:00 (хв);
- 3) керування виходом REL модуля AM-OUT1R+ s/n:YYYYYY, деактивація.

10.19.5.3 Умови активації сценарію (10.19.3.2):

- передтривога в зоні, зона 4.

10.19.5.4 Встановити стан сценарію «Активний» (10.19.4.1).

10.19.5.5 Якщо потрібно запрограмувати одночасне увімкнення кількох виходів, в сценарій включають кілька відповідних дій підряд, без затримок між ними. Виходи будуть увімкнуті у вказаному в сценарії порядку з інтервалами не більше 2 с. Вимкнення виходів теж є окремими діями і їх програмують аналогічно.

10.19.5.6 Якщо в алгоритмі керування обладнанням є дія, яка повинна виконатися тільки після появи якої-небудь з умов (10.19.3.2), перед цією дією необхідно запрограмувати додаткову дію «Пауза», в налаштуваннях якої вказати необхідну умову (або умови), а тривалість паузи встановити 0.

11 Використання СПСА за призначенням

11.1 Монтування СПСА

11.1.1 Загальні рекомендації

11.1.1.1 Перед встановлюванням на місця експлуатування компоненти СПСА слід розпакувати та оглянути для виявлення механічних пошкоджень. Пошкоджені компоненти необхідно відправити на ремонт.

СПСА на об'єкті споживача монтують у відповідності з розробленим проектом та нормативними документами, які діють у будівельній галузі.

11.1.1.2 Компоненти СПСА повинні бути розташовані на будівельних конструкціях таким чином, щоб:

- був забезпечений зручний та швидкий доступ до них для монтування, перевірки роботи під час експлуатування чи ремонту, подальшого технічного обслуговування;
- був забезпечений доступ без допоміжних засобів (драбин, риштувань тощо) принаймні до ППКП, модулів AM-Multi+, блоків живлення для заміни АКБ та вимірювань електричних параметрів;
- був забезпечений доступ без допоміжних засобів до ППКП, панелі керування адресної AM-BTN, панелі індикації адресної AM-IND для оперативного використання засобів індикації та керування СПСА.

Щодо місця розташування ППКП – рекомендується поблизу передбачити місце для принаймні тимчасового встановлення ПК та підключення його живлення.

Способи кріплення компонентів СПСА до будівельних конструкцій – відповідно до їх експлуатаційних документів.

Для встановлювання SMK, HT та MLT їх бази необхідно закріпити на будівельних конструкціях.

Для встановлювання ППКП, MNL, модулів AM-OUT2R, AM-Multi, AM-OUT1R+, AM-Multi+, AM-IN4 необхідно відкрити їх корпуси, щоб отримати доступ до монтажних отворів.

11.1.1.3 Не рекомендується до закінчення монтування СПСА в цілому підключати АКБ до ППКП, модулів AM-Multi+, зовнішніх БЖ. Повідомлення про відсутність АКБ, які виводяться на засоби індикації ППКП або БЖ, не впливають на виконання СПСА основних функцій і на конфігурування СПСА.

11.1.2 Монтування ліній зв'язку

11.1.2.1 При прокладанні AI, ліній зв'язку з оповіщувачами, пристроями передавання пожежної тривоги та несправності тощо слід виключити можливість замикання дротів цих ліній на інші кабелі або металеві конструкції.

Рекомендується не застосовувати скруток дротів AI між місцями підключення цих ліній на компонентах СПСА або в місцях, де такі скрутки не передбачені проектом СПСА.

При прокладанні ліній AI або Ethernet необхідно дотримуватися обмежень виробників кабелів на радіуси згину при поворотах кабельних трас.

Слід уникати натягу та різких згинів кабелів при поворотах передньої панелі ППКП на фіксаторах (рис. 7.2).

Рекомендується маркувати кабелі, задіяні в СПСА, для можливості прослідкування при ремонтах.

11.1.3 Підключення компонентів СПСА

11.1.3.1 Компоненти СПСА встановлюють на місця відповідно до інформації, яка надається в експлуатаційній документації на них. Зокрема, кабелі в корпуси компонентів слід вводити тільки через передбачені для цього отвори.

11.1.3.2 Рекомендується застосовувати наступний загальний порядок підключення компонентів СПСА до ППКП:

1) підключити до ППКП лінії живлення. Перевірити запуск та ініціалізацію ППКП, наявність напруг на клеммах виходів живлення периферійних пристроїв «+24V»;

2) підключити до ППКП лінії АІ та живлення АІ. Увімкнути живлення ППКП і перевірити наявність напруги на клеммах АІ;

3) підключити до АІ адресні компоненти, передбачені проектом СПСА (сповіщувачі та модулі). Для перевірки правильності підключення адресних компонентів необхідно використовувати процес автоматичного реєстрування нових компонентів (розділ 10) з виведенням результатів на дисплей ППКП.

11.1.3.3 Зачищені кінці дротів слід надійно затискати в клеммах для виключення нестабільного контактування. Особливо це стосується адресних компонентів, які розташовані в АІ та ліній до зовнішніх БЖ.

Якщо для монтажу АІ використано кабель з одножильними дротами, який має значну жорсткість, його кінці слід приєднувати до клем ППКП таким чином, щоб була можливість повертати передню панель ППКП на фіксаторах для підключення інших кабелів, або принаймні зняти клемну розетку з приєднаними АІ перед тим, як повернути передню панель ППКП.

Увага! Не дозволяється підключати лінії в клеммах увімкнутих зовнішніх БЖ або ППКП з увімкнутим живленням.

11.1.3.4 Дроти АІ повинні бути підключені за проектом, до пар клем, розташованих поряд одна з одною. АІ №1 підключають до клем L1-G1, L2-G2, АІ №2 підключають до клем L3-G3, L4-G4.

Радіальні АІ підключають до окремих пар клем L1-G1, L2-G2, L3-G3, L4-G4. Інші варіанти підключень, наприклад: L1-G2, L2-G3, L3-G2, L4-G1 – не допускаються.

Клеми LPOW-LGND (живлення АІ) на БМК повинні бути приєднані до виходу живлення 24 В зовнішнього БЖ або до клем «+24V», «GND» одного з виходів живлення периферійних пристроїв на БМК.

11.1.3.5 Після підключення лінії зовнішнього живлення до ППКП його необхідно увімкнути і перевірити за допомогою мультиметра напругу живлення на парах клем L1-G1, L2-G2, L3-G3, L4-G4 при відключених та при підключених АІ. На них повинна бути напруга не менше 24 В, і вона не повинна зменшуватися при підключених АІ.

Увага! Якщо напруга живлення на вказаних клеммах до підключення АІ є, а після підключення зникає, ймовірна неправильна полярність підключення одного або кількох адресних компонентів в цьому АІ або коротке замикання.

Через 10 с після увімкнення живлення ППКП напруга на АІ може спочатку стати меншою 24 В, але протягом 20 с вона повинна збільшитися до номінального значення. Якщо цього не сталося, в АІ вірогідне споживання струму, яке більше допустимого рівня.

Якщо основне джерело живлення відсутнє, але є приєднані АКБ, ППКП вмикають, натиснувши кнопку START (рис.7.3).

11.1.3.6 Якщо проектом передбачено використання модуля M-GSM, то перед підключенням кабелів до БМК ППКП необхідно зняти кришку з ППКП, відкрутити гвинти кріплення передньої панелі до основи (рис.7.2), повернути передню панель вгору і встановити модуль M-GSM в гніздо на плату БМК (3.2).

Увага! Модуль M-GSM слід встановлювати посередині розетки XS1 на платі БМК, тобто таким чином, щоб по два отвори з кожного краю розетки XS1 залишились вільними.

11.1.3.7 Лінію до пристроїв передавання сигналів про тривогу підключають до клеми AL за рисунком Б.2. В налаштуваннях виходу встановлюють режим «Із контролем».

Лінію до пристроїв передавання сигналів про несправність підключають до клеми FT за рисунком Б.2. В налаштуваннях виходу встановлюють режим «Із контролем».

Опір навантаження виходів AL, FT слід встановлювати в діапазоні значень, які забезпечують обмеження струму при спрацюванні, вказане в табл. 5.1, в тому числі за рахунок підключення додаткових резисторів послідовно навантаженню (наприклад, обмотці реле).

Якщо вихід AL («Тривога») або FT («Несправність») не використовують, в їх налаштуваннях слід встановити режим «Без контролю» і не приєднувати зовнішні кола.

Лінії до оповіщувачів підключають до клем OUT1-OUT4 ППКП за рисунком Б.4.

Якщо до якого-небудь з виходів OUT1 – OUT4 ППКП не підключені лінії, а він налаштований в режимах «Із контролем» або «Оповіщення», між клемою цього виходу та клемою «GND» необхідно підключити резистор з опором згідно з табл. 5.1.

11.1.3.8 Входи IN1, IN2 ППКП підключають за рис. Б.3. На них не потрібно подавати будь-яку напругу.

11.1.3.9 **Увага!** Схема приєднання до АІ баз НТ та SMK без ІКЗ відрізняється від схеми приєднання до АІ баз НТ та SMK з ІКЗ (див. експлуатаційні документи на відповідні сповіщувачі), тому для збереження працездатності АІ забороняється встановлення сповіщувача без ІКЗ в базу, змонтовану для встановлення сповіщувача з ІКЗ.

11.1.3.10 Компоненти СПСА підключають до ППКП відповідно до рис. Б.1.

11.1.3.11 Рекомендується підключати зовнішні кола до клем реле REL модуля AM-OUT1R+ за проектом після того, як він зареєструється в списку пристроїв і таким чином його реле перейде у вихідний стан (4.2.7).

11.1.3.12 В справному АІ через не більше ніж 30 с після увімкнення живлення ППКП на підключених до АІ адресних компонентах повинні почати часто блимати індикатори зеленого кольору, що означає процес автоматичного реєстрування. Після переходу адресних компонентів в черговий режим ППКП готовий до налаштувань відповідно до розділу 10.

11.1.3.13 В останню чергу встановлюють АКБ в корпуси ППКП, модулів AM-Multi+ та в зовнішні БЖ.

Увага! *Дроти з червоним кольором ізоляції слід підключати до клем акумуляторів з червоним маркуванням, дроти з чорним кольором ізоляції слід підключати до клем акумуляторів з чорним маркуванням.*

Після встановлення АКБ необхідно перевірити, щоб індикація несправностей, пов'язана з АКБ, була відсутня. Якщо на сенсорному дисплеї ППКП з'являються повідомлення про низьку напругу АКБ, необхідно протягом кількох годин спостерігати

за їх заряджанням. Якщо АКБ не заряджаються, або після заряджання напруга однієї АКБ значно відрізняється від напруги другої АКБ, або показники якості АКБ (9.7.2) свідчать про значний внутрішній опір, АКБ слід замінити.

11.1.3.14 Для з'єднання кількох ППКП мережеві вилки на чотирипарні кабелі монтують в прямому порядку (ПК – комутатор) відповідно до стандарту TIA-568B (табл. 11.1). На обох вилках порядок розташування дротів за кольорами ізоляції однаковий.

Таблиця 11.1

Номер контакту	Колір ізоляції
1	біло-помаранчевий
2	помаранчевий
3	біло-зелений
4	синій
5	біло-синій
6	зелений
7	біло-коричневий
8	коричневий

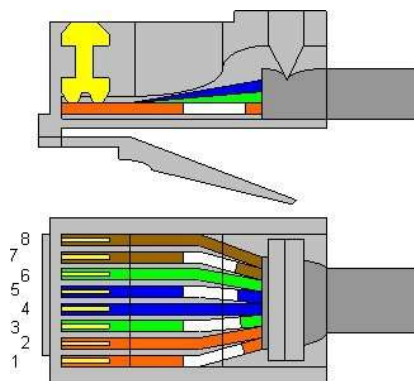


Рисунок 11.1 – Розташування контактів на вилці RJ-45

11.2 Налаштування СПСА

11.2.1 При налаштуванні необхідно:

- 1) встановити в кожному ППКП заводські налаштування (10.12);
- 2) розподілити і зареєструвати підключені адресні компоненти та виходи по зонах (10.3);
- 3) налаштувати зони (назви, залежності тощо) (10.3);
- 4) налаштувати зареєстровані адресні компоненти та виходи на потрібні режими роботи (10.4);
- 5) встановити потрібні системні налаштування ППКП (9.4, 10.13, 10.14, 10.15);
- 6) налаштувати комунікатор з ПЦПС, якщо це необхідно (10.11);
- 7) налаштувати розширення, якщо це необхідно (10.15);
- 8) налаштувати коди доступу для користувачів рівнів 2, 3 (9.3, 10.9).

11.2.2 СПСА допускає два методи реєстрування адресних компонентів:

- 1) автоматичне реєстрування – після ввімкнення ППКП всі приєднані до АІ адресні компоненти автоматично додаються в список пристроїв. Порядок дій показаний в 10.3;
- 2) ручне реєстрування (до приєднання адресних компонентів до АІ) – параметри СПСА задають за допомогою програми-конфігуратора, створюють файл, який записують в ППКП. Порядок роботи описаний в інструкції оператора до програми.

Застосувати ручне реєстрування можна і за допомогою органів керування ППКП (реєстрування за ідентифікатором). Порядок роботи зазначений в 10.3.

Зокрема, якщо в процесі реєстрування сповіщувачів (порядок використання команд – в 10.3.3), виникає потреба ідентифікувати їх за номерами, застосованими в проекті СПСА, рекомендується наступний алгоритм робіт:

- 1) перейти в ППКП до меню команд 10.3.3.2 (реєстрування в вибраній зоні);
- 2) встановити перший сповіщувач в зоні;

- 3) після появи його на дисплеї ППКП доторкнутися до кнопки **[Назад]** (повернутися в список адресних компонентів у зоні), виділити рядок з новим сповіщувачем;
- 4) доторкнутися до кнопки редагування назви сповіщувача, змінити назву за замовчуванням на ідентифікатор за проектом, підтвердити нову назву;
- 5) повернутися в список адресних компонентів у зоні, ввести послідовність команд **[F2 – додати пристрій в зону]** (на передній панелі ППКП)→ **[Пошук нових пристроїв]**;
- 6) встановити другий сповіщувач в зоні, після його появи на дисплеї ППКП повторити процес перейменування;
- 7) перейти до іншої зони, повторити вищезазначений алгоритм.

Після закінчення процесу реєстрування в усіх списках, які формує ППКП, адресні компоненти будуть відображатися з назвами, які відповідають їх проектній нумерації.

11.2.3 Якщо до складу СПСА входить кілька ПУІЗ і/або кілька ППКП, необхідно змінити їх назву (наприклад, за місцем розташування), щоб розрізняти повідомлення, які приходять від них (10.4.3, 10.15.1). Назви адресним компонентам (сповіщувачам, виходам тощо) дають за потреби.

11.2.4 АІ, до яких не підключений жодний адресний компонент, слід перевести в режим «Радіальний», щоб на дисплей не виводились повідомлення про обрив АІ.

11.2.5 Після налаштувань перевіряють, що:

- у вікні стану живлення всі прямокутники мають зелений колір (опис вікна – 10.7);
- на дисплеї ППКП відсутні повідомлення про несправності;
- на зовнішніх БЖ індикатори несправностей не блимають;
- всі сповіщувачі, всі виходи та входи підключені за проектом і пристрої перебувають в черговому стані.

11.2.6 Перевірки працездатності СПСА проводять, за допомогою тестових спрацювань в зонах, та вибірково імітуванням несправностей.

Якщо у складі СПСА є ПУІЗ, тестові спрацювання виконують після відключення лінії до установок пожежогасіння, контролюючи стан лінії за допомогою засобів вимірювальної техніки.

При тестових спрацюваннях:

- ППКП повинен відображати поточний стан відповідно до описів режимів роботи (розділ 7);
- сповіщувачі та виходи повинні переходити в стан, передбачений тестовим впливом на СПСА;
- повинні передаватися повідомлення на ПЦПС, якщо це передбачено проектом;
- в журналі ППКП повинні з'явитися відповідні записи.

11.2.7 Якщо для функціонування СПСА були запрограмовані сценарії, їх виконання перевіряють спочатку без підключення виходів СПСА до стороннього обладнання, імітуючи стан входів або події, які запускають сценарії. Проміжні і кінцевий стан виходів контролюють за допомогою засобів вимірювальної техніки.

Протягом виконання кожного сценарію і після того, як на дисплеї ППКП з'явиться повідомлення про завершення сценарію, стан виходів СПСА повинен відповідати запланованому.

11.2.8 Замовнику повинна бути передана документація щодо розташування СПСА на об'єкті, інструкції щодо порядку експлуатування та технічного обслуговування компонентів СПСА, в яких слід врахувати порядок керування СПСА, наведений в розділах 8, 9 цієї настанови.

11.3 Експлуатування та технічне обслуговування ППКП та СПСА

11.3.1 При експлуатуванні ППКП та СПСА необхідно:

а) встановити і підтримувати встановлений режим її роботи. За відсутності пожежних тривог СПСА повинна перебувати в черговому режимі, без вимкнень та несправностей. Тимчасові режими вимкнення або попередження про несправність повинні бути санкціоновані відповідальною особою. Всі зміни в конфігурації СПСА (зміна кількості та номенклатури компонентів, зміна шляхів прокладання ліній зв'язку, заміна кабелів) повинні також бути санкціоновані відповідальною особою та відображені в плані розташування СПСА;

б) підтримувати вільний доступ до компонентів СПСА з метою перевірки або ремонту;

в) забезпечити правильність керування СПСА при пожежних тривогах, несправностях, інших подіях. Черговий персонал повинен знати порядок вмикання/вимикання оповіщення, перевірки стану зон та адресних компонентів, взаємодії з ПЦПС тощо;

г) запобігати хибним тривогам під час будівельних робіт. Необхідно вживати попередні заходи для виключення хибного спрацювання адресних компонентів СПСА в зонах, де внаслідок робіт може виділятися пил, дим, тепло тощо;

д) забезпечити своєчасне відновлення та ремонт несправних компонентів. Працездатність відремонтованих компонентів повинна бути перевірена у складі СПСА.

11.3.2 Технічне обслуговування СПСА полягає в планових періодичних та позапланових контрольних перевірках функціонування та у відновленні характеристик сповіщувачів, АКБ, працездатності ППКП та інших пристроїв.

Планове періодичне технічне обслуговування стосується SMK та MLT, у складі яких є димова камера. Період та методика обслуговування встановлені в експлуатаційній документації сповіщувачів.

Період перевіряння АКБ та батареї годинника реального часу повинен встановлюватися не більшим, ніж рекомендований виробником термін їх служби. Перевіряють вихідну напругу та заряд АКБ, встановлених в ППКП, модулях AM-Multi+ та БЖ, напругу батареї годинника реального часу.

Період перевіряння функціонування СПСА в цілому не повинен перевищувати 1 рік. Для цього перевіряння повинен бути забезпечений доступ до всіх компонентів СПСА на об'єкті. Метод перевіряння – імітування пожежних тривог в різних зонах з метою перевіряння спрацювання оповіщувачів, ПУІЗ. На час такого перевіряння лінії від ПУІЗ до устаткування протипожежного захисту відключають.

11.3.3 Позапланове технічне обслуговування проводять після особливих подій:

а) виникнення пожежі;

б) виникнення хибних пожежних тривог;

в) несправностей комунікацій або стихійних явищ, які могли призвести до пошкодження компонентів СПСА, навіть коли ці пошкодження не стали помітними;

г) ремонти в приміщеннях.

Зокрема, рекомендується протирати м'якою тканиною сенсорний дисплей від пилу та інших видів забруднення при ремонтах або після налаштувань ППКП.

11.3.4 В рамках технічного обслуговування за потреби виконують перепрограмування ППКП. Для цього потрібні: комп'ютер, службова програма NuWriter з драйвером для мікроконтролера БМК, файл для програмування з розширенням *.bin, кабель USB-USBmini. Процес програмування наступний:

а) підключити кабель USB-USBmini до ПК;

- б) вимкнути живлення ППКП (включно з АКБ);
- в) зняти передню кришку корпусу ППКП, повернути передню панель так, щоб отримати доступ до службової кнопки USB BOOT (рис. 7.3);
- г) натиснути кнопку USB BOOT і, не відпускаючи її, підключити кабель USB-USBmini до гнізда USBmini (рис. 7.2) на БМК;
- д) запустити службову програму, завантажити файл і виконати програмування;
- е) після отримання повідомлення про успішне завершення програмування закрити службову програму, відключити кабель USB-USBmini від БМК;
- є) увімкнути живлення ППКП.

12 Умови експлуатування та зберігання

ППКП призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях з регульованими кліматичними умовами при відсутності прямого впливу кліматичних факторів навколишнього середовища. Діапазон робочих температур ППКП – від -5 °С до +40 °С, інших компонентів (табл. 3.1) – від -10 °С до +55 °С.

Температура зберігання в складських приміщеннях - від -50 °С до +40 °С, відносній вологості навколишнього повітря не більше 98 % та температури 25 °С. У повітрі в приміщенні, де зберігають ППКП, не повинно бути агресивних домішок, що викликають корозію.

Додаток А

(довідковий)

Розрахунок ємності АКБ

А.1 Ємність АКБ розраховують з метою забезпечення функціонування СПСА за умов відсутності джерела первинного живлення. Відповідно до ДСТУ-Н СЕН/TS 54-14:2009 СПСА повинна працювати тільки від АКБ протягом:

- за умови автономного режиму роботи СПСА – не менше 72 год в черговому режимі і додатково не менше 30 хв в режимі пожежної тривоги;

- за умови наявності зв'язку з ПЦПС, коли термін усунення несправності живлення не більше 24 год – не менше 30 год в черговому режимі і додатково не менше 30 хв в режимі пожежної тривоги.

А.2 Приклад розрахунку ємності АКБ наведений нижче. Для кожної СПСА кількість компонентів встановлюють окремо. Необхідні дії:

1) скласти список, в якому вказати типи компонентів та кількість компонентів кожного типу в запроектованій СПСА (табл. А.1);

2) за даними експлуатаційних документів визначити струм споживання кожного з типів компонентів СПСА в черговому режимі та режимі пожежної тривоги;

Таблиця А.1 – Вхідні дані для розрахунку

Компонент СПСА	І _{сп} , мА	І _{пож} , мА	Кількість компонентів, шт.
ППКП «Tiras PRIME А»	50	50	1
DETECTO SMK100	0,09	0,19	100
DETECTO SMK110	0,13	0,2	50
Оповіщувач ОС3 (24V)	-	70	5
Оповіщувач ОС (12/24V)	-	35	20
«М-GSM»		25	1

І_{сп} – струм споживання ППКП/компонента в режимі «Спокій»;
І_{пож} – струм споживання ППКП/компонента в режимі «Пожежа».

3) обчислити потрібну ємність резервного джерела живлення за умови автономного режиму роботи СПСА:

За) обчислити сумарний струм споживання компонентів СПСА кожного типу, а потім сумарний струм споживання всієї СПСА в черговому режимі і в режимі пожежної тривоги

- струм споживання СПСА в черговому режимі:

$$I_{\text{сп}} = I_{\text{сп}}(\text{ППКП}) + I_{\text{сп}}(\text{SMK100}) \times 100 + I_{\text{сп}}(\text{SMK110}) \times 50$$

$$I_{\text{сп}} = 50 + 0,09 \times 100 + 0,13 \times 50 = 65,5 \text{ (мА)} \approx 0,066 \text{ (А)};$$

- струм споживання СПСА в режимі пожежної тривоги:

$$I_{\text{пож}} = I_{\text{пож}}(\text{ППКП}) + I_{\text{пож}}(\text{SMK100}) \times 100 + I_{\text{пож}}(\text{SMK110}) \times 50 + I_{\text{пож}}(\text{ОС3}) \times 5 + I_{\text{пож}}(\text{ОС}) \times 20.$$

$$I_{\text{пож}} = 50 + 0,19 \times 100 + 0,2 \times 50 + 70 \times 5 + 35 \times 20 = 1129 \text{ (мА)} = 1,129 \text{ (А)}.$$

36) обчислити потрібну ємність всіх АКБ у складі СПСА для чергового режиму, помноживши отриманий сумарний струм СПСА в черговому режимі на кількість годин в черговому режимі, потім обчислити потрібну ємність всіх АКБ у складі СПСА для режиму пожежної тривоги, помноживши отриманий сумарний струм СПСА в режимі пожежної тривоги на кількість годин в режимі пожежної тривоги:

$$C_{\text{АКБ}} = (0,066 \times 72 + 1,129 \times 0,5) \times 1,25 \approx 6,646 \text{ (А} \times \text{год)}.$$

4) обчислити потрібну ємність резервного джерела живлення СПСА за умови наявності зв'язку з ПЦПС, коли термін усунення несправності живлення не перевищує 24 год:

4а) обчислити сумарний струм споживання компонентів СПСА кожного типу, а потім сумарний струм споживання всієї СПСА в черговому режимі і в режимі пожежної тривоги

- струм споживання СПСА в черговому режимі:

$$I_{\text{сп}} = I_{\text{сп}}(\text{ППКП}) + I_{\text{сп}}(\text{SMK100}) \times 100 + I_{\text{сп}}(\text{SMK110}) \times 50 + I_{\text{сп}}(\text{M-GSM})$$

$$I_{\text{сп}} = 50 + 0,09 \times 100 + 0,13 \times 50 + 25 = 90,5 \text{ (мА)} \approx 0,091 \text{ (А)};$$

- струм споживання СПСА в режимі пожежної тривоги:

$$I_{\text{пож}} = I_{\text{пож}}(\text{ППКП}) + I_{\text{пож}}(\text{SMK100}) \times 100 + I_{\text{пож}}(\text{SMK110}) \times 50 + I_{\text{пож}}(\text{M-GSM}) + I_{\text{пож}}(\text{ОСЗ}) \times 5 + I_{\text{пож}}(\text{ОС}) \times 20.$$

$$I_{\text{пож}} = 50 + 0,19 \times 100 + 0,2 \times 50 + 25 + 70 \times 5 + 35 \times 20 = 1154 \text{ (мА)} = 1,154 \text{ (А)}.$$

4б) обчислити потрібну ємність всіх АКБ аналогічно 3б) за умови наявності зв'язку з ПЦПС, коли термін усунення несправності живлення не перевищує 24 год:

$$C_{\text{АКБ}} = (0,091 \times 30 + 1,154 \times 0,5) \times 1,25 = 4,134 \text{ (А} \times \text{год)}.$$


Примітка – В розрахунках 3б) та 4б) врахований запас 25% для компенсації зменшення ємності батареї через старіння.

А.3 Враховуючи те, що резервне живлення ППКП забезпечують дві АКБ 12 В, 7 А×год, з'єднані послідовно, тобто їх сумарна напруга складає 24 В, а ємність – 7 А×год, то для наведеного прикладу вимоги щодо резервного живлення повністю дотримані.

Якщо розрахована згідно 3б) та 4б) ємність перевищує 7 А×год, для забезпечення резервного живлення потрібно додатково використовувати зовнішні БЖ з номінальною вихідною напругою 24 В (наприклад, БЖ2415 виробництва ТОВ «Тірас-12»). Оскільки такі БЖ для забезпечення номінальної вихідної напруги 24 В також зазвичай розраховані на встановлення двох АКБ 12 В, 7 А×год, то необхідно розрахувати кількість пар АКБ і, відповідно, додаткових БЖ, які потрібно використати в СПСА.

Додаток Б (довідковий)

Приклади підключення пристроїв до клем ППКП

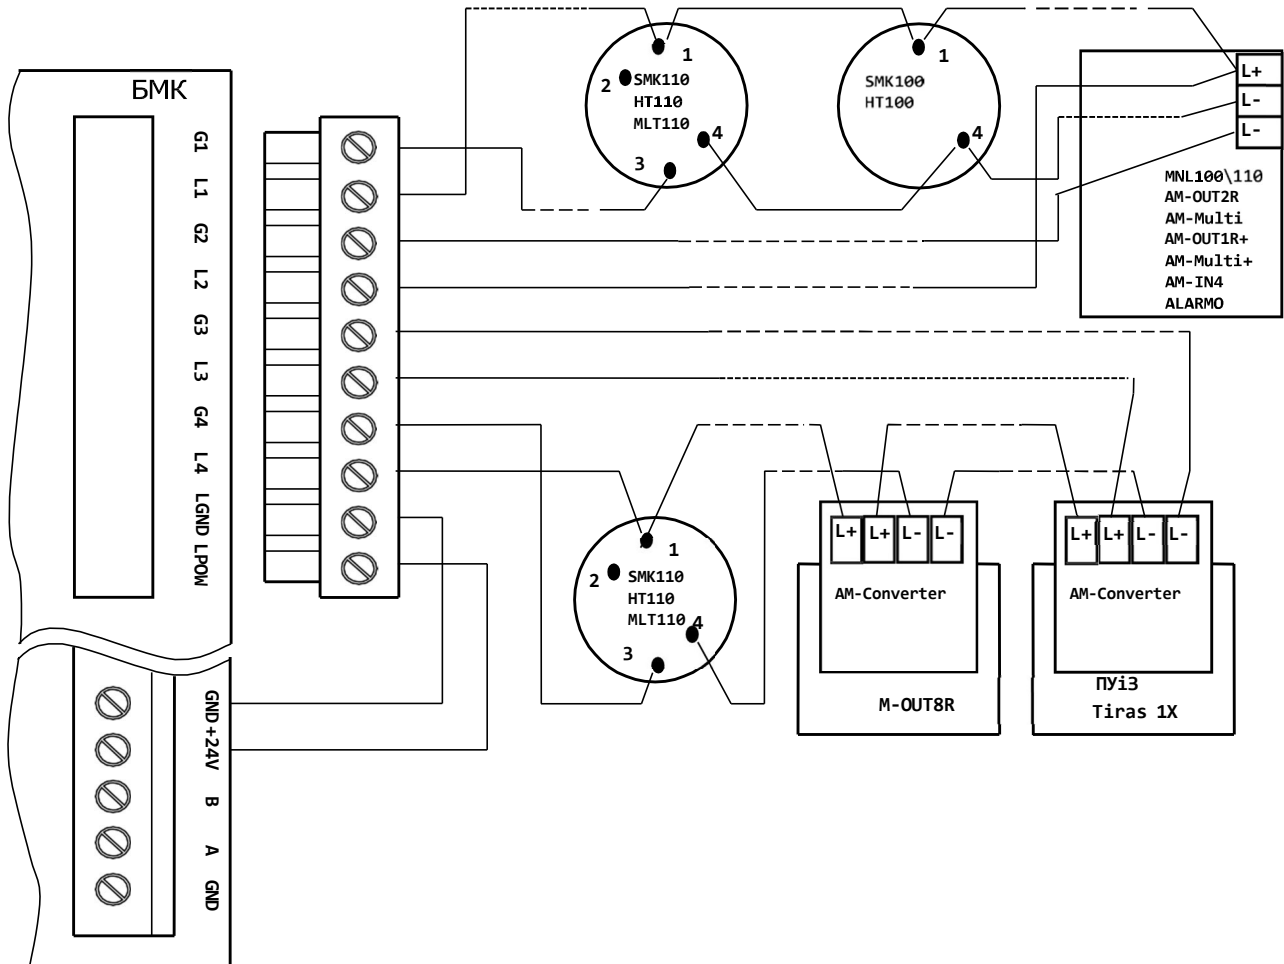

Примітки.


1 Спосіб Підключення SMK, HT та MLT до AI – відповідно до їх експлуатаційних документів.

2 Спосіб підключення MNL, AM-OUT2R, AM-OUT1R+, AM-Multi, AM-Multi+, AM-IN4 до AI однаковий.

3 На рисунку показаний варіант живлення обох AI від виходу живлення периферійних пристроїв БМК. Замість цього виходу допускається використати зовнішній БЖ з вихідною напругою від 21 до 30 В.

4 Дроти AI та живлення AI монтують в окремий знімний клемний блок з комплекту постачання ППКП.

Рисунок Б.1 – Приклад підключення AI з адресними компонентами до ППКП

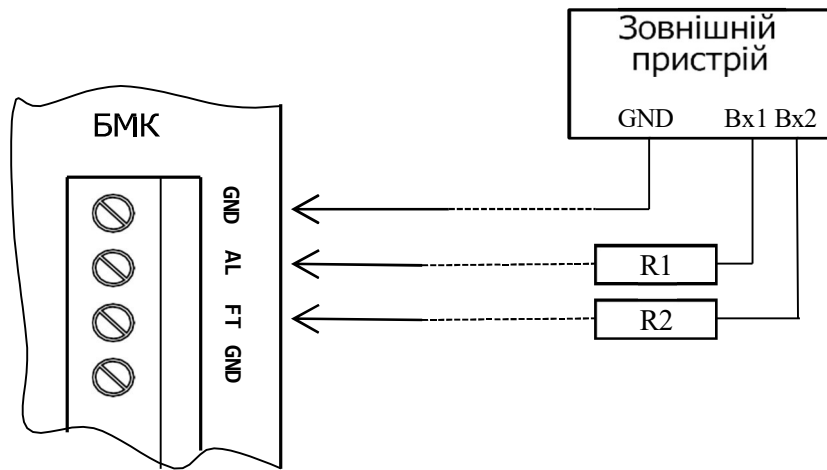


Примітки.

1 «Vx1», «Vx2» – входи зовнішнього пристрою (наприклад, зовнішнього комунікатора).


2 R1, R2 – еквівалентні опори входів зовнішнього пристрою, які є навантаженням виходів AL та FT. Ці опори повинні при спрацюванні виходів забезпечувати обмеження струму до значення, вказаного в табл. 5.1, при всіх налаштуваннях виходів. Якщо виходи мають налаштування «З контролем», ці опори додатково не повинні перевищувати максимальних значень, вказаних в табл. 5.1, для забезпечення контролю підключених ліній. Для забезпечення цих умов допускається коригування еквівалентних опорів входів зовнішнього пристрою за допомогою резисторів, наприклад, послідовного або паралельного підключення їх до ліній.

Рисунок Б.2 – Приклад підключення навантажень до виходів AL («Тривога»), FT («Несправність»)

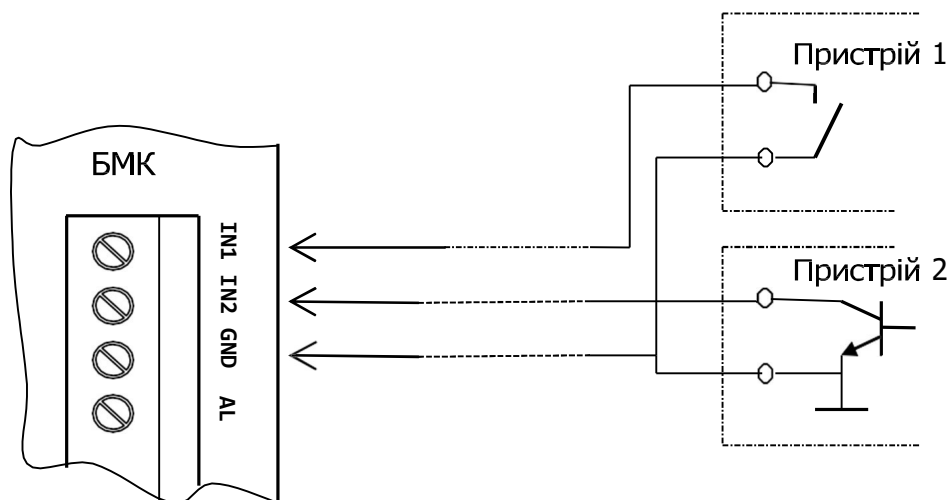

Примітка – Назви «Пристрій 1», «Пристрій 2» показані умовно. Входи IN1, IN2 є однаковими. Наприклад, на входи IN1 та IN2 можна підключити виходи БЖ2415 відповідно FT та T220.

Рисунок Б.3 – Приклад підключення джерел сигналів до входів IN1, IN2

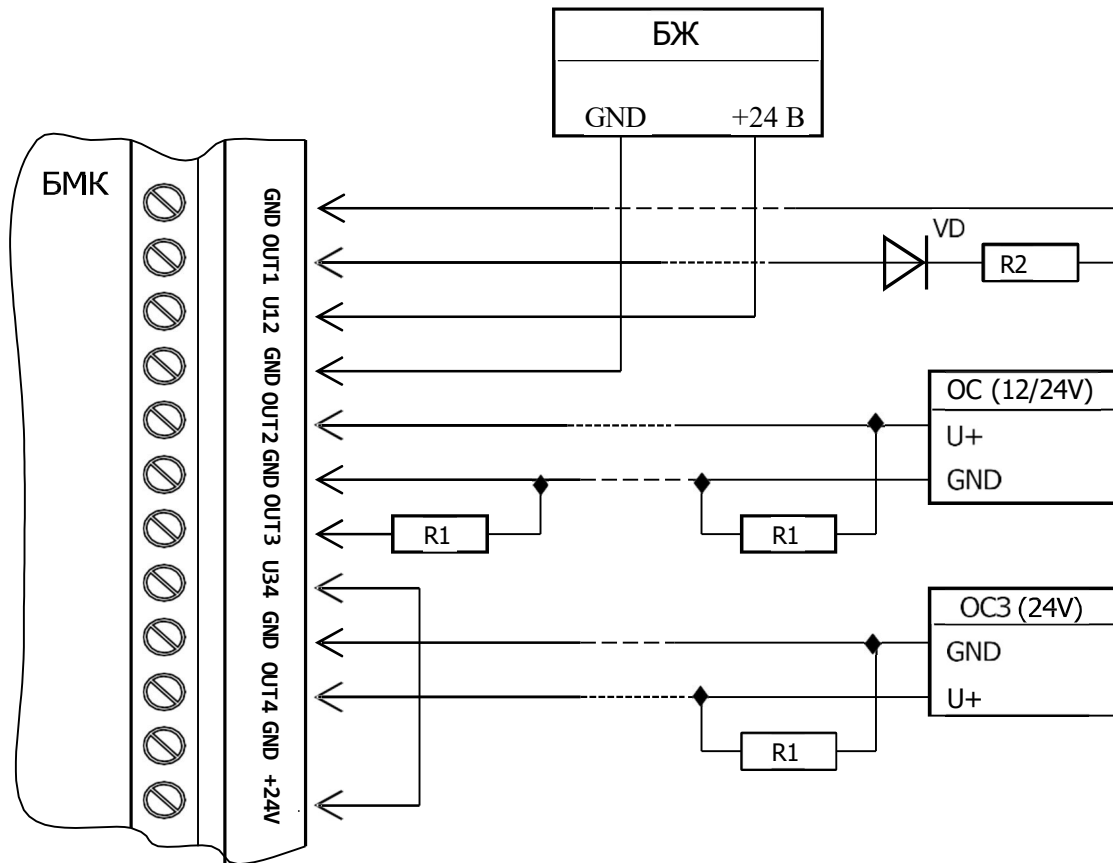

Примітки.

1 R1 – резистори, які встановлюють в кінці лінії. Рекомендовані значення опорів резисторів – в таблиці 5.1;

2 R2 – еквівалент низькоомного входу пристрою оповіщення (лампа розжарення, обмотка реле тощо);

3 VD – додатковий діод.

4 На рисунку вихід OUT3 не використовують.

Рисунок Б.4 – Приклад підключення пристроїв до виходів OUT1-OUT4 (оповіщення)

Додаток В
(довідковий)

Коди повідомлень на ПЦПС в протоколі Contact-ID

Таблиця В.1 - Коди повідомлень

Призначення коду	Код події
Пожежна тривога	1110/1151
Ручний запуск пожежогасіння	1115
Ручний запуск пожежогасіння вимкнено/увімкнено	1540/3540
Відміна пуску пожежогасіння	1414
Вимкнення/увімкнення автоматики пожежогасіння	1500/3500
Пожежогасіння розпочато/завершено	1205/3205
Передпожежа	1118
Несправність/усунення несправності входу активації ПУІЗ	1373/3373
Вимкнення/увімкнення зони	1571/3571
Вимкнений/увімкнений вихід оповіщення	1520/3520
Несправність/усунення несправності виходу оповіщення	1320/3320
Скидання ППКП	1305
Скидання компонентів	1339
Автоматичне скидання	3118
Конфігурацію системи змінено	1306
Відключення/відновлення основного живлення	1301/3301
Несправність (відсутність) АКБ/відновлення АКБ	1311/3311
Несправність виходів живлення ППКП/ відновлення виходів живлення ППКП	1312/3312
Помилка тесту АКБ/розбалансування АКБ	1309
АКБ розряджена	1302
Спрацювання/відновлення ізолятора	1370/3370
Втрата/відновлення зв'язку із комунікатором	1354/3354
Несправність/відновлення компоненту (периферії)	1340/3340
Обрив/відновлення GND AI	1141/3141
Замикання/відновлення AI	1142/3142
Несправність AI	1143
Порушення/відновлення тампера (на пристроях)	1341/3341
Несправність/відновлення теплового сенсору	1153/3153
Перевищення/відновлення робочої температури	1158/3158
Заниження/відновлення робочої температури	1159/3159
Несправність/відновлення установки пожежогасіння	1157/3157
Вимкнення/увімкнення установки пожежогасіння	1510/3510
Несправність/відновлення установки пожежогасіння	1206/3206
Вимкнення/увімкнення входу	1530/3530
Активація/деактивація входу	1528/3528
Несправність/відновлення входу "АВАРІЙНЕ ЗУПИНЕННЯ"	1376/3376
Вимкнення/увімкнення виходу	1525/3525
Несправність/відновлення виходу "НЕСПРАВНІСТЬ"	1323/3323
Вимкнення/увімкнення виходу "НЕСПРАВНІСТЬ"	1524/3524

Несправність/відновлення виходу "ТРИВОГА"	1324/3324
Вимкнення/увімкнення виходу "ТРИВОГА"	1523/3523
Несправність/відновлення зовнішнього живлення	1337/3337
Вимкнення/увімкнення передачі тривоги та несправностей	1550/3550
Вимкнення/увімкнення сповіщувача	1570/3570
Зміна запиленості димового сповіщувача	1605

Додаток Г
(довідковий)

Повідомлення про несправності

Таблиця Г.1 – Повідомлення про несправності ППКП

Повідомлення про несправність	Вірогідна причина
Замикання AI Lx: AI [Lx-Ly]	Коротке замикання лінії AI між клемми ППКП та найближчим адресним компонентом
Спрацювання ізолятора	В адресному компоненті з наведеним в повідомленні ID спрацював ІКЗ через замикання в AI
Обрив GND: AI_№ [Lx-Ly]	Втрата контакту в клемі одного з адресних компонентів в лінії GND AI або спрацювання ІКЗ в адресних компонентах навколо КЗ
Обрив AI: AI_№ [Lx-Ly]	Розрив плюсового дроту в лінії AI внаслідок втрати контакту в клемі одного з адресних компонентів або обрив лінії між компонентами
AI_№: [Lx-Ly]	Немає зв'язку з жодним підключеним раніше до даного AI адресним компонентом
Несправність AI: AI_№ [Lx-Ly] AM-Multi+, ID	Вихід з ладу або відсутність модуля M-LOOP, встановленого в модуль AM-Multi+ з вказаним ID.
Втрата зв'язку: ID	З адресним компонентом з наведеним ID втрачений зв'язок внаслідок обриву в клеммах, або несправності адресного компонента, або КЗ в AI. Якщо вказано тип компонента AM-Multi+, то додатковою причиною є втрата міжпроцесорного зв'язку в цьому модулі.
Несправність виходу: вихід оповіщення x	Обрив лінії до оповіщувача, відсутність живлення виходу оповіщення, несправність датчика напруги виходу в ППКП.
Несправність виходу: вихід REL y, AM-Multi+, ID	Вихід з ладу або відсутність модуля M-OUT2R, встановленого в модуль AM-Multi+ з вказаним ID.
Несправність виходу: вихід «Тривога»	Обрив або КЗ лінії до навантаження, підключеного до клемми AL ППКП або відсутність термінального резистора в цій лінії
Несправність виходу: вихід «Несправність»	Обрив або КЗ лінії до навантаження, підключеного до клемми FT ППКП
Несправність виходу: вихід OUT, тип модуля, ID	Стосується виходів оповіщення модулів AM-Multi, AM-Multi+: обрив лінії до оповіщувачів, відсутність живлення виходу, несправність датчика напруги виходу в модулі.
Низька напруга AI: AI_№ [Lx – Ly]	Вихід з ладу генератора струму AI в ППКП. Якщо такі повідомлення по обидвох AI, не працює перетворювач напруги AI в ППКП або немає напруги живлення AI на клемі LPOW ППКП. Коротке замикання AI, підключеного до клем модуля M-LOOP.

Повідомлення про несправність	Вірогідна причина
К.З. входу: ID	Коротке замикання параметричного входу AM-Multi з вказаним ID
Обрив входу: ID	Обрив лінії до навантаження параметричного входу AM-Multi з вказаним ID
Несправність входу: ID	Обрив або коротке замикання вказаних в повідомленнях входів на модулях AM-Multi+, AM-OUT1R+, AM-IN4 з вказаним ID
Батарея відсутня: Tiras PRIME A (або AM-Multi+, ID)	Не підключена АКБ, обрив клеми або дроту до АКБ
Основне живлення: Tiras PRIME A (або AM-Multi+, ID)	Відсутність напруги живлення від вбудованого БЖ
Відкл. зовнішнього живлення: вхід [AC CONTROL], ID	Відсутність напруги 220 В, 50 Гц на клеммах «CON» модуля AM-OUT1R+ з вказаним ID
Несправність теплового сенсору: ID	Несправний терморезистор або його коло в НТ\MLT з наведеним ID
Забруднення димової камери: ID	Забруднена або неправильно зібрана димова камера в SMK\MLT з наведеним ID
Втрата зв'язку із M-GSM	Несправність лінії зв'язку між ППКП та модулем M-GSM
Відсутність M-GSM	Модуль M-GSM відсутній або несправний
Живлення M-GSM не в нормі	Несправність кола живлення модуля M-GSM
Втрата зв'язку із ПЦПС	Несправність M-GSM або лінії зв'язку з ПЦПС (відсутність/низький сигнал мережі GSM, невідповідність пультових налаштувань на ПЦПС та ППКП, несправність з боку ПЦПС)
Порушення криптозахисту ПЦПС	На ПЦПС існує інша картка об'єкта з таким же об'єктовим номером, як на ППКП, або не співпадають приховані номери в ППКП і у відповідній картці об'єкта на ПЦПС
Відсутня SIM-карта	Запрограмована SIM-карта відсутня в гнізді модуля M-GSM або несправна
Несправність лінії розширення	У випадку з'єднання кількох ППКП кільцевою лінією зв'язку: ППКП, в якому увімкнений контроль лінії (рис. 10.12.2) не прийняв одним із своїх портів Ethernet контрольного пакету даних, надісланого в інший свій порт.
Неспр. на інтерфейсі розширення ETH-R (або L)	Відсутність обміну пакетами даних з суміжним ППКП, підключеним до вказаного порту. Несправність кабелю, нестійкий контакт в розетці Ethernet, несправність відповідного порту.

Г.1 Повідомлення про несправності від ПУіЗ, модуля M-OUT8R або адресних компонентів містять ідентифікатор та назву ПУіЗ, модуля MOUT8R або адресного компонента, назву контрольованого кола та час виявлення несправності.

Г.2 Якщо на екрані сенсорного дисплею ППКП спостерігається одночасно кілька повідомлень про несправності входів або виходів ПУІЗ і серед них є повідомлення про несправність опорної напруги, відповідний блок ПУІЗ несправний і його необхідно відправити в ремонт.

Г.3 Форма та зміст будь-якого повідомлення про несправність може бути змінена розробником ППКП.

Додаток Д
(довідковий)

Зміни в настанові, пов'язані зі змінами в ВПЗ ППКП

Таблиця Д.1

Версія ВПЗ	Зміст змін
v.1.2.x	<ol style="list-style-type: none"> 1) додані вказівки щодо побудови СПСА на основі кількох ППКП; 2) додані інструкції щодо налаштування СПСА з кількох ППКП; 3) додані інструкції щодо налаштування чутливості SMK, додані відповідні меню; 4) змінений вигляд деяких вікон меню на дисплеї ППКП.
v.1.2.2	<ol style="list-style-type: none"> 1) додано обмеження на включення ПУІЗ до складу СПСА ; 2) додано застереження щодо використання медіаконвертерів; 3) змінений вигляд частини інтерфейсів і вікон меню на дисплеї ППКП; 4) внесені зміни в опис алгоритмів роботи і налаштування ППКП; 5) додана можливість конфігурування за допомогою ПЗ «aLoader»
v.1.3.x	<ol style="list-style-type: none"> 1) доданий перелік нових виробів для побудови СПСА; 2) змінені системні обмеження на кількісний склад СПСА; 3) переглянуті вказівки і меню щодо налаштування адресних компонентів у зв'язку з появою нових виробів; 4) додані вказівки і описи меню щодо побудови сценаріїв.
v.1.4.x	<ol style="list-style-type: none"> 1) змінено системні обмеження на кількісний склад СПСА; 2) додано рекомендації до застосування ВПОС; 3) додана інформація щодо адресних кнопок; 4) внесені зміни в деякі меню рівнів 2, 3 ППКП.
v.1.5.x	<ol style="list-style-type: none"> 1) додано звуковий адресний оповіщувач, сповіщувач MLT; 2) додано порядок налаштування нових адресних компонентів; 3) змінений опис налаштування сценаріїв у зв'язку з використанням входів інших ППКП в СПСА ; 4) додано інструкцію для процедури приписування сповіщувачів з використанням іменування за проектом; 5) додана можливість читання конфігурації кожного з ППКП в межах СПСА за допомогою ПЗ «aLoader», використовуючи підключення лише до одного з ППКП.
v.1.6.x	<ol style="list-style-type: none"> 1) додано інформацію про адресну панель керування та адресну панель індикації, порядок їх налаштувань; 2) збільшено порогове значення струму в AI; 3) в налаштування виконання сценаріїв доданий опис контролювання умов як станів і як подій.
v.1.7.1	<ol style="list-style-type: none"> 1) внесено зміни в опис і налаштування верифікації типу D; 2) внесено зміну в налаштування модуля AM-IND; 3) додано команду перезавантаження ВПЗ ППКП.
v.1.7.2	<ol style="list-style-type: none"> 1) додано опис функції «Пошук» в різних меню рівнів 2, 3, які містять списки об'єктів; 2) додано зміни в логіці роботи виходів при скиданні СПСА та при вимкненні модулів.
v.1.8.1	<ol style="list-style-type: none"> 1) додано опцію вимкнення ЗІ при несправностях; 2) внесено зміни в передаванні деяких кодів подій на ПЦПС

Дата редакції – 30.09.2025




Виробник:

ТОВ «Тірас-12»

21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8


Інструкція адміністратора для ППКП Tiras PRIME A

Вимкнення / увімкнення оповіщення:

- Натиснути кнопку «Оповіщення» 
- Набрати на дисплейній клавіатурі 1111 та натиснути [√]

Засвітиться індикатор на вказаній кнопці. Для увімкнення повторити вищеописану процедуру.

Скидання режиму «Пожежа» або «Верифікація»:

- Натиснути кнопку «Звук»;
- Натиснути кнопку «Скидання» 
- Набрати на дисплейній клавіатурі 1111 та натиснути [√];
- По закінченню операції скидання пролунає 3 звукових сигнали. Через 10 секунд ППКП перейде в режим «Спокій».

Вимкнення / увімкнення зон, пристроїв, виходів:

- Натиснути кнопку **Login** на дисплеї;
- Набрати на дисплейній клавіатурі 1111 та натиснути [√];
- Натиснути на кнопку **ВИМКНЕННЯ** у вікні, що з'явилося
- Натиснути на відповідний пункт меню (див. рисунок 1);
- За допомогою кнопок ▼ ▲ вибрати стрічку з необхідним компонентом, натиснути «ТАК» у вікні, що з'явилося

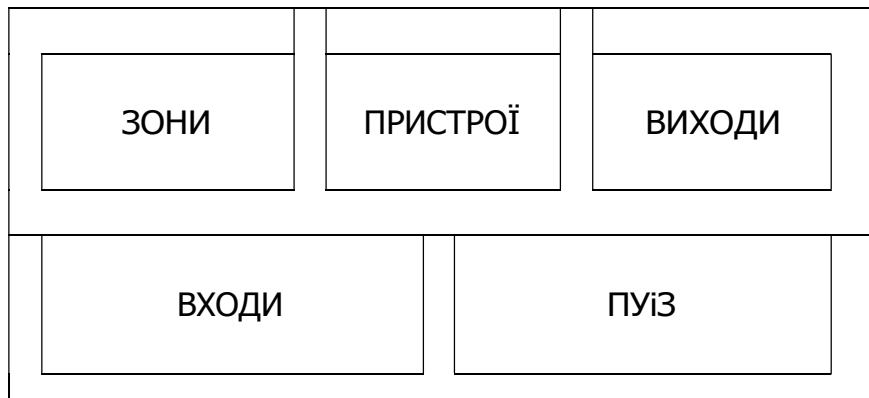


Рисунок 1

Для повторного увімкнення:

- Натиснути «ВИМКНЕННЯ» на головному екрані;
- За допомогою кнопок ▼ ▲ вибрати стрічку з необхідним компонентом, натиснути **Увімк.** у вікні, що з'явилося
- Набрати на дисплейній клавіатурі 1111 та натиснути [√]