

Для зміни/встановлення коду доступу необхідно:

- увійти в 2 рівень доступу;
- ввести з клавіатури [*][03];
- вибрати номер коду (від 1 до 9), який потрібно змінити і натиснути [#];
- ввести новий код і натиснути [#]. Для введення коду з електронного ключа Touch Memo (якщо встановлений зчитувач), прикласти ключ до зчитувача, коли прозвучить три звукових сигнали - код зчитано;

3.6 Керування в режимі «Пожежа»

Кнопка «СКИДАННЯ» виконує функцію скидання пожежної тривоги та повернення приладу в режим спокою.

Для виконання скидання необхідно:

- увійти в 2 рівень доступу;
- натиснути кнопку «СКИДАННЯ»: вся індикація вимкнеться на час, не більше 20 с. Прилад перейде в режим спокою.

У випадку, якщо налаштовані коди 7 - 9, для скидання ввести один з цих кодів.

Кнопка «ОПОВ.» виконує функцію вимкнення та повторного увімкнення виходу оповіщення.

Для вимкнення/увімкнення оповіщення необхідно:

- увійти в 2 рівень доступу;
- натиснути кнопку «ОПОВ.».

Індикатор «ОПОВ.» світиться - оповіщення вимкнено.

Для увімкнення оповіщення необхідно повторити вище описану процедуру.

3.7 Вимкнення зон

Для вимкнення або повторного увімкнення зони:

- увійти в 2 рівень доступу;
- набрати з клавіатури [*][01];
- ввести номер зони, яку потрібно вимкнути [01]...[08] (для Тірас-8П) або [01]...[04] (для Тірас-4П).

Жовтий індикатор зони світиться - зону вимкнено.

3.8 Вимкнення виходів та інших кіл

Для вимкнення або повторного увімкнення виходів необхідно:

- увійти в 2 рівень доступу;
- набрати з клавіатури [*][02];
- ввести двозначний номер кола, яке потрібно вимкнути:

[01] - вимкнення/увімкнення оповіщення;

[02] - вимкнення/увімкнення комунікатора, реле «АЛ» та «ГТ»;

[03] - не використовується;

[04] - вимкнення/увімкнення передачі сигналів на ПУІЗ 1-4;

[05] - вимкнення/увімкнення передачі сигналів на ПУІЗ 5-8;

[06] - вимкнення/увімкнення виходів на АЗПЗ1;

[07] - вимкнення/увімкнення виходів на АЗПЗ2.

Жовтий індикатор кола світиться - вихід (коло) вимкнено.

4 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Увага! Всі підключення виконувати при вимкненій напрузі живлення ППКП.

При встановленні та експлуатації ППКП обслуговуючому персоналу необхідно керуватися «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».

5 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ППКП призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях з регульованими кліматичними умовами. Діапазон робочих температур від мінус 5 °С до плюс 40 °С. Відносна вологість повітря - не більше 93 % за температури 25 °С.

6 ЦІЛІСНІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ

Після розпакування ППКП необхідно провести його зовнішній огляд і переконатися у відсутності механічних пошкоджень, перевірити комплектність, що повинна відповідати таблиці 2.

Таблиця 2 - Комплектність ППКП

Назва	Позначення	К-сть, шт.
ППКП	Тірас-16П	1
Паспорт	ААЗЧ.425521.004 ПС	1
Запобіжник скляний	3,15 А (5x20мм)	1
Резистор 0,5 Вт, 3 кОм, 1%		17
Резистор 0,5 Вт, 180 Ом, 1%		1
АКБ	12 В, 18 А-год	*
Примітка: * - за окремим замовленням		

7 ВІДОМОСТІ ПРО ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТА СЕРТИФІКАЦІ

ППКП відповідає вимогам всіх обов'язкових технічних регламентів, а саме:

- технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання;
- технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні;
- технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання.

Справжнім ТОВ «Тірас-12» заявляє, що тип радіоблагоднання ППКП Тірас-16П разом з встановленим модулем МЦА-GSM, відповідає Технічному регламенту радіоблагоднання.

Прилади відповідають вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Сертифікат експертизи типу № СЦ 17.0201 виданий ТОВ «СЕРТІС-ЦЕНТР».

Сертифікат відповідності вимогам стандартів серії ДСТУ EN 54 виданий Державним центром сертифікації ДСНС України.

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015.

Повний текст декларацій про відповідність технічним регламентам та сертифікати доступні на веб-сайті

8 СВДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

ППКП відповідає вимогам нормативно-технічних документів і визнаний придатним для експлуатування. Свідченням про приймання є наліпка на паспорті. Дата приймання збігається з датою виготовлення

9 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА РЕМОНТ

ТОВ «Тірас-12» (далі - виробник) гарантує відповідність ППКП вимогам чинних нормативно-технічних документів протягом гарантійного строку експлуатації при виконанні умов транспортування, експлуатації та зберігання.

Гарантійний строк експлуатації - 36 місяців та діє з дати продажу, вказаної нижче або в інших супровідних документах (договір купівлі-продажу, видаткова накладна, чек та інше). Якщо не надано документ, що підтверджує дату продажу продукції - гарантійний період обчислюється від дати виготовлення продукції.

_____ (дата продажу)

_____ (підпис продавця)

М.П.


Ремонт виробу виконується виробником. Безкоштовному ремонту підлягають вироби, в яких не закінчився термін дії гарантійних зобов'язань і які експлуатувалися відповідно до супровідної документації. Для ремонту виріб висилають разом з документом, в якому вказано дату продажу, та з листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатування, контактний телефон особи з питань ремонту.

Утилізація виробів проводиться відповідно до чинного законодавства.

ред. - 09.09.22



ТОВ «Тірас-12»
Україна, м. Вінниця,
пров. Хмельницького шосе 2, буд. 8

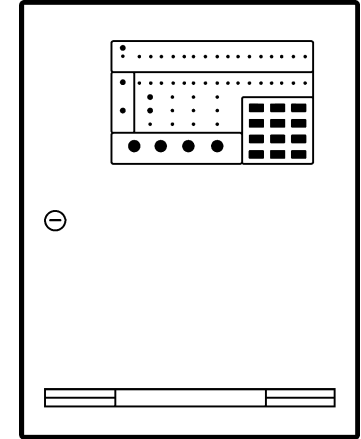

ТІРАС-16П

Прилад приймально-контрольний пожежний

Паспорт



Даний паспорт містить опис, правила експлуатації та паспортні дані приладів приймально-контрольних пожежних «Тірас-16П» (далі - прилад).

До експлуатації приладу не повинні допускати особи, що не ознайомлені з відомостями, наведеними в даному паспорті.

Детальна інформація щодо встановлення та налаштування ППКП наведена в Настанові щодо встановлення ААЗЧ.425521.004 НВ, яка доступна на сайті.

1 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- АКБ - акумуляторна батарея;
- БЖ - блок живлення;
- ППКП - прилад приймально-контрольний пожежний;
- ПЦПС - пульт централізованого пожежного спостереження;
- ПУІЗ - пристрій електричний автоматичного контролю і затримки ПУІЗ «Тірас-1».

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Загальні відомості

Прилад призначений для цілодобової централізованої пожежної охорони об'єктів та будівель, шляхом постійного контролювання шістнадцяти зон. Прилад відповідає всім вимогам ДСТУ EN 54-2 та ДСТУ EN 54-4. На рис. 1 наведено приклад СПС.

Прилад в комплекті з МБІ-2 з маркуванням вибухозахисту «Ex II (2) G [Ex ib Gb] IIC» має іскробезпечні кола рівня «ib», відповідає вимогам ДСТУ EN 60079-0, ДСТУ EN 60079-11 і призначений для установки поза вибухонебезпечних зон.

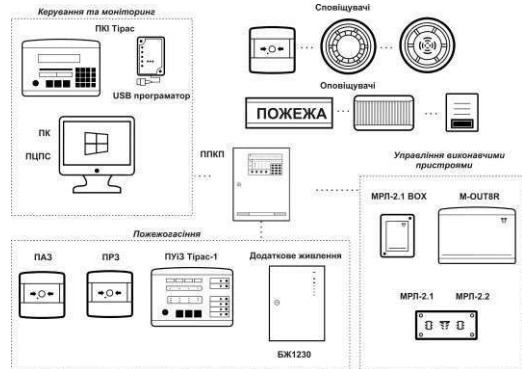


Рисунок 1 - Приклад компонентів системи пожежної сигналізації

Прилад забезпечує:

- можливість використання пожежних сповіщувачів різних виробників та типів підключення;

- 3 режими верифікації спрацювання сповіщувачів;
- контролювання пожежних сповіщувачів та лінії їх підключення;
- керування оповіщувачами з контролюванням ліній їх підключення;
- передавання сигналів на АЗПЗ та ПУІЗ;
- отримання інформації від інших компонентів СПС;
- передавання сигналів на ПЦПС, за допомогою комунікатора, через дротові та бездротові канали зв'язку;
- автоматичну зарядку та контроль стану АКБ, автоматичний перехід на живлення від АКБ при відсутності напруги в мережі 220 В та зворотній перехід при відновленні напруги в мережі.

2.2 Технічні характеристики

- 2.1 Габаритні розміри приладу, не більше 330 мм х 410 мм х 85 мм.
 - 2.2 Маса нетто (без АКБ) не більше 4,2 кг.
 - 2.3 Середній наробіток на відмову приладу не менше 40000 годин.
 - 2.4 Середній строк служби не менше 10 років.
 - 2.5 Ступінь захисту корпусу по IEC 60529 - IP30.
 - 2.6 Електроживлення приладу здійснюється від мережі змінного струму напругою 187-242 В, частотою 50±1 Гц.
 - 2.7 Потужність/струм, що споживається від електромережі не більше 50 ВА/0,23 А.
 - 2.8 Резервне електроживлення - герметична свинцево-кислотна АКБ, номінальною напругою 12В, ємністю 18 А-год.
 - 2.9 Кількість зон - 16.
 - 2.10 Кількість сповіщувачів в зоні, не більше 32.
- Повні технічні характеристики наведено в настанові щодо встановлення ААЗЧ.425521.004 НВ, що міститься на сайті.

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Органи керування ППКП показано на рис. 2

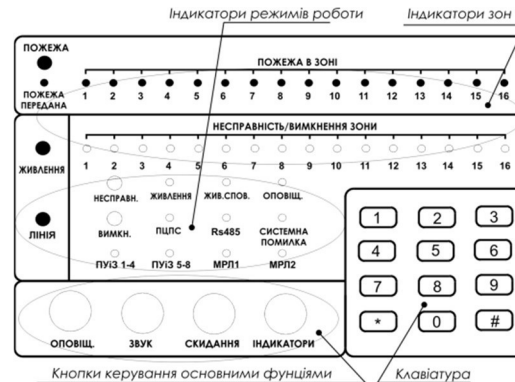


Рисунок 2 - Органи керування Тірас-16П.

3.1 Режим роботи та індикація

Прилад одночасно може знаходитися в різних режимах роботи, що відображається на світлодіодних індикаторах. Основні індикатори («ВИМКН.» та («НЕСПР.») мають більший розмір, та доповнюються індикаторами, які вказують на вимкнене чи несправне коло. В режимі спокою світиться лише зелений індикатор «ЖИВЛ.».

Прилад містить звуковий індикатор, який активується при зміні режимів роботи, окрім вимкнення. Опис індикаторів наведено в Настанові щодо встановлення

3.2 Кнопки керування

Опис кнопок керування наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Кнопки керування

Кнопка	Функція	Рівень доступу
	Вимкнення / увімкнення оповіщення	2
	Вимкнення звукового індикатора	1
	Скидання режиму «Пожежа»	2
	Тестування індикаторів	1
	Клавіатура для введення кодів доступу та керування приладом	1 та 2

3.3 Розширена індикація несправностей живлення

При наявності несправності живлення блимають індикатори НЕСПР. та ЖИВЛ. Для відображення розширеної індикації несправностей живлення натиснути кнопку «ІНДИКАТОРИ». Несправності відображаються блиманням зон відповідно до рис. 3.

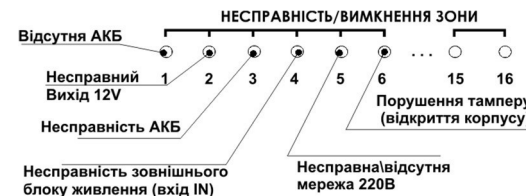


Рисунок 3 - Розширена індикація несправностей живлення

3.4 Керування приладом (Рівні доступу)

Прилад має чотири рівні доступу: Користувач (1 рівень), Адміністратор (2 рівень), Установник (3 рівень), Сервіс (4 рівень).

1 Рівень доступу (Користувач)

Дозволяє отримувати інформацію, без проведення будь-якої операції:

- Перегляд індикації режимів роботи приладу;
- Вимкнення ЗІ (кнопка «ЗВУК»);
- Тестування індикаторів (кнопка «ІНДИКАТОРИ»).

2 Рівень доступу (Адміністратор)

Доступ до 2 рівня обмежено кодом доступу (заводський код - [1]), після введення коду необхідно натиснути кнопку підтвердження - [#]. Альтернативний доступ - прикладання ключа Touch Memoгу до відповідного зчитувача (якщо встановлено).

3 2 рівня доступу можливо здійснювати:

- Скидання пожежної тривоги;
- Вимкнення/увімкнення оповіщення;
- Вимкнення/увімкнення зон;
- Вимкнення/увімкнення реле «Пожежа», реле «Несправність», комунікатора, АЗПЗ та ПУІЗ.
- Зміна коду доступу до 2 рівня;
- Приписування ключів доступу Touch Memoгу.

3 Рівень доступу (Установник)

Дозволяє встановлювати або замінювати додаткові модулі (обмежений використанням інструменту - викрутки) та програмувати прилад. Доступ до 3 рівня обмежений введенням коду доступу. Програмування приладу описано в Настанові щодо встановлення.

4 Рівень доступу (Сервіс)

Ремонт приладу та заміна програмно-апаратних засобів. Доступ до 4 рівня доступний за допомогою спеціального інструменту та здійснюється підприємством-виробником.


3.5 Встановлення та зміна кодів доступу

Встановлення та заміна кодів доступу необхідна для обмеження несанкціонованого доступу.

Для виконання функцій, що доступні з 2 рівня доступу, використовуються 9 кодів, які умовно поділені на 3 групи (по 3 коди в групі):

- Група 1 (коди 1 - 3) - використання зазначених кодів забезпечує доступ до 2 рівня доступу;
- Група 2 (коди 4 - 6) - використання кодів даної групи забезпечує можливість вимкнення/увімкнення оповіщення без виконання будь-яких додаткових дій крім введення коду з клавіатури або прикладання ключа до зчитувача Touch Memoгу.
- Група 3 (коди 7 - 9) - використання кодів даної групи забезпечує можливість виконання скидання пожежної тривоги без виконання будь-яких додаткових дій крім введення коду з клавіатури або прикладання ключа до зчитувача Touch Memoгу.

Код доступу до 2 рівня складається з цифр, та має довжину не більше 6 знаків.

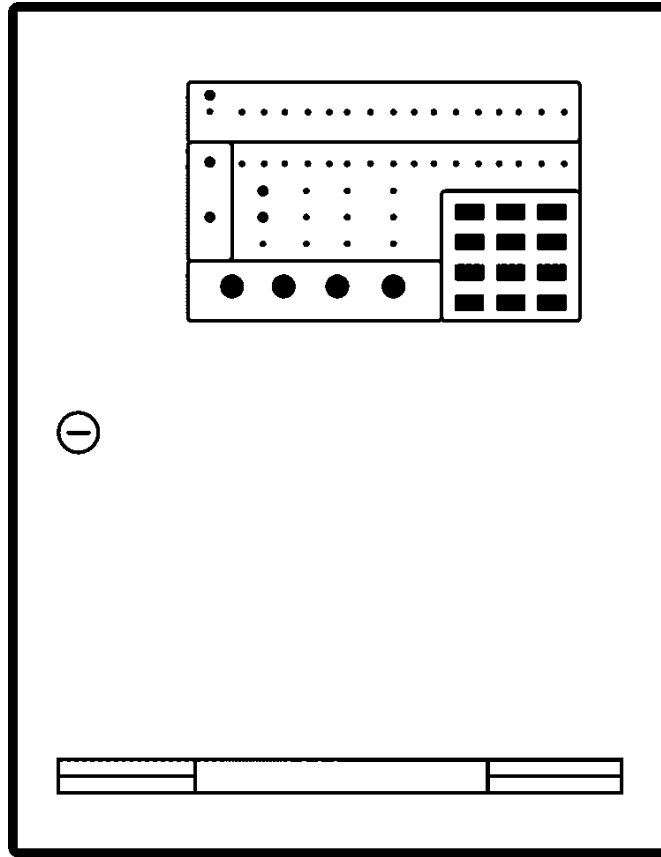

ППКП «TIPAC-16П»

Настанова щодо встановлення

AA3Ч.425521.004 НВ



10206



115



EN 54

Дякуємо Вам за те, що обрали
обладнання виробництва ТОВ «Тірас-12».

Перед використанням продукції,
ознайомтесь, будь ласка, з даним документом*
та збережіть його для отримання
необхідної інформації в майбутньому.

Для отримання додаткової інформації
та завантаження документації,
скористайтесь наступними посиланнями:

ДОКУМЕНТАЦІЯ:



Паспорт



Настанова щодо
експлуатації



Настанова щодо
встановлення

* - даний паспорт призначений для версії вбудованого ПЗ TIR16P-5

Зміст

1 Умовні позначення.....	4
2 Терміни та визначення	4
3 Призначення приладу.....	5
4 Технічні характеристики.....	6
4.1 Загальні відомості.....	7
4.2 Технічні характеристики устаткування електроживлення (УЕЖ).....	7
4.3 Технічні характеристики приладу.....	8
4.4 Технічні характеристики модулів	8
5 Конструкція та принцип роботи.....	9
5.1 Конструкція приладу	9
5.2 Режими роботи та індикація	10
5.3 Кнопки керування.....	12
5.4 Розширена індикація несправностей живлення.....	12
5.5 Керування приладом.....	13
5.5.1 Рівні доступу.....	13
5.5.2 Встановлення та зміна кодів доступу.....	13
5.5.3 Завантаження заводських кодів доступу.....	14
5.5.4 Керування в режимі «Пожежа».....	14
5.5.5 Вимкнення зон	14
5.5.6 Вимкнення виходів та інших кіл.....	15
6 Вимоги безпеки	15
7 Монтаж та підготовка до роботи.....	15
7.1 Встановлювання приладу.....	15
7.2 Вимоги до кабелів.....	16
7.3 Підключення зон	16
7.4 Підключення оповіщувачів	18
7.5 Підключення інтерфейсу Touch Memory.....	18
7.6 Підключення інтерфейсу RS-485	19
7.7 Підключення ПКІ.....	20
7.8 Встановлення МРЛ-2 та МРЛ-2.1.....	21
7.9 Встановлення МРЛ-8/М-OUT8R	21
7.10 Встановлення комунікатора.....	22
7.11 Забезпечення іскробезпеки.....	23
8 Програмування	24
8.1 Загальні відомості.....	24
8.2 Вхід в режим програмування.....	24
8.3 Вихід з режиму програмування.....	24
8.4 Зміна та перегляд параметрів	24
8.5 Налаштування зон	25
8.6 Налаштування виходів.....	27
8.7 Налаштування універсального входу «IN».....	28
8.8 Налаштування комунікатора.....	29
8.9 Приписування пристроїв.....	33
8.10 Перегляд стану приладу.....	35
9 Перевірка технічного стану.....	37
Додаток А.....	38
Додаток Б.....	39
Додаток В.....	40
Додаток Г.....	42
Додаток Д.....	43
Додаток Е.....	44
Додаток Ж.....	50
Додаток К.....	51

В даному керівництві міститься опис, принцип роботи, настанови з налаштування та експлуатування приладу приймально-контрольного пожежного «Тірас-16П» (далі - прилад).

До виконання робіт з встановлювання та експлуатування приладів не повинні допускатися особи, що не ознайомлені з відомостями, наведеними в даному керівництві.

1 Умовні позначення

ППКП - прилад приймально-контрольний пожежний;

Тірас-16П - прилад приймально-контрольний пожежний на 16 зон;

Тірас-16.128П- прилад приймально-контрольний пожежний на 16 зон з можливістю розширення кількості зон;

АКБ - акумуляторна батарея;

АЗПЗ - автоматичний засіб протипожежного захисту;

ЗІ - звуковий індикатор;

МБІ-2 - модуль бар'єрного іскрозахисту;

ПКІ - панель керування та індикації ПКІ «Тірас»;

ПЦПС - пульт централізованого пожежного спостереження;

МЦА - модуль цифрового автодозвону;

МЦА-GSM - модуль цифрового GSM автодозвону;

МКІ - модуль кільцевого інтерфейсу;

RS-485 - інтерфейс зв'язку між ППКП та пристроями системи;

МРЛ-2 - модуль релейних ліній з контролюванням протікання струму;

МРЛ-2.1 - модуль релейних ліній на 2 реле з перекидними контактами;

МРЛ-2.1 ВОР - модуль релейних ліній на 2 реле з перекидними контактами, корпусне виконання;

МРЛ-2.2 - модуль релейних ліній на 2 виходи оповіщення;

МРЛ-8/М-OUT8R - модуль релейних ліній на 8 реле з перекидними контактами, та інтерфейсом RS-485;

ПУіЗ - пристрій електричний автоматичного контролю і затримки ПУіЗ «Тірас-1»;

2 Терміни та визначення

Система пожежної сигналізації (СПС) - група компонентів, змонтованих у системі визначеної конфігурації, здатна до виявлення, відображення пожежі та видавання сигналів для вживання відповідних заходів;

Компонент - складовий елемент, підключений до кола виявлення, здатний приймати чи передавати інформацію відносно виявлення пожежі;

Коло виявлення - лінія зв'язку, що з'єднує компоненти з ППКП;

Системна шина - фізичне дротове з'єднання між пристроями та ППКП, яке використовується для передавання інформації про стан пристроїв системи та керування ними;

Сповіщувач - компонент СПС, що містить принаймні один сенсор, який постійно або періодично з малими інтервалами часу контролює одне фізичне і (або) хімічне явище, яке асоціюється з пожежою, та видає принаймні один відповідний сигнал до ППКП;

Оповіщувач – звуковий або світло-звуковий пристрій, призначений для оповіщення людей про необхідність евакуації з зон, де була виявлена пожежа;

Зона - визначена частина захищуваних приміщень, в якій встановлено один чи декілька компонентів і для якої передбачено загальну індикацію стану.

Верифікація - програмно передбачена функція, що використовується для підтвердження спрацювання сповіщувача перевіркою його повторного спрацювання через автоматичне скидання, або очікуванням спрацювання двох сповіщувачів в одній або різних колах виявлення чи зонах.

Комунікатор - прилад передавання повідомлень на ПЦПС;

CSD - технологія передавання даних по спеціальному каналу, на основі дозвону в мережах стандарту GSM. Зв'язок ППКП з ПЦПС здійснюється шляхом автодозвону на телефонний номер пультаового приймача.

GPRS - технологія передавання даних з комутацією пакетів, що використовується в мережах стандарту GSM. Зв'язок ППКП з ПЦПС здійснюється через глобальну мережу Internet.

Touch Memory - однопровідний інтерфейс даних (1-Wire). Використовується для доступу за допомогою запрограмованих ключів, що прикладаються до відповідного зчитувача.

3 Призначення приладу

3.1 Прилад призначений для цілодобової централізованої пожежної охорони об'єктів та будівель, шляхом постійного контролювання шістнадцяти зон. Прилад відповідає всім вимогам ДСТУ EN 54-2 та ДСТУ EN 54-4.

3.2 Прилад в комплекті з МБІ-2 з маркуванням вибухозахисту « $\langle Ex \rangle$ II (2) G [Ex ib Gb] IIC» має іскробезпечні кола рівня «ib», відповідає вимогам ДСТУ EN 60079-0, ДСТУ EN 60079-11 і призначений для установки поза вибухонебезпечних зон.

3.3 Прилад призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях з регульованими кліматичними умовами при відсутності прямого впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища, при температурі від мінус 5 до 40 °C та відносній вологості, не більше 93 %.

Прилад забезпечує:

- можливість використання пожежних сповіщувачів різних виробників та типів підключення;
- 3 режими верифікації спрацювання сповіщувачів;
- контролювання пожежних сповіщувачів та лінії їх підключення;
- керування оповіщувачами з контролюванням ліній їх підключення;
- передавання сигналів на АЗПЗ та ПУіЗ;
- отримання інформації від інших компонентів СПС (блоків живлення і т.п.);
- автоматичну зарядку та контроль стану АКБ, автоматичний перехід на живлення від АКБ при відсутності напруги в мережі 220 В та зворотній перехід при відновленні напруги в мережі;
- передавання сигналів на ПЦПС через дротові (МЦА) та бездротові канали зв'язку (МЦА-GSM). Модулі встановлюються додатково.

За максимальної конфігурації СПС може містити:

- кількість зон - 16;
- кількість релейних виходів - 20* (2хМРЛ-8/М-OUT8R - 8 реле, 2хМРЛ-2.1 - 2 реле) та реле «Пожежа» і «Несправність»;
- кількість виходів оповіщення - 5*(прилад - 1 вихід, МРЛ-2.2 - 2 виходи);
- напрямків пожежогасіння (ПУіЗ) - 8;
- довжина системної шини - до 1300 м;
- виносну панель індикації та керування (ПКІ) - 1 шт;
- комунікатор - 1 шт.

*- одночасно можливе використання лише одного типу модулів МРЛ-2.1/МРЛ-2 (АЗПЗ) або МРЛ-2.2 (Оповіщення).

Приклад СПС наведений на рисунку 3.1.

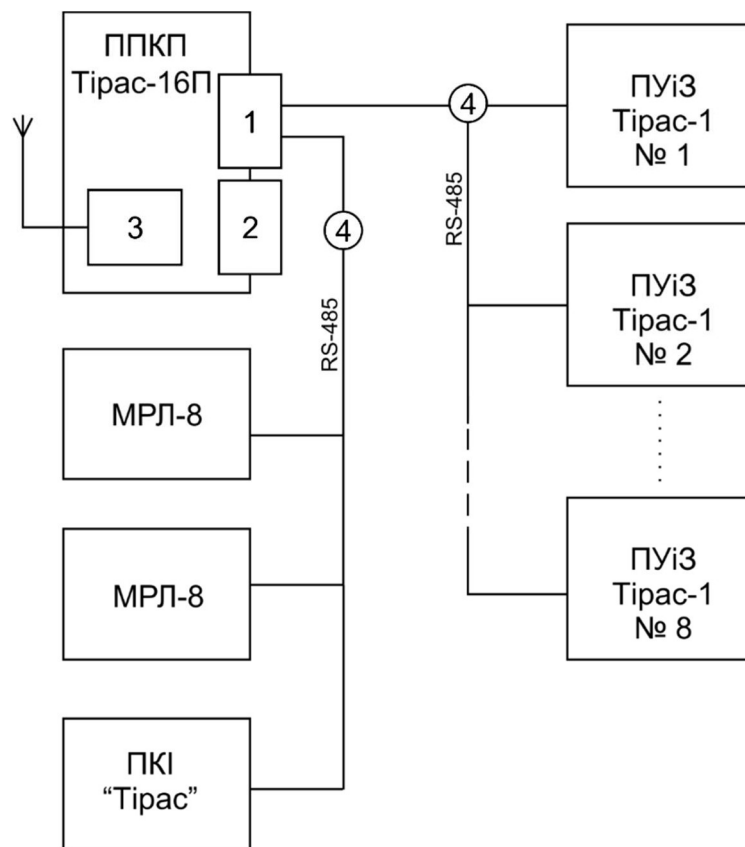


Рисунок 3.1 - Приклад СПС:

1 - модуль МКІ; 2 - модуль МРЛ-2.1; 3 - комунікатор; 4 - системна шина.


3.4 Забезпечення іскробезпеки

Іскробезпека забезпечується використанням приладу в комплекті з модулем МБІ-2 з маркуванням вибухозахисту « Ex II (2) G [Ex ib Gb] IIC» має іскробезпечні кола рівня «ib», відповідає вимогам ДСТУ EN 60079-0, ДСТУ EN 60079-11 і призначений для установки поза вибухонебезпечних зон.

Іскробезпека електричних кіл ППКП досягається наступним чином:

- застосуванням в джерелі живлення трансформатора з посиленою ізоляцією;
- обмеженням напруги та струму в електричних колах (за допомогою модуля МБІ-2), що складається з шунтуючих супресорів (захисних стабілітронів) і обмежувальних резисторів встановлених до і після супресорів;
- конструктивним обмеженням параметрів (індуктивності та ємності) кіл виявлення;

- забезпеченням наступних параметрів іскробезпечних кіл: $U_0 \leq 22 \text{ В}$, $I_0 \leq 130 \text{ мА}$, $L_0 \leq 1 \text{ мГн}$, $C_0 \leq 0,1 \text{ мкФ}$.

Сповісвачі пожежні СПД2-Тірас Ех, СПТ-Тірас Ех, сповісвачі пожежні ручні СПР «Тірас» Ех, оповісвачі світлозвукові ОСЗ-Ех, оповісвачі світлові ОС-Ех мають маркування вибухозахисту « II 2G Ех іb IIC Т5 Gb», відповідають ДСТУ EN 60079-0, ДСТУ EN 60079-11 та призначені для встановлювання у вибухонебезпечних зонах.

4 Технічні характеристики

Загальні відомості

Габаритні розміри приладу, не більше 330 мм x 410 мм x 85 мм.

Маса нетто (без АКБ) не більше 4.2 кг.

Середній наробіток на відмову приладу, не менше 40000 годин.

Середній строк служби, не менше 10 років.

4.1.4 Ступінь захисту корпусу по IEC 60529 - IP30.

Технічні характеристики устаткування електроживлення (УЕЖ)

Електроживлення приладу здійснюється за допомогою вбудованого УЕЖ від мережі змінного струму напругою 187-242 В, частотою 50 ± 1 Гц.

Потужність/струм, що споживається від електромережі за максимального короткочасного навантаження УЕЖ, не більше 50 ВА/0,23 А.

Резервне електроживлення - герметична свинцево-кислотна АКБ, номінальною напругою 12В, ємністю 18 А·год.

Струм, що споживається від АКБ (або УЕЖ) в режимі «Спокій», не більше 0.17 А, в режимі «Пожежа», не більше 0.26А.

Характеристики вбудованого УЕЖ приладу наведені в таблиці 4.1.

Прилад має автоматичний зарядний пристрій, що не обслуговується. Час заряджання АКБ до ємності 80% від номінальної, не більше 24 годин. До номінальної ємності, не більше 48 годин.

Прилад забезпечує контролювання ємності АКБ шляхом вимірювання її внутрішнього опору. Кінцева напруга (відключення) розрядженої АКБ - 10,5 В. Струм споживання від АКБ після відключення, не більше 0,2 мА. Прилад має зарядний пристрій з температурною компенсацією напруги заряджання та захистом від неправильного підключення АКБ. Розрахунок резервного живлення СПС наведений в додатку К.

Таблиця 4.1 - Технічні характеристики УЕЖ приладу

Найменування параметра	Значення
Вихідна напруга УЕЖ	9,5 - 14,5 В
Пульсації вихідної напруги УЕЖ, не більше	500 мВ
Мінімальне споживання струму від УЕЖ в режимі «Спокій», I_{min}^1	0,17 А
Максимальне споживання струму від УЕЖ з максимальними вихідними навантаженнями в режимі «Спокій»	2,17 А
Максимальне споживання струму від УЕЖ з максимальними навантаженнями в режимі «Пожежа», $I_{\text{max_a}}^1$	2,26 А
Максимальний струм навантаження виходів приладу, $I_{\text{вих}}$	2,0 А
Максимально допустимий внутрішній опір батареї та кіл її приєднання	0,5 Ом

Технічні характеристики приладу

Технічні характеристики приладу наведені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Технічні характеристики приладу

Входи та виходи		
Кількість зон	16	
Кількість сповіщувачів в зоні, не більше	32	
Величина напруги кола виявлення в режимі «Спокій»	12,5 - 13,1 В	
Величина струму кола виявлення в режимі «Спокій»	3,6 - 6,5 мА	
Опір витoku між проводами кола виявлення (кожним проводом і землею), не менше	50 кОм	
Опір проводів виявлення, не більше	250 Ом	
Опір кінцевого резистора (див. розділ 7.3)	3,0 кОм ± 1%	
Опір додаткового резистора (див. розділ 7.3.1)	1,0 кОм ± 5%	
Опір шунтуючого резистора (див. розділ 7.3.2)	2,2 кОм ± 5%	
Опір кінцевого резистора системної шини (див. розділ 7.6)	180 Ом	
Параметри логічного універсального входу «IN» (див. розділ 8.7)	рівень «0»	0-1 В
	рівень «1»	3-15 В
Постійний струм / напруга комутації реле «SIR» (див. додаток Г)	5 А / 15 В	
Параметри контактів реле «FT», «AL», «REL1», «REL2» (див. додаток Г)		
- змінний струм/напруга комутації, не більше	1 А / 120 В	
- постійний струм/напруга комутації, не більше	2 А / 24 В	
Запобіжники		
Мережа змінного струму	3,15 А	
Виходи «12V» (для кожного виходу)	1,1 А, самовідновлюваний	
АКБ	3,15 А, плавкий (5x20 мм)	
Часові характеристики		
Час реакції зони на тривогу (несправність), не більше	10 с	
Час виявлення несправностей (крім зон), не більше	100 с	
Час вимірювання ємності АКБ, не більше	4 години	
Переріз дротів ¹ , дозволених для затискання в клеммах	0,22 - 1,5 мм ²	
¹ -Поперечний переріз дротів вказано для мідних багатожильних дротів.		

Технічні характеристики модулів

Технічні характеристики додаткових модулів наведені в таблиці 4.3.

Технічні характеристики МЦА-GSM - паспорт ААЗЧ.425644.001 ПС.

Технічні характеристики МРЛ-2.2 - паспорт ААЗЧ.301411.110 ПС.

Технічні характеристики МРЛ-2.1 BOX - паспорт ААЗЧ.425532.008 ПС.

Таблиця 4.3 - Технічні характеристики додаткових модулів

МЦА ¹	
Струм живлення, не більше	40 мА
Діапазон вхідної напруги лінії «ЛА»/«ЛБ» (додаток Г)	20-72 В
Струм, що споживається від лінії, не більше	0,1 мА
МРЛ-2	
Постійний струм/напруга комутації, не більше	50 мА / 60 В
Струм споживання в режимі «Пожежа», не більше	60 мА
МРЛ-2.1	
Параметри контактів реле: - змінний струм/напруга комутації, не більше - постійний струм/напруга комутації, не більше	5 А / 240 В 5 А / 24 В
Струм споживання в режимі «Пожежа», не більше	60 мА
МРЛ-8	
Параметри контактів реле: - змінний струм/напруга комутації, не більше - постійний струм/напруга комутації, не більше	5 А / 240 В 5 А / 24 В
Напруга живлення	9,5-14,5 В
Струм споживання в режимі «Пожежа», не більше	310 мА
Габаритні розміри	230мм x 145 мм x 35 мм
Маса нетто, не більше	1,2 кг
МКЖ	
Габаритні розміри	72мм x 93 мм x 34 мм
Маса нетто, не більше	0,1 кг
Струм споживання, не більше	14 мА
МКІ	
Струм споживання, не більше	10 мА
¹ -Для нормальної роботи МЦА параметри телефонної лінії мають відповідати КНД 45-076-98 «Система автоматизованого телефонного зв'язку для мереж загального користування (САТфЗ)». МЦА не містить запобіжників.	

5 Конструкція та принцип роботи

5.1 Конструкція приладу

Прилад складається з наступних блоків:

- корпус;
- блок мікроконтролера (БМК);
- блок індикації та керування (БІ);
- блок живлення (БЖ);
- АКБ.

Зовнішній вигляд ППКП Тірас-16П наведений в додатку А, рисунок А.1. Розміщення блоків та модулів всередині приладу наведено в додатку Б, рисунок Б.1. Розмітка отворів

кріплення приладу та МРЛ-8 наведена в додатку В. Схема електричних з'єднань наведена в додатку Г, рисунок Г.1.

Для уникнення несанкціонованого доступу, в корпусі приладу передбачено кнопку тампера (див. додаток Б, рис. Б.1). При закритій кришці корпусу - кнопку натиснуто, при відкритті корпусу активується ЗІ та відповідне повідомлення передається на ПЦПС. Якщо тампер не використовується необхідно встановити джампер блокування тамперу (додаток Г, рис Г.1).

5.2 Режими роботи та індикація

Прилад може знаходитися в різних режимах роботи: «Спокій», «Пожежа», «Несправність» та «Вимкнення», які відображаються на світлодіодних індикаторах. Основні індикатори («ВИМКН.» та («НЕСПРАВН.») мають більший розмір, та доповнюються індикаторами, які вказують на вимкнене чи несправне коло. В режимі «Спокій» світиться лише зелений індикатор «ЖИВЛЕННЯ». Прилад містить звуковий індикатор, який активується при зміні режимів роботи, окрім вимкнення. Опис індикаторів наведено в таблиці 5.1. Умови формування режимів роботи наведено в додатку Ж.

Таблиця 5.1 - Опис індикаторів


Індикатор	Опис	Колір	Спосіб індикації
 ПОЖЕЖА	Пожежа	Червоний	Блимає - виявлено пожежу в одній із зон
 ПОЖЕЖА ПЕРЕДАНА	Підтвердження передачі сповіщення «Пожежа» на ПЦПС	Червоний	Блимає - передача сповіщення про пожежу на ПЦПС Світиться - отримано підтвердження передачі сповіщення про пожежу на ПЦПС
 ЖИВЛЕННЯ	Живлення	Зелений	Світиться - ППКП працює від мережі 220В або АКБ
 ЛІНІЯ	Лінія	Зелений	Блимає - передача сповіщень на ПЦПС за допомогою комунікатора, або передача даних по інтерфейсу RS-485.
		Жовтий	Блимає - несправність лінії передачі
 1 ... 16	Пожежа в зоні	Червоний	Блимає з періодом 1с- пожежа в зоні Блимає з періодом 2с - верифікація в зоні
 1 ... 16	Стан зони	Жовтий	Блимає - несправність зони Світиться - вимкнення зони
 НЕСПРАВН.	Загальна несправність	Жовтий	Блимає - (разом з індикатором несправного кола) - виявлено хоча б одну несправність
 ВИМКН.	Вимкнення	Жовтий	Світиться - (разом з індикатором відповідного кола) - хоча б один компонент чи зона вимкнено Блимає - прилад в режимі адміністратора або програмування (введено код 2 чи 3 рівня доступу)

 ЖИВЛЕННЯ	Стан живлення	Жовтий	Блимає - несправність живлення (див. розширену індикацію несправностей живлення розділ 5.4)
 ЖИВ.СПОВ.	Живлення сповіщувачів	Жовтий	Блимає - несправність живлення сповіщувачів
 ОПОВІЩ.	Оповіщення	Жовтий	Блимає - несправність оповіщення Світиться - оповіщення вимкнено
 СИСТЕМНА ПОМИЛКА	Системна помилка	Жовтий	Блимає - несправність програмного забезпечення ППКП або порушення налаштувань
 ПЦПС	Пульт централізованого пожежного спостереження	Жовтий	Блимає - несправність виходу ПЦПС (сповіщення не передані на ПЦПС) Світиться - комунікатор та реле «пожежа» і «несправність» вимкнено
 Rs485	Системна шина RS-485	Жовтий	Блимає - несправність зв'язку з приладами
 ПУіЗ 1-4	Пристрій електричний автоматичного контролю і затримки номер 1-4	Жовтий	Блимає - несправність одного з ПУіЗ з адресами 1-4 Світиться - передачу сигналів на ПУіЗ 1-4 вимкнено
 ПУіЗ 5-8	Пристрій електричний автоматичного контролю і затримки номер 5-8	Жовтий	Блимає - несправність одного з ПУіЗ з адресами 5-8 Світиться - передачу сигналів на ПУіЗ 5-8 вимкнено
 МРЛ1	Модуль релейних ліній №1	Жовтий	Блимає - несправність МРЛ №1 Світиться - передачу сигналів на МРЛ №1 вимкнено
 МРЛ2	Модуль релейних ліній №2	Жовтий	Блимає - несправність МРЛ №2 Світиться - передачу сигналів на МРЛ №2 вимкнено
	Індикатор зчитувача (якщо встановлено)	Залежить від зчитувача	Світиться протягом 5с – ключ не приписаний Блимає 3 рази – ключ доступу прийнято
ЗІ	Звуковий індикатор		Звучить з періодом 25 с – виявлено несправність Звучить з періодом 3 с – пожежа в зоні Короткий звук – підтвердження натиснення кнопки 3 коротких звуки підряд - підтвердження введення коду доступу до 2 чи 3 рівня або вихід з рівня доступу Довгий звук - код доступу не прийнято

5.3 Кнопки керування

Опис кнопок керування наведено в таблиці 5.2

Таблиця 5.2 - Кнопки керування

Кнопка	Функція	Рівень доступу
 ОПОВІЩ.	Вимкнення / увімкнення оповіщення	2
 ЗВУК	Вимкнення звукового індикатора	1
 СКИДАННЯ	Скидання режиму «Пожежа»	2
 ІНДИКАТОРИ	Тестування індикаторів (Доступ до розширеної індикації несправностей живлення, див 5.4)	1
	Клавіатура для введення кодів доступу та керування приладом	1 та 2

5.4 Розширена індикація несправностей живлення

При наявності несправності живлення блимають індикатори «НЕСПРАВН.» та «ЖИВЛЕННЯ» жовтого кольору. Для відображення розширеної індикації несправностей живлення натиснути кнопку «ІНДИКАТОРИ». Несправності відображаються блиманням зон відповідно до рис 5.1

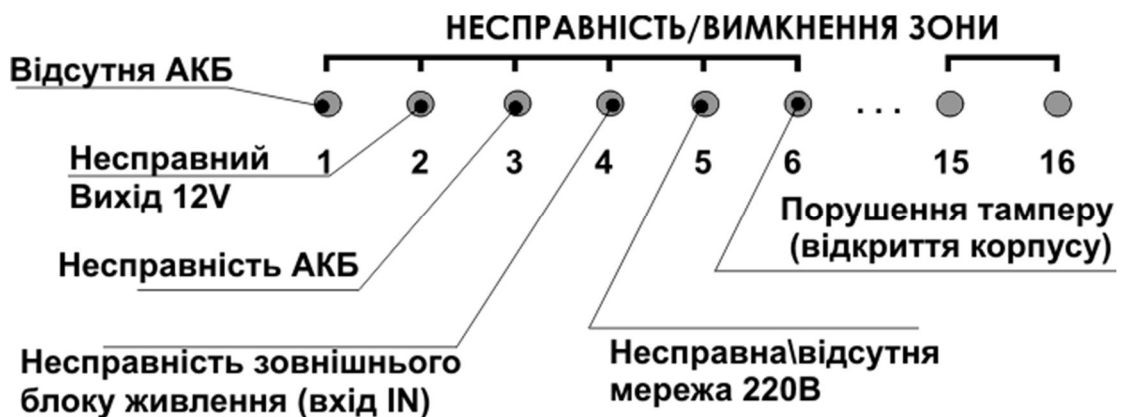


Рисунок 5.1 - Розширена індикація несправностей живлення

5.5 Керування приладом

5.5.1 Рівні доступу

Прилад має чотири рівні доступу: Користувач (1 рівень), Адміністратор (2 рівень), Установник (3 рівень), Сервіс (4 рівень).

1 Рівень доступу (Користувач)

Дозволяє отримувати інформацію, без проведення будь-яких операцій:

- Перегляд індикації режимів роботи приладу;
- Вимкнення ЗІ (кнопка «ЗВУК»);
- Тестування індикаторів (кнопка «ІНДИКАТОРИ»).

2 Рівень доступу (Адміністратор)

Доступ до 2 рівня обмежено кодом доступу (заводський код - [1]), після введення коду необхідно натиснути кнопку підтвердження - [#]. Альтернативний доступ - прикладання ключа Touch Memory до відповідного зчитувача (встановлення зчитувача наведено в розділі 7.5).

3 2 рівня доступу можливо здійснювати:

- Скидання режиму «Пожежа»;
- Вимкнення/увімкнення оповіщення;
- Вимкнення/увімкнення зон;
- Вимкнення/увімкнення реле «Пожежа», реле «Несправність», комунікатора, АЗПЗ та ПУІЗ.
- Зміна коду доступу до 2 рівня;
- Приписування ключів доступу Touch Memory.

3 Рівень доступу (Установник)

Дозволяє встановлювати або замінювати додаткові модулі (обмежений використанням інструменту - викрутки) та програмувати прилад. Доступ до програмування обмежений кодом доступу (заводський код [1604]).

4 Рівень доступу (Сервіс)

Ремонт приладу та заміна програмно-апаратних засобів. Доступ до 4 рівня доступний за допомогою спеціального інструменту та здійснюється підприємством-виробником.

5.5.2 Встановлення та зміна кодів доступу

Встановлення та заміна коду доступу необхідна для обмеження несанкціонованого доступу.

Для виконання функцій, що доступні з 2 рівня доступу, використовуються 9 кодів, які умовно поділені на 3 групи (по 3 коди в групі):

- Група 1 (коди 1 - 3) - використання зазначених кодів забезпечує доступ до 2 рівня доступу;
- Група 2 (коди 4 - 6) - використання кодів даної групи забезпечує можливість вимкнення/увімкнення оповіщення без виконання будь-яких додаткових дій, крім введення коду з клавіатури або прикладання ключа до зчитувача Touch Memory.

- Група 3 (коди 7 - 9) - використання кодів даної групи забезпечує можливість виконання скидання режиму «Пожежа» без виконання будь-яких додаткових дій, крім введення коду з клавіатури або прикладання ключа до зчитувача Touch Memory.

Код доступу до 2 рівня складається тільки з цифр, та має довжину не більше 6 знаків. Для зміни/встановлення коду доступу необхідно:

- увійти в 2 рівень доступу;
- ввести з клавіатури [*][03];
- вибрати номер коду (від 1 до 9), який потрібно змінити, і натиснути [#];
- ввести новий код і натиснути [#]. Для введення коду з електронного ключа Touch Memory (якщо встановлений зчитувач, див. 7.5), прикласти ключ до зчитувача, коли прозвучить три звукових сигнали - код зчитано;

5.5.3 Завантаження заводських кодів доступу

При втраті всіх кодів доступу (2 або 3 рівня), можливо виконати завантаження заводських кодів доступу: при вимкненому живленні приладу натиснути кнопку «СКИДАННЯ», утримуючи її подати живлення на прилад. Коли прозвучить три коротких звукових сигнали зумера - заводські коди 2 та 3 рівнів доступу завантажено. Зміна кодів доступу також можлива з ПК через USB-програмактор (див. розділ 8.10)

5.5.4 Керування в режимі «Пожежа»

Кнопка «СКИДАННЯ» виконує функцію скидання режиму «Пожежа» та повернення в режим «Спокій».

Для виконання скидання необхідно:

- увійти в 2 рівень доступу;
- натиснути кнопку «СКИДАННЯ»: вся індикація вимикається на час, не більше 20 с. Прилад перейде в режим «Спокій».

У випадку, якщо налаштовані коди 7-9 (див. розділ 5.5.2), для скидання ввести один з цих кодів.

Кнопка «ОПОВ.» виконує функцію вимкнення та повторного увімкнення виходу оповіщення.

Для вимкнення / увімкнення оповіщення необхідно:

- увійти в 2 рівень доступу;
- натиснути кнопку «ОПОВ.», вимкнення оповіщення відображається світінням індикатора «ОПОВ.»;

Індикатор «ОПОВ.» світиться - оповіщення вимкнено;

У випадку, якщо налаштовані коди 4-6 (див. розділ 5.5.2), для вимкнення/увімкнення оповіщення ввести один з цих кодів.



По замовчуванню режим вимкнення оповіщення деактивується при виникненні нової пожежі в будь-якій зоні. Режими вимкнення «Оповіщення» програмуються в секції [*63] – Спеціальні параметри (див. розділ 8 – програмування).

5.5.5 Вимкнення зон

Для вимкнення або повторного увімкнення зони:

- увійти в 2 рівень доступу;
- набрати з клавіатури [*][01];

- ввести номер зони, яку потрібно вимкнути [01]...[16]

Жовтий індикатор зони світиться - зону вимкнено.

5.5.6 Вимкнення виходів та інших кіл

Для вимкнення або повторного увімкнення виходів необхідно:

- увійти в 2 рівень доступу;
- набрати з клавіатури [*][02];
- ввести двозначний номер кола, яке потрібно вимкнути:

[01] - вимкнення/увімкнення оповіщення;

[02] - вимкнення/увімкнення комунікатора, реле «AL» та «FT»;

[03] - не використовується;

[04] - вимкнення/увімкнення передачі сигналів на ПУіЗ 1-4;

[05] - вимкнення/увімкнення передачі сигналів на ПУіЗ 1-4;

[06] - вимкнення/увімкнення виходів на МРЛ №1.

[07] - вимкнення/увімкнення виходів на МРЛ №2.

Жовтий індикатор кола світиться - вихід (коло) вимкнено.

6 Вимоги безпеки

6.1 При встановлюванні та експлуатуванні приладу обслуговуючому персоналу необхідно керуватися «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів» й «Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».

6.2 Варто пам'ятати, що в робочому стані приладу до клем «L» та «N» на платі блоку живлення підведена небезпечна для життя напруга мережі 220В.

6.3 Встановлювання, зняття та ремонт приладу необхідно виконувати при вимкненій напрузі живлення.

6.4 Роботи з встановлювання, зняття і ремонту приладу повинні проводитися персоналом, який має кваліфікаційну групу з техніки безпеки не нижче III.

6.5 При виконанні робіт слід дотримуватися правил пожежної безпеки.

7 Монтаж та підготовка до роботи

7.1 Встановлювання приладу

Конструкція приладу передбачає його використання в настінному положенні. В основі корпусу приладу є шість отворів - два для навішування на шурупи і чотири для фіксації. Розмітка отворів для встановлювання приладу наведена в додатку В (рис. В.1).

Корпус приладу виконаний з металу.



Після транспортування чи зберігання в умовах низьких температур, перед включенням прилад повинен бути витриманий в упаковці при нормальних умовах експлуатації не менше 24 годин.

При проведенні монтажу та пусконаладжувальних робіт необхідно звернути увагу, що живлення приладу та додаткових пристроїв може забезпечуватися окремими блоками живлення, переріз дротів живлення яких потрібно обрати з урахуванням протяжності ліній та споживання компонентів, що живляться від них. Підключення мережі електроживлення до приладу необхідно виконувати через автоматичний вимикач.

7.2 Вимоги до кабелів

При підключенні лінії зв'язку інтерфейсу RS-485 є обов'язковим використання кабелю типу «вита пара» зі спільним екраном (SF/UTP, FTP, STP). Довжина кабелів інтерфейсу RS-485, при якій гарантована робота - 1300м (вита пара, поперечний переріз 0,22 мм²). Рекомендації до поперечного перерізу кабелів, що використовуються для підключення входів/виходів надано в таблиці 7.1

Таблиця 7.1 - Рекомендації до поперечного перерізу кабелів

Коло підключення	Переріз провідника кабелю*
Кола виявлення, входи	(0,22 - 0,50) мм ²
Живлення пристроїв, не менше	0,50 мм ²
Виходи з навантаженням по струму більше 1А, не менше	0,75 мм ²
*Дані наведені для мідних багатожильних кабелів.	



Увага! Всі підключення необхідно виконувати при вимкненій напрузі живлення.

7.3 Підключення зон

При підключенні сповіщувачів необхідно виконувати наступні вказівки:

- визначитися зі схемою підключення сповіщувачів;
- перевірити кількість сповіщувачів в колі виявлення (обмеження - 32 сповіщувача на коло виявлення);
- виконати підключення, з дотриманням нижче наведених рекомендацій;
- в кола виявлення, які не використовуються, необхідно встановити кінцевий резистор R_k.

7.3.1 Підключення двопровідних сповіщувачів

Підключення двопровідних сповіщувачів (сповіщувачі з нормально розімкненими контактами - Н.Р.) наведено на рис. 7.1. Кінцевий резистор R_k встановлюється в останньому сповіщувачі кола виявлення. Підключення сповіщувачів необхідно здійснювати через обмежуючий резистор R_d (рис. 7.1) опір якого залежить від типу сповіщувача. Опір R_d вираховується за формулою:

$$R_d = 1 \text{ кОм} - R_{сп};$$

де, R_{сп} - внутрішній опір сповіщувача після спрацювання (для сповіщувачів ТОВ «Тірас-12» - 560 Ом).

При використанні режиму роботи зон з верифікацією по двох сповіщувачах (див. 8.5). Опір R_d вираховується за формулою:

$$R_d = 1,5 \text{ кОм} - R_{сп};$$

Вибір опору резистора R_d здійснюється зі стандартного ряду номіналів, наприклад E12 (Ом): 470, 560, 680, 820, 1кОм.

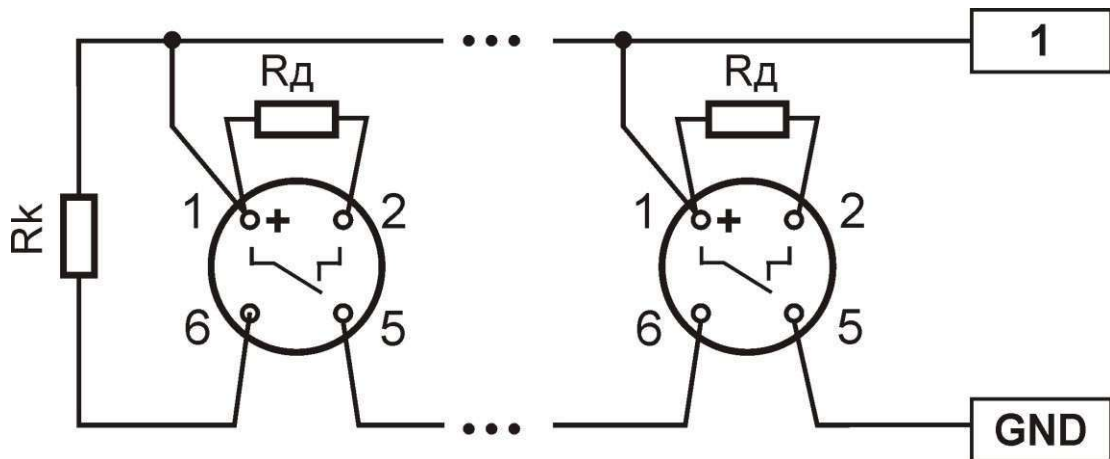


Рисунок 7.1 - Підключення двопровідних сповіщувачів

7.3.2 Підключення чотирипровідних сповіщувачів

Підключення чотирипровідних сповіщувачів (сповіщувачі з нормально замкнутими контактами - Н.З.) наведено на рис. 7.2. Якщо сумарний струм споживання сповіщувачів перевищує навантажувальну здатність виходу приладу (див. розділ 4) то для їх живлення потрібно використовувати зовнішнє джерело живлення, наприклад БЖ-1230. Підключення живлення сповіщувачів від зовнішнього джерела живлення наведено на рис. 7.3.

Кінцевий резистор R_k встановлюється в останньому сповіщувачі кола виявлення. Підключення здійснюється з використанням шунтуючих резисторів $R_{ш}$ (2,2 кОм, таблиця 4.2), що встановлюються на сповіщувачі, між контактами, які розмикаються при спрацюванні сповіщувача (контакти 1 та 2 для сповіщувачів ТОВ «Тірас-12»).

Для сповіщувачів, стан контактів реле яких не змінюється у разі вимкнення живлення, в коло живлення сповіщувачів повинно бути встановлено модуль контролювання живлення (МКЖ). Підключення МКЖ виконувати згідно схеми на рис. 7.2 та 7.3 (нормально замкнутий контакт реле X1 включений в зону приладу, контакти X3, X4 необхідно підключити до виходу живлення сповіщувачів, між контактами R1 та R2 встановлюється кінцевий резистор R_k)

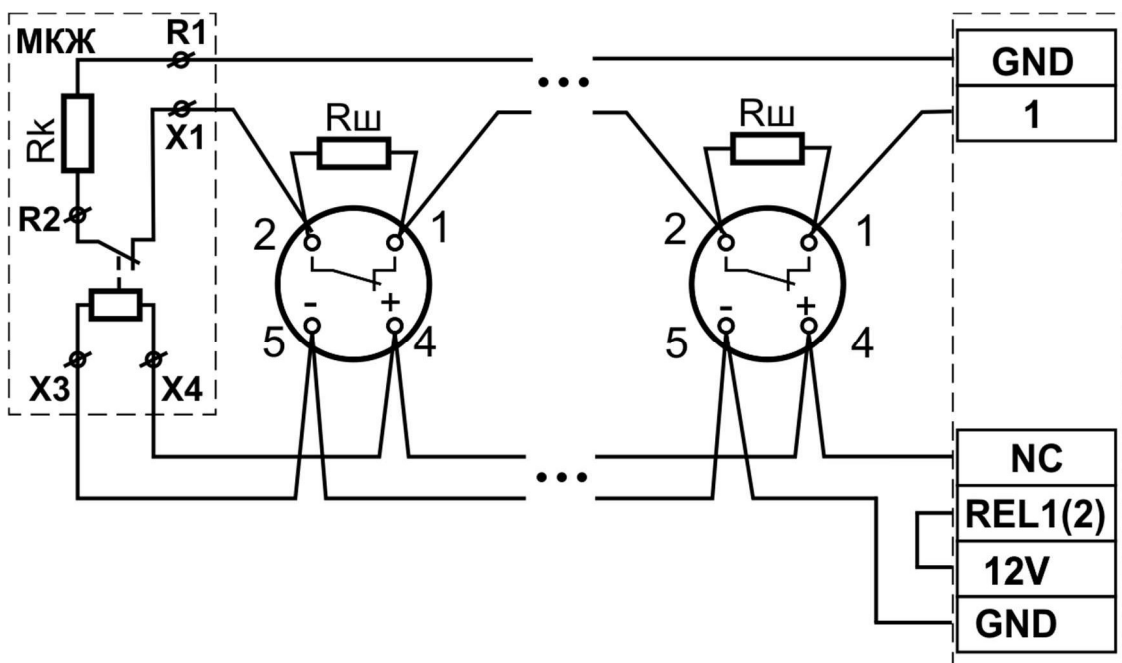


Рисунок 7.2 - Приклад підключення чотирипровідних сповіщувачів з живленням від приладу.

7.4 Підключення оповіщувачів

Підключення оповіщувачів наведено на рис 7.3а. При живленні оповіщувачів від приладу необхідно встановити перемичку між входом USIR та виходом 12V. У випадку, коли струм споживання оповіщувачів перевищує навантажувальну здатність приладу, необхідно використовувати окреме джерело живлення для живлення оповіщувачів (рис. 7.3б). При використанні оповіщувачів з низьким вхідним опором (наприклад, лампа розжарювання) послідовно з оповіщувачем необхідно включати діод (VD1, рис. 7.3а) прямий робочий струм якого повинен бути більшим за максимальний струм споживання оповіщувача. В кінці лінії встановлюється кінцевий резистор Rk.

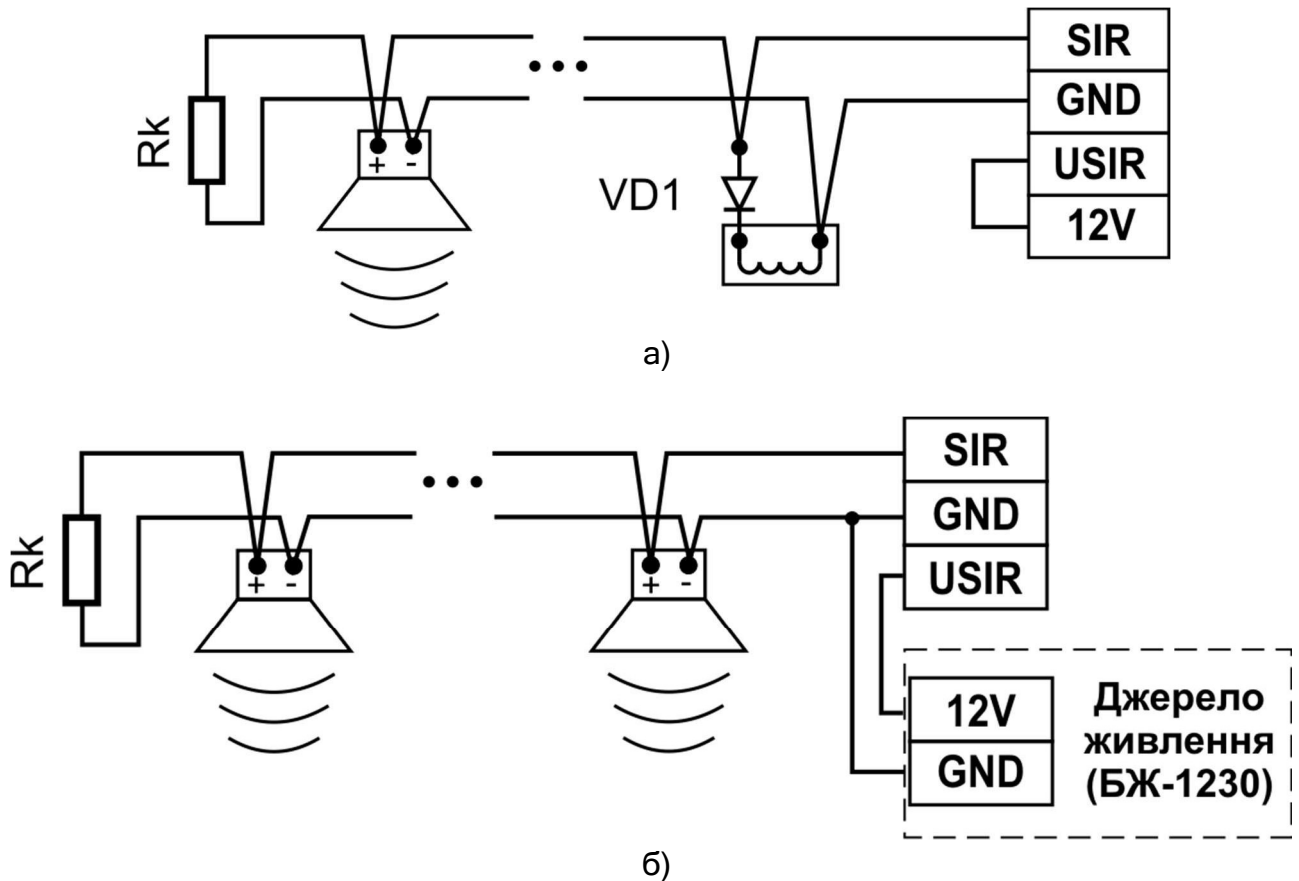


Рисунок 7.3 - Підключення оповіщувачів:

- а) живлення від приладу,
б) живлення від зовнішнього джерела живлення

7.5 Підключення інтерфейсу Touch Memory

В якості зчитувачів можливо використовувати будь-який стандартний зчитувач шини стандарту 1-Wire, наприклад Touch Memory (також відомий як iButton чи Dallas Key). Зчитувач може містити світлодіод-індикатор стану. Вибір типу та довжини кабелю лінії підключення, та кількості зчитувачів обмежено максимальним опором - 100 Ом та максимальною ємністю - 4000 пФ. Підключення зчитувачів показано на рисунку 7.4. Призначення клем наведено в таблиці 7.2.

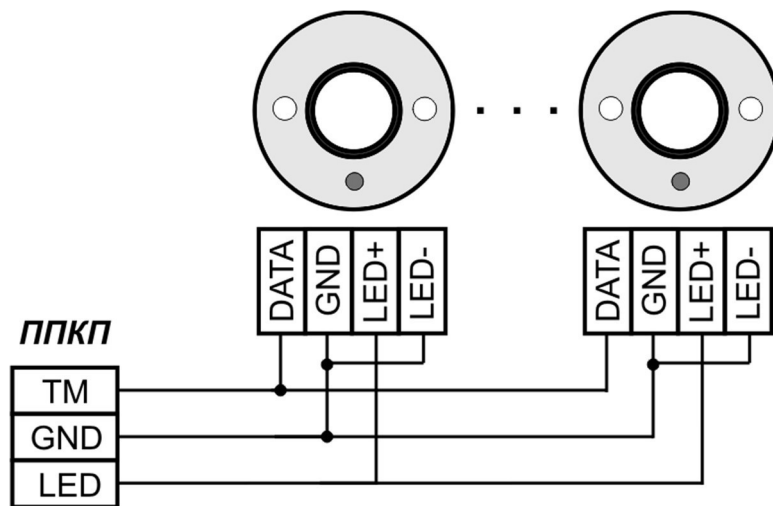


Рисунок 7.4 - Підключення Touch Memory

Таблиця 7.2 - Призначення клем підключення інтерфейсу Touch Memory.

Клема	Призначення	Примітка
ППКП		
TM	Вхід / вихід даних	
GND	Спільний провід	
LED	Вихід на світлодіод стану зчитувача Touch Memory	Містить вбудований струмообмежуючий резистор (10мА)
Зчитувач		
DATA	Вхід / вихід даних	Позначення клем залежить від типу зчитувача
GND	Спільний провід	
LED+	Плюсовий контакт світлодіода зчитувача	
LED-	Мінусовий контакт світлодіода зчитувача	

7.6 Підключення інтерфейсу RS-485

Системна шина зв'язку між приладами побудована за допомогою інтерфейсу RS-485 – багаточкового послідовного каналу зв'язку. Принцип з'єднання інтерфейсу RS-485 зображено на рис. 7.6 однойменні клемі «А» та «В» з'єднуються між собою, екран кабелю повинен бути з'єднаний з клемою С (GND) приладу тільки з однієї сторони кабелю, другий кінець екрану повинен бути ізольований.

Для нормальної роботи на кінцях лінії мають бути встановлені кінцеві резистори (R_k , рис. 7.6). Кінцевий резистор R_k (180 Ом, 0.5 Вт) встановлюється між клемми «А» та «В», входить до комплектації приладу (див. Наставову щодо експлуатування).

Пристрої підключаються в шину зв'язку без можливості організації відгалужень (рис. 7.6. Відгалуження системної шини (до 1000м) можливо реалізувати за допомогою модуля-ізолятора короткого замикання МКІ (рис. 7.7). МКІ встановлюється в корпусі приладу (додаток Б, рис Б.1) та підключається шлейфом до роз'єму ХР3 (додаток Г, рис. Г.1). Підключення з відгалуженням наведено на рис. 7.8.

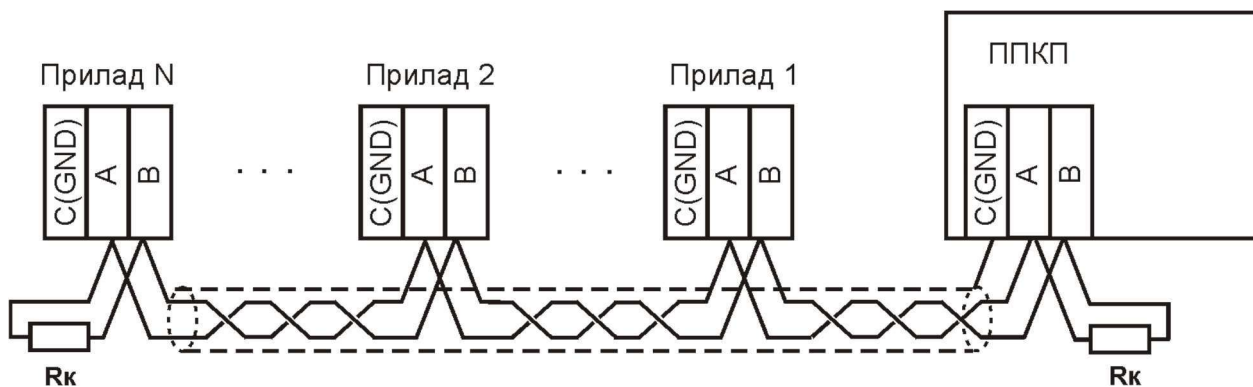


Рисунок 7.6- Підключення інтерфейсу RS-485 без відгалужень

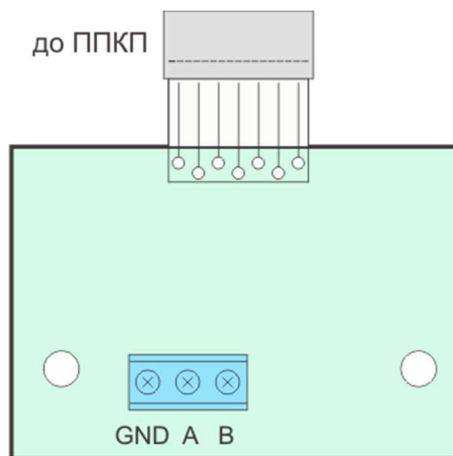


Рисунок 7.7 - Розміщення клем на платі МКІ

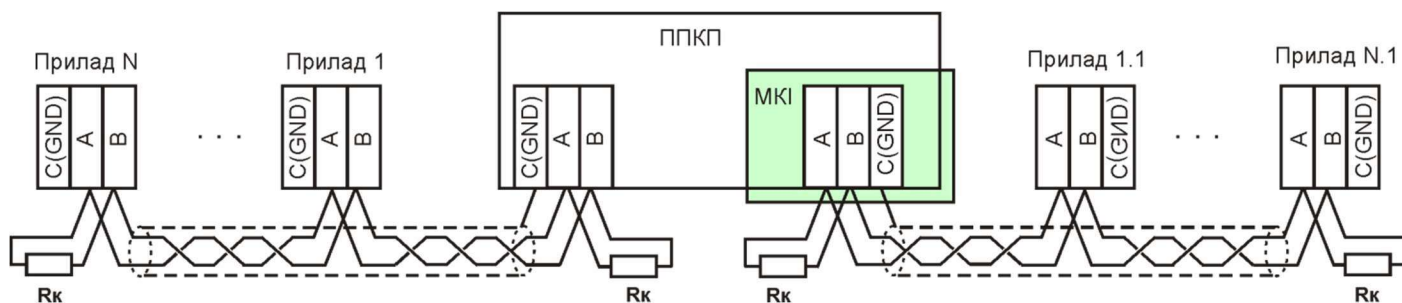


Рисунок 7.8 - Підключення інтерфейсу RS-485 з відгалуженням

ППКП Тірас-16П можливо використовувати як прилад розширення для збільшення кількості зон СПС на базі ППКП Тірас-16.128П. Підключення приладів розширення наведено в паспорті на Тірас-16.128П (ААЗЧ.425521.008 ПС).

7.7 Підключення ПКІ

Підключення ПКІ необхідно виконувати згідно паспорту ААЗЧ.301411.102 ПС. Після підключення необхідно приписати ПКІ до приладу (див. розділ 8 - програмування).

7.8 Встановлення МРЛ-2 та МРЛ-2.1

МРЛ-2, МРЛ-2.1 підключаються до з'єднувача ЗХР1 (додаток Г). Призначення клем модулів наведено в таблиці 7.3. Розміщення клем на модулях показано на рисунку 7.8. Технічні характеристики модулів МРЛ наведені в розділі 4.

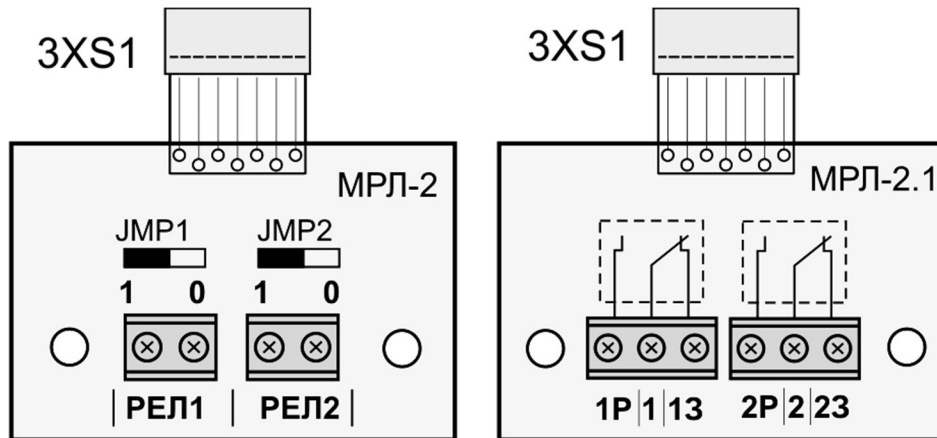


Рисунок 7.8 - Модулі МРЛ

Таблиця 7.3 - Призначення клем МРЛ-2, МРЛ-2.1

Клема	Призначення	Примітка
МРЛ-2		
РЕЛ1, РЕЛ2	Виходи реле. Кожен вихід має маркування полярності.	
3XS1	Шлейф підключення до ППКП	
МРЛ-2.1		
1, 2	Спільний контакт реле	
13, 23	Нормально замкнутий контакт реле	Відносно спільного контакту.
1P, 2P	Нормально розімкнутий контакт реле	
3XS1	Шлейф підключення до ППКП	

7.9 Встановлення МРЛ-8

МРЛ-8 має 8 релейних виходів з сухим перекидним контактом, які змінюють свій стан тільки при переході будь-якої з приписаних до них зон в режим «Пожежа». При використанні режиму «Верифікація» (див. розділ 8.5), реле МРЛ-8 активується лише після підтвердження верифікації.

МРЛ-8 конструктивно виконаний у металевому корпусі. Конструкцією передбачено настінне кріплення модуля. Розмітка кріплення наведена в додатку В (рис.В.2). Підключення входів та виходів МРЛ-8 показано на рисунку 7.9.

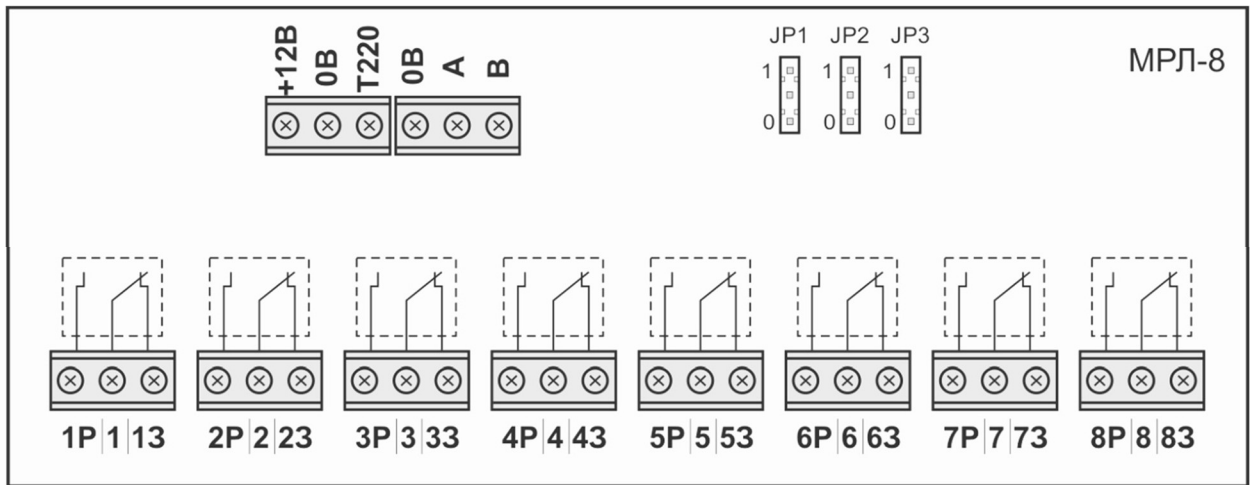


Рисунок 7.9 - Підключення входів та виходів МРЛ-8

Призначення клем МРЛ-8 наведено в таблиці 7.4.

Таблиця 7.4 - Призначення клем МРЛ-8

Клема	Призначення	Примітка
+12В	Вхід живлення	
0В	Спільний провід	Схемна земля
T220	Вхід призначений для контролювання живлення зовнішнього джерела	Потенціал GND - вхід в нормальному стані. Обрив кола - несправність.
A, B, 0В	Інтерфейс RS-485	
1-8	Спільний контакт реле	
13-83	Нормально замкнутий контакт реле	Відносно спільного контакту
1P-8P	Нормально розімкнутий контакт реле	

До ППКП Тірас-16П можливо приєднати два МРЛ-8/М-OUT8R з адресою «1». Адреса МРЛ-8 встановлюється джамперами JP1-JP3 (рис. 7.10). JP1=0, JP2=0, JP3=0 відповідає адресі «1». Всі технічні характеристики МРЛ-8 наведені в розділі 4. Детальна інформація про налаштування та підключення М-OUT8R наведена в паспорті ААБВ.425952.020 ПС , який можна завантажити на сайті.

7.10 Встановлення комунікатора

Для встановлення комунікатора необхідно:

- встановити пластмасові тримачі на БМК приладу (тримачі входять в комплект МЦА та МЦА-GSM).
- Встановити плату комунікатора на плату БМК приладу, з'єднавши роз'єм 1XS1 комунікатора (рис. 7.10) з роз'ємом 3XP4 приладу (Додаток Г, рис. Г.1) та зафіксувавши плати між собою тримачами.



Увага! Перевірити відсутність зміщення контактів роз'єму 1XS1.

Підключення МЦА-GSM - див. паспорт на МЦА-GSM.

Підключення входів та виходів МЦА наведена на рисунку 7.10. Призначення клем та з'єднувачів МЦА наведено в таблиці 7.5.

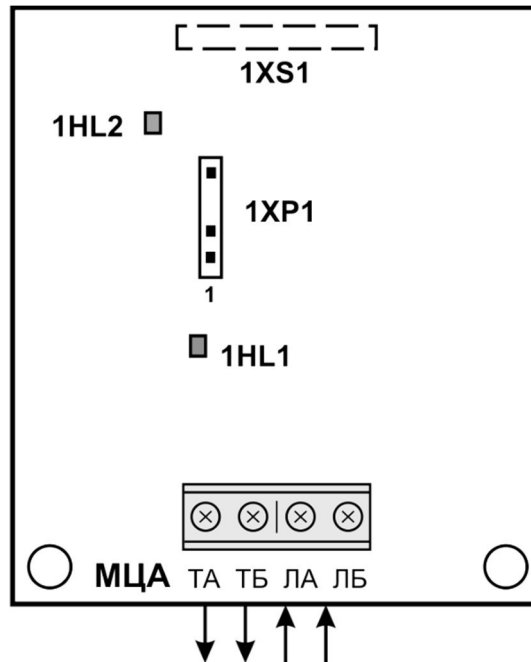


Рисунок 7.10 - Підключення входів та виходів МЦА

Таблиця 7.5 - Призначення клем та з'єднувачів МЦА

Клема	Призначення		Примітка	
1XS1	Роз'єм підключення МЦА до приладу			
1XP1	Роз'єм підключення додаткових виносних індикаторів ¹	Контакт	Індикатори блимають при передачі/прийомі і сповіщень	
				1 - анод (передача)
				2 - анод (прийом)
		4 - катод		
ТА, ТБ	Вихід підключення телефону			
ЛА, ЛБ	Вхід підключення телефонної лінії			
Примітки:				
¹ Виносні індикатори дублюють індикатори 1HL1 та 1HL2 рис 7.10. В якості виносних індикаторів використовуються світлодіоди: катод (мінус) та анод (плюс).				

7.11 Забезпечення іскробезпеки

7.11.1 При монтуванні приладу для контролювання вибухонебезпечних зон необхідно дотримуватись настанов даного керівництва та НПАОП 0.00-1.32 («Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»), «правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

7.11.2 Перед монтуванням СПС необхідно оглянути його складові частини, звернути увагу на:

- маркування вибухозахищеності на модулі МБІ-2;
- цілісність корпусу та складових елементів.

7.11.3 Параметри зовнішніх іскробезпечних кіл не повинні перевищувати наступних значень:

- максимальна індуктивність з'єднувальної лінії - 1 мГн;
- максимальна ємність з'єднувальної лінії - 0,1 мкФ.

7.11.4 Вибухозахищені сповіщувачі та оповіщувачі повинні підключатись тільки до іскробезпечних виходів модуля бар'єрного іскрозахисту МБІ-2.

8.1 Загальні відомості

3 рівень доступу «Установник» призначено для програмування приладу. Для налаштування доступні такі основні параметри:

- налаштування зон (типів сповіщувачів, верифікації);
- налаштування виходів та входів;
- налаштування комунікатора;
- приписування пристроїв (ПУІЗ, МРЛ-8/М-OUT8R, ПКІ);
- перегляд технічного стану приладу;
- зміна кодів доступу до 3 рівня;
- завантаження заводських налаштувань.

Програмування відбувається з клавіатури приладу або з ПК (за допомогою USB-програматора та програми «Т-Loader»). Програмування з ПК дає змогу комплексного перегляду, збереження та друку налаштувань. Т-Loader

8.2 Вхід в режим програмування

Для входу в режим програмування необхідно ввести з клавіатури код доступу 3 рівня і натиснути клавішу [#]. Після введення правильного коду блимає індикатор «ВИМКН.».

8.3 Вихід з режиму програмування

Для виходу з режиму програмування необхідно набрати комбінацію [*][00]. При виході з режиму програмування індикатор «ВИМКН.» повинен погаснути.

8.4 Зміна та перегляд параметрів

Програмування приладу відбувається зміною числових параметрів (двійковий код) або приписуванням (вмиканням та вимиканням індикатора - бітова форма) відповідних налаштувань у комірках секцій програмування.

Бітова форма - увімкнення (або приписування) параметру відображається на індикаторі з номером відповідної зони. В бітовій формі відображається індикація простих параметрів, таких як алгоритми роботи зон, залежності та приписування зон та виходів.

Двійковий код - використання індикаторів зон, комбінація увімкненого та вимкненого стану яких відповідає символу або значенню. Двійковий код використовується для складних параметрів, таких як інтервали часу та числові значення параметрів.



Для зміни необхідного параметру конфігурації необхідно:

- увійти в 3 рівень доступу;
- увійти в потрібну секцію: натиснути символ «зірочка» (*) на клавіатурі, за ним ввести двозначний номер необхідної секції. Після введення правильного номеру параметру звучить три звукових сигнали;
- прочитати з індикаторів зон поточне значення параметру;
- змінити налаштування використовуючи комбінації допустимих значень, прописаних в описі відповідної секції;
- перейти до перегляду/зміни наступного параметру.



Рекомендовано наступний порядок налаштування приладу:

- завантаження заводських налаштувань (секція [*99])
- налаштування зон (типи сповіщувачів та параметри верифікації);
- налаштування параметрів виходів (вибір алгоритму роботи виходу);
- налаштування часових параметрів;
- налаштування роботи комунікатора (якщо необхідно);
- приписування інших пристроїв СПС (якщо необхідно);
- зміна кодів доступу.

8.5 Налаштування зон

[*06] Тип сповіщувачів в зонах

[*09] Зони з різними типами контактів сповіщувачів

[*07] Зони з верифікацією по двох сповіщувачах

[*08] Зони з перевіркою повторного спрацювання

[*10] Верифікація за двома зонами

[*13] Час очікування повторного спрацювання (до секції [*08])

[*14] Час очікування другого спрацювання (до секцій [*07] та [*10])



[*06] Типи сповіщувачів в зонах

В залежності від принципу роботи вихідної групи сповіщувача (замикання чи розмикання) необхідно обрати відповідний алгоритм роботи.

Зміна параметру: [*06] – вибір зон [01]...[16];

Індикація: індикатор зони не світиться - робота на замикання;
індикатор зони світиться - робота на розмикання.

За замовчуванням: всі індикатори зон не світяться.



[*09] Зони з різними типами контактів сповіщувачів

Призначення зон на використання сповіщувачів з різним типом роботи вихідної групи. Використання даного режиму дозволяється за умови споживання сповіщувачами струму від зони не більше ніж 0,5 мА. Якщо зона призначена в даній секції - значення в секції [*06] ігнорується.



Увага! Режим розроблено для сумісності зі старими СПС, та не рекомендується для використання в нових проектах

Верифікація по двох сповіщувачах [*07] в даному режимі неможлива.

Зміна параметру: [*09] – вибір зон [01]...[16];

Індикація: індикатор зони світиться - зону призначено;

За замовчуванням: всі індикатори зон не світяться.



[*07] Зони з верифікацією по двох сповіщувачах

Прилад формує режим «пожежа» після спрацювання двох сповіщувачів в одній зоні. Спрацювання одного сповіщувача має індикацію «верифікація» (див. розділ 5.2). Час очікування спрацювання другого сповіщувача встановлюється в секції [*14].

Зміна параметру: [*07] – вибір зон [01]...[16];
Індикація: індикатор зони світиться - зону призначено;
За замовчуванням: всі індикатори зон не світяться.




[*08] Зони з перевіркою повторного спрацювання

Перевірка повторного спрацювання використовується для усунення помилкових спрацювань які виникають внаслідок дії електромагнітних завад, електростатичних розрядів та інших явищ після яких зберігається здатність сповіщувача до відновлення режиму «Спокій» після скидання.

Після спрацювання сповіщувача в зоні прилад виконує процедуру автоматичного скидання, не переходячи при цьому в режим «Пожежа» тривоги. Якщо протягом інтервалу часу, починаючи від першого спрацювання, визначеного в параметрі [*13] повторного спрацювання зони не відбулося, прилад залишається в режимі «Спокій», інакше - переходить у режим «Пожежа».

Алгоритм роботи даної функції наступний:

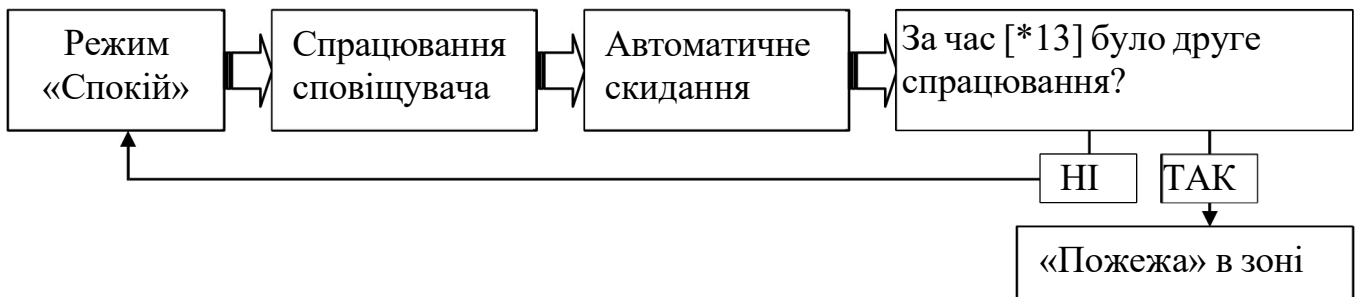

Зміна параметру: [*08] – вибір зон [01]...[16];
Індикація: індикатор зони світиться - зону призначено;
За замовчуванням: всі індикатори зон не світяться.



Увага! Одночасна робота зони з перевіркою повторного спрацювання [*08] із зонами секцій [*07] та [*10] неможлива.



[*10] Верифікація за двома зонами

Прилад формує сповіщення «пожежа» після спрацювання сповіщувачів в двох різних зонах, призначених для роботи в парі. При програмуванні друга зона пари призначається автоматично. Час очікування спрацювання другої зони вказаний в секції [*14].

Зміна параметру: [*10] – вибір пар зон [01]або[02]...[15]або[16];
Індикація: індикатори пар зон світяться - пару зон призначено;
За замовчуванням: всі індикатори зон не світяться.



[*13] Час очікування повторного спрацювання (до секції [*08])

Час повторного спрацювання сповіщувача в зоні з очікуванням повторного спрацювання, секція [*08].

Зміна параметру: [*13] – введення часу [06]...[99] – збереження [#];
Одиниця: 10 секунд;
Індикація: Двійковий код.
За замовчуванням: 60 секунд;



[*14] Час очікування другого спрацювання (до секцій [*07] та [*10])

Час другого спрацювання, для секцій [*07] та [*10]

Зміна параметру: [*14] – введення часу [10]...[99] – збереження [#];
Одиниця: 1 хвилина;
Індикація: Двійковий код.
За замовчуванням : 10 хвилин;

8.6 Налаштування виходів

- [*01] Зони виходу Реле 1 МРЛ №1
- [*02] Зони виходу Реле 2 МРЛ №1
- [*03] Зони виходу Реле 1 МРЛ №2
- [*04] Зони виходу Реле 2 МРЛ №2
- [*05] Зони виходу «Оповіщення»
- [*11] Зони виходу REL1 / Вихід живлення 4-провідних сповіщувачів
- [*12] Зони виходу REL2 / Вихід живлення 4-провідних сповіщувачів
- [*15] Час роботи виходу з контролем (до секції [*05])
- [*63] Спеціальні параметри / режим роботи МРЛ (АЗПЗ/МРЛ-2.2)



- [*01] Зони виходу Реле 1 МРЛ №1
- [*02] Зони виходу Реле 2 МРЛ №1
- [*03] Зони виходу Реле 1 МРЛ №2
- [*04] Зони виходу Реле 2 МРЛ №2

Призначення зон на виходи АЗПЗ (МРЛ) №1 та №2 (Реле1 та Реле2). Вихід активується коли призначена до нього зона переходить в режим «Пожежа».

Зміна параметру: вибір реле [*01] ... [*04] – вибір зон [01]...[16];
Індикація: індикатор зони світиться - вихід призначено;
За замовчуванням: всі індикатори зон не світяться.



[*05] Зони виходу «Оповіщення»

Призначення зон на увімкнення оповіщення. Вихід активується коли призначена в даній секції зона переходить в режим «Пожежа».

Зміна параметру: [*05] – вибір зон [01]...[16];
Індикація: Індикатор зони світиться - зону призначено.
За замовчуванням: Приписані всі зони.



[*15] Час роботи виходу з контролем

Вихід «Оповіщення» має додатковий режим роботи - «Вихід з контролем». В цьому режимі вихід залишається активним після спрацювання тільки певний час, заданий в даному параметрі. Для переведення виходу в режим «Вихід з контролем» необхідно записати значення часу, відмінне від «0».

Зміна параметру: [*15] – введення часу [00] або [10]...[30] - збереження [#];
Одиниця: 1 хвилина;
За замовчуванням: 00 (режим «Оповіщення»).



[*11] Зони виходу REL1 / Вихід живлення 4-провідних сповіщувачів [*12] Зони виходу REL2 / Вихід живлення 4-провідних сповіщувачів

Призначення зон на активацію виходів REL1 та REL2. Вихід активується коли призначена до нього зона переходить в режим «Пожежа».

У випадку, коли на вихід не призначено жодної зони, він використовується для скидання зон з 4-провідними сповіщувачами.

Зміна параметру: вибір реле [*11] або [*12] – вибір зон [01]...[16];
Індикація: Індикатор зони світиться - зону призначено.
За замовчуванням: [*11] - зони 1-8, [*12] - зони 9-16 світяться



[*63] Спеціальні параметри / режим роботи МРЛ (АЗПЗ/МРЛ-2.2)

Вибір між режимами роботи МРЛ - «АЗПЗ» (МРЛ-2, МРЛ-2.1) чи «Оповіщення» (МРЛ-2.2). Приписування зон до МРЛ - секції [*01-*04].

Зміна параметру: [*63] - активація режиму [05]
Індикація: Індикатор зони «5» світиться - режим «Оповіщення»;
Індикатор зони «5» не світиться - режим «АЗПЗ».
За замовчуванням: Індикатор «5» не світиться.

8.7 Налаштування універсального входу «IN»

Універсальний вхід «IN» (рис. Г.1) може використовуватися для:

- передавання сигналу несправності від зовнішніх джерел живлення;
- підтвердження передавання пожежі зовнішнім комунікатором.

Вхід має два логічних стани: логічний «0» та логічна «1». Стан входу в режимі підтвердження передавання пожежі впливає тільки на червоний індикатор «ПЦПС» (див. розділ 5.2).

В спеціальних параметрах також визначається режим роботи вимкнення «Оповіщення».



[*63] Спеціальні параметри / універсальний вхід

Зміна параметру: [*63] – вибір параметру [01], [02] або [03];
Індикатор зони «1» світиться - режим «підтвердження передавання пожежі»;
Індикатор зони «1» не світиться - режим «контроль живлення»;

Індикатор зони «2» світиться - норма, якщо на вході «1» (див. розділ 4);
Індикатор зони «2» не світиться - норма, якщо на вході «0» (див. розділ 4).



Режим вимкнення «Оповіщення» має 2 режими роботи:

Індикатор зони «3» світиться - повторне увімкнення «Оповіщення» при новій пожежі.

Індикатор зони «3» не світиться - режим постійного вимкнення «Оповіщення» (до повторного увімкнення).

За замовчуванням : Індикатори 1, 2 не світяться, індикатор 3 світиться.

8.8 Налаштування комунікатора

[*46] Об'єктові номери

[*47] Перший номер дозвону

[*48] Другий номер дозвону

[*30]...[*37] Коди сповіщень для зон

[*38]...[*43] Коди сповіщень для периферії, номера зон периферії

[*44] Протокол роботи комунікатора, інші параметри зв'язку

[*16] Час ігнорування несправності комунікатора

[*17] Годинник комунікатора

[*18] Періодичність тестових повідомлень



Увага! Для використання можливості керування приладом в каналі «GPRS» необхідно використовувати МЦА-GSM версії - 6.

Для налаштування МЦА або МЦА-GSM (робота в CSD), необхідно запрограмувати всі нижче перераховані параметри (об'єктовий номер, телефонні номери, протокол обміну) встановити годинник приладу та періодичність тестових повідомлень.

При використанні МЦА-GSM в каналі GPRS (або МЦА-GSM.C112) в прилад потрібно ввести «умовний» об'єктовий номер - будь-яких 4 цифри, який потрібний лише для увімкнення передачі інформації на комунікатор. Даний об'єктовий номер не відображається на ПЦПС. Налаштування для роботи в каналі GPRS (об'єктовий номер, IP-адреса, порт, та періодичність тестових повідомлень) виконується безпосередньо в комунікаторі згідно паспорту на МЦА-GSM (паспорт ААЗЧ.425644.001 ПС).



[*46] Об'єктові номери

Об'єктовий номер - ідентифікатор, який присвоюється кожному об'єкту пожежної охорони на ПЦПС. Довжина - 4 десяткових цифри. Номер видається відповідальною особою ПЦПС.

При програмуванні об'єктових номерів можуть використовуватися символи від 0 до 9, довжина об'єктових номерів - 4 символи.



Шаблон секції: [*46] - [порядковий номер телефону] - [#] -
[об'єктовий номер]

Приклад:

Об'єктовий номер для першого телефону - 0084, для другого телефону - 5042:
[*46] [1#] [0084], [*46] [2#] [5042]



«Увага!» Якщо передавання сповіщень на якийсь з телефонних номерів потрібно вимкнути, в об'єктовий номер для цього номеру телефону необхідно записати комбінацію [0000].



[*47] Перший номер для дозвону

[*48] Другий номер для дозвону

Номер дозвону - абонентський номер приймача сповіщень на ПЦПС;

При програмуванні телефонних номерів необхідно користуватися атрибутами номеру, які наведені в таблиці 8.1.

Максимально можлива довжина поля вводу телефонного номеру (з атрибутами) - 16 символів (комбінації кнопок з символом “#” (наприклад [#4]) рахувати як один символ).



Шаблони секцій: [*][номер параметру][номер телефону з необхідними атрибутами][#3]

Приклад:

1) Перший телефонний номер 52-30-49, імпульсний набір: [*47][#2 52 30 49][#3]

2) Другий номер: 9-46-15-10, тоновий набір: [*48][#2#4 9 #1 46 15 10][#3]

Таблиця 8.1 - Символи та атрибути для телефонного номера

Символи (атрибути)	Призначення
[0] - [9]	Цифри 0 - 9
[# 1]	Пауза 2 секунди (для МЦА-GSM символ «+»)
[# 2]	Пошук сигналу 425Гц (відповідь станції)
[# 3]	Символ закінчення набору номеру
[# 4]	Набір номеру в тоновому режимі (DTMF). Без #4 - імпульсний режим набору.



[*30]...[*37] Коди сповіщень для зон

[*38]...[*43] Коди сповіщень для входів, виходів та режимів роботи

Кожен код сповіщення прив'язаний до конкретної події, та передається при її виникненні (зміна стану входів, виходів, пристрою в цілому і т.д.).

Комірки з кодами згруповано в секції, кожна з яких має різну кількість комірок. При завантаженні заводських параметрів, автоматично обирається протокол обміну Contact-ID, всі комірки автоматично заповнюються стандартними кодами протоколу, що наведені в додатку Д.

Коди сповіщень для протоколів Ademco Express та 20BPS програмуються вручну. В комірки кодів, які не використовуються, обов'язково має бути записано код “00”.

Програмування кодів сповіщень:

- вписати до таблиць з кодами (додаток Е) необхідні коди в поле «користувач»;
- увійти в необхідну секцію, формат [*двозначний номер] (додаток Е) ;
- ввести підряд раніше записану послідовність кодів, кожен код повинен складатися з двох символів, формат символів наведено в таблиці 8.2.

Введений символ підтвердження введення не потребує, відразу відбувається перехід на наступний символ.

Після введення кожної пари символів (що відповідає одному коду сповіщення) звучить два коротких сигнали зумера;

Введення символів з клавіатури здійснюється послідовно, окремо для кожної секції.

Після заповнення кодами останньої комірки в секції звучить 5 коротких сигналів ЗІ, після чого можна переходити до наступної секції.

Таблиця 8.2 - Введення шістнадцяткових символів

Символ	Кнопка		Символ	Кнопка		Символ	Кнопка
0	[0]		6	[6]		C	[# 2]
1	[1]		7	[7]		D	[# 3]
2	[2]		8	[8]		E	[# 4]
3	[3]		9	[9]		F	[# 5]
4	[4]		A	[# 0]			
5	[5]		B	[# 1]			



«Увага!» При виході з секції, без заповнення всіх комірок, виконані зміни не запам'ятовуються.



[*44] Протокол роботи комунікатора, інші параметри зв'язку

Кількість спроб дозвону - кількість спроб зв'язку з ПЦПС, які буде виконувати комунікатор для передавання повідомлення. По використанню всіх спроб, комунікатор припиняє передавання до формування нового повідомлення (періодичне, тривога чи інші) та формує повідомлення про несправність комунікатора, прилад показує несправність ПЦПС (див. 5.2).

Режим дозвону - можливі значення І/АБО:

І - передавання сповіщень виконується на обидва телефонних номери;

АБО - передавання сповіщень виконується тільки на один номер, на який було здійснено вдалий сеанс зв'язку.

Принцип програмування даної секції аналогічний секціям [*30]...[*37]. Коди секції вказані в таблиці 8.3

Таблиця 8.3 - Формат комірок секції [*44]

Номер комірки	Коди сповіщень		Опис параметру / коду сповіщення
	Користувач	Замовчування	
1		02	Протокол обміну з ПЦПС: 00 - 20BPS, 01 - Ademco Express, 02 - Contact ID 03 - Contact ID 999 (підтримка 999 зон) 13 - Contact ID з керуванням з ПЦПС
2		09	Кількість спроб дозвону (діапазон 01-99)
3		05	Інтервал між спробами дозвону, секунд (00...99)
4		00	Режим дозвону: 00 - «і» / 01 - «або»
5		02	Код тестового повідомлення
6		08	Втрата зв'язку з приладом
7		54	Повідомлення не передані вчасно
8		51	Несправність лінії зв'язку
9		51	Лінія зв'язку відновлена
10		AA	Запуск приладу
11		50	Відсутній / наявний зв'язок по RS-485
12		11	Універсальний вхід «норма/не норма»
13		11	Несправність / відновлення зовнішнього живлення



[*16] Час ігнорування несправності комунікатора

Комунікатор може формувати сповіщення про несправність зв'язку у випадку:

- втрати сигналу GSM-оператора або відсутності SIM-карти;
- розриву сесії зв'язку в каналі GPRS;
- несправності телефонної лінії (МЦА).

Час ігнорування несправності комунікатора - це інтервал часу, починаючи від виявлення несправності зв'язку, під час якого не формується повідомлення про несправність (в т.ч. на ПЦПС).

Зміна параметру: [*16] – введення часу [00]...[99] – збереження [#];

Одиниця: 1 хвилина;

Індикація: Двійковий код;

За замовчуванням: 02



[*17] Годинник комунікатора



Для налаштування годинника необхідно ввести послідовно:

[ГГ #] [ХХ #] [СС #] де:

ГГ – години годинника реального часу (00...23);

ХХ – хвилини годинника реального часу (00...59);

СС – секунди годинника реального часу (00...59).

Після введення кожного із значень в комірку необхідно підтвердити його введення натисканням символу [#], після чого відбувається автоматичний перехід на наступну комірку, або вихід із секції. Поки символ [#] не натиснутий, в поточній комірці можна змінювати значення параметру до необхідного.

Приклад: Час - 14 годин 54 хвилини 30 секунд: [*17] - [14#] [54#] [30#]



[*18] Періодичність тестових повідомлень

Тестові повідомлення використовуються для автоматичної перевірки наявності зв'язку між приладом та ПЦПС.

Час першого тесту - час, який використовується як точка відліку для початку передавання періодичних повідомлень. Використовується тільки один раз, при передаванні першого періодичного повідомлення.

Часові параметри при програмуванні вводяться послідовно, після кожної пари чисел (дні, години, хвилини) звучить два коротких сигнали. Після введення чисел в останню комірку здійснюється автоматичний вихід з секції та запис введених параметрів в пам'ять приладу, звучить п'ять коротких сигналів. Послідовність введення значень наведена в таблиці 8.4.

Таблиця 8.4 - Комірки секції [*18]

Комірка	Призначення параметру
1	Години передавання першого тестового дзвінка (0...23)
2	Хвилини передавання першого тестового дзвінка (0...59)
3	Період передавання, години (0...23)
4	Період передавання, хвилини (0...59)

Приклад: Запрограмувати передавання першого тестового сповіщення на час - 11 годин 30 хвилин, період передачі тестових сповіщень - 12 годин.

[*18] - [11] [30] [12] [00] [##]

8.9 Приписування пристроїв

[*60] Адреса приладу в СПС на базі Тірас-16.128П

[*61] Приписування ПУіЗ

[*62] Приписування МРЛ-8/М-OUT8R

[*63] Спеціальні параметри / Приписування ПКІ

[*64] Приписування зон до ПУіЗ



Для приписування пристроїв необхідно:

- присвоїти адресу кожному пристрою, що входить до складу СПС (див. паспорт на відповідний пристрій).
- діапазон адрес, що присвоюються ПУіЗ, знаходиться в межах від «1» до «8»;
- адреса, що присвоюється для МРЛ-8/М-OUT8R - «1» або «2»;
- пристрої різного типу можуть мати однакову адресу.



[*60] Адреса приладу в СПС на базі Тірас-16.128П

ППКП Тірас-16П може використовувється як прилад розширення, для нарощування кількості зон СПС на основі Тірас-16.128П (див. відповідний паспорт). Для цього, приладу потрібно присвоїти адресу. При встановленні адреси [00], прилад працює самостійно. Діапазон адрес [02]-[15].

Приписування: [*60] – [00] або [02]...[15] – збереження [#];
Індикація: Двійковий код.
За замовчуванням: 00



[*61] Приписування ПУіЗ

ППКП Тірас-16П має можливість використання до восьми ПУіЗ.

Зміна параметру: [*61] – вибір номеру ПУіЗ [01]...[08] ;
Індикація: Індикатор зони світиться - пристрій приписано.
За замовчуванням: Нічого не приписано.



[*64] Приписування зон до ПУіЗ

В даній секції призначаються пари зони для активації ПУіЗ.



Активацію ПУіЗ з адресою «1» можливо здійснити лише від зон 1 та 2;
Активацію ПУіЗ з адресою «2» можливо здійснити лише від зон 3 та 4;

.....
Активацію ПУіЗ з адресою «8» можливо здійснити лише від зон 15 та 16;

Зміна параметру: [*64] – вибір зон [01]+[02]...[15]+[16];
Індикація: Індикатори пар зон світяться - відповідна пара приписана.
За замовчуванням: Нічого не приписано.



[*62] Приписування МРЛ-8/М-OUT8R

Використання МРЛ-8/М-OUT8R забезпечує можливість збільшити кількість релейних виходів ППКП. Реле 01-08 відповідає МРЛ-8/М-OUT8R з адресою «1». Реле 09-16 - МРЛ-8/М-OUT8R «2».

Приписування: [*62] - номер реле [01]...[16] [#] - номер зони [01]...[16]
Перегляд: [*62] - номер реле [01]...[16] (приписані зони світяться)
Індикація: Індикатор зони світиться - зона призначена.
За замовчуванням: Нічого не приписано.

Приклад: Приписування до РЕЛ1 МРЛ-8/М-OUT8R зон 3 та 4:
[*62] [01][#] [03][04]



[*63] Спеціальні параметри / приписування ПКІ

Зміна параметру: [*63] - [04];

Індикатор зони «4» світиться - ПКІ приписано.

Індикатор зони «4» не світиться - ПКІ не використовується.

За замовчуванням: Індикатор 4 не світиться.

8.10 Перегляд стану приладу

[*70] Заміна коду доступу до 3 рівня

[*65] Перегляд стану додаткових виходів «Оповіщення»

[*80] Перегляд номеру версії програмного забезпечення

[*81] Перегляд стану АКБ

[*82] Контрольна сума налаштувань ППКП (цілісність даних CRC)

[*98] Встановлення зв'язку з USB-програмактором

[*99] Завантаження заводських (початкових) налаштувань



[*70] Зміна коду доступу до 3 рівня

Для виключення можливості зміни налаштувань неавторизованими користувачами, код доступу до 3 рівня необхідно замінити. Довжина коду не більше 6 цифр.

Змінити код: [*70] – введення коду [1]...[999999][#];

За замовчуванням: 1604.



[*65] Перегляд стану додатковий виходів «Оповіщення»

Відображення несправностей додаткових виходів оповіщення при приписаному МРЛ-2.2 [*63 - індикатор «5»].

Світиться індикатор «1» - несправність виходу оповіщення приладу;

Світиться індикатор «2» - несправність виходу оповіщення 1 МРЛ-2.2 №1;

Світиться індикатор «3» - несправність виходу оповіщення 2 МРЛ-2.2 №1;

Світиться індикатор «4» - несправність виходу оповіщення 1 МРЛ-2.2 №2.

Світиться індикатор «5» - несправність виходу оповіщення 2 МРЛ-2.2 №2.



[*80] Перегляд номеру версії програмного забезпечення

Індикація версії має наступний формат:

[#] номер версії програми [#][#] номер ревізії програми [#].

Після натискання [#] відображається номер версії програми, для переходу до індикації наступного значення, натиснути [#] два рази. Наступне натискання [#] - вихід. Індикація відображається на індикаторах зон «1»-«4» в двійковій системі кодування.



[*81] Перегляд стану АКБ

Стан батареї оцінюється в чотири градації та відображається на жовтих індикаторах зон «1» - «4»:

- блимають індикатори «1»-«4» - ресурс батареї вичерпано, батарею необхідно замінити. В такому випадку прилад формує індикацію «несправність живлення».
- світиться індикатор «1» - залишковий ресурс 25%;
- світяться індикатори «1»-«2» - залишковий ресурс 50%;
- світяться індикатори «1»-«3» - залишковий ресурс 75%;
- світяться індикатори «1»-«4» - залишковий ресурс 100%.



[*82] Контрольна сума налаштувань ППКП (цілісність даних CRC)

Для перегляду контрольної суми налаштувань необхідно набрати на клавіатурі номер комірки [*82]. Поточна контрольна сума буде відобразитися протягом 40 секунд на жовтих та червоних індикаторах зон «1» - «4» в бітовій формі.

Контрольна сума налаштувань приладу використовується для перевірки цілісності конфігурації. Після закінчення налаштування приладу індикація даної секції повинна бути записана на схемі підключень, що знаходиться на кришці приладу в двійковому коді: «1» - індикатор світиться, «0» - індикатор не світиться.

Прилад перевіряє цілісність конфігурації даних автоматично, з інтервалом в декілька хвилин. У випадку виявлення невідповідності (пошкодження) конфігурації прилад формує сповіщення «системна помилка» (див. розділ 5.2).



[*98] Встановлення зв'язку з USB-програмером

Для налаштування конфігурації приладу за допомогою USB-програмера необхідно:

- приєднати програмер до з'єднувача ЗХРЗ (додаток Г) приладу та до персонального комп'ютера
- увімкнути живлення приладу;
- увійти в 3 рівень доступу, та увійти до комірки [*98];
- за допомогою програми «Т-Loader» зчитати поточну конфігурацію приладу, змінити її, та записати в прилад. Опис роботи з «Т-Loader» знаходиться на сайті www.tiras.ua та на компакт-диску, що є в комплекті з USB-програмером);
- після зміни конфігурації вимкнути живлення приладу та від'єднати USB-програмер.



[*99] Завантаження заводських (початкових) налаштувань

При завантаженні заводських налаштувань відбувається завантаження значень по замовчуванню для всіх секцій розділу 8 (значення параметру за замовчуванням знаходиться в описі конкретного параметру, заводські коди сповіщень Contact-ID наведені в додатку Е).

Приклад:

Завантажити замовчування:

[*99][#]

9 Перевірка технічного стану

Перевірка технічного стану приладу повинна проводитися згідно методики ДСТУ-Н CEN/TS 54-14, п. А.11.2.1.

Методика перевірки згідно табл. 9.1 призначена для персоналу, який обслуговує засоби пожежної сигналізації та здійснює перевірку їх технічного стану. Перевірка технічного стану повинна проводитися при нормальних умовах експлуатації (див. 3.2).

Таблиця 9.1 - Методика перевірки приладу

	Операція (Інструмент)	Методика перевірки
1	Зовнішній вигляд	Провести зовнішній огляд. Впевнитися у відсутності зовнішніх ушкоджень.
2	Перевірка режиму «Спокій»	Згідно розділу 5.2, впевнитись, що прилад знаходиться в режимі «Спокій».
3	Тестування індикації	Виконати тестування індикаторів. (див. розділ 5.3) Впевнитись, що на декілька секунд всі індикатори засвітяться та ввімкнуться ЗІ.
4	Перевірка переходу зон в режим «Несправність»	Розірвати коло зони 1 (клема 1), прилад повинен видати сповіщення «Несправність зони». Відновити коло зони, прилад повинен перейти в режим «Спокій». Замкнути коло зони «1» на «GND», прилад повинен перейти в режим «Несправність зони». Відновити працездатність кола, прилад повинен перейти в режим «Спокій». Повторити перевірку вибірково для інших зон.
5	Перевірка переходу зон в режим «Пожежна тривога»	Імітувати спрацювання пожежного сповіщувача в будь-якій зоні. Провести імітацію спрацювання ще для декількох зон, перевірити увімкнення оповіщення та інших задіяних виходів. Якщо налаштовано комунікатор, перевірити передавання сповіщень на ПЦПС та правильність їх індикації згідно розділу 5.2 Ввести код доступу до 2 рівня, натиснути кнопку «СКИДАННЯ». Через час не більше 20 секунд прилад повинен перейти в режим «Спокій».
6	Перевірка справності кіл резервного електроживлення (мультиметр, секундомір)	1) Відключити прилад від мережі 220В, він повинен перейти на резервне живлення без збоїв. Через час не більше 2 хвилин мають блимати індикатори «НЕСПРАВН.» та жовтий індикатор «ЖИВЛЕННЯ». Відновити мережу 220В, через час не більше 2 хвилин має відновитися режим «Спокій». 2) Заміряти напругу між клемми «GND», «12V» - вона повинна знаходитися в межах (13.4-14.5)В. 3) Увійти до 3 рівня доступу, набрати на клавіатурі [*81] (контролювання батареї). Впевнитись, що поточний ресурс не менше 25%.

Додаток А
Зовнішній вигляд приладу

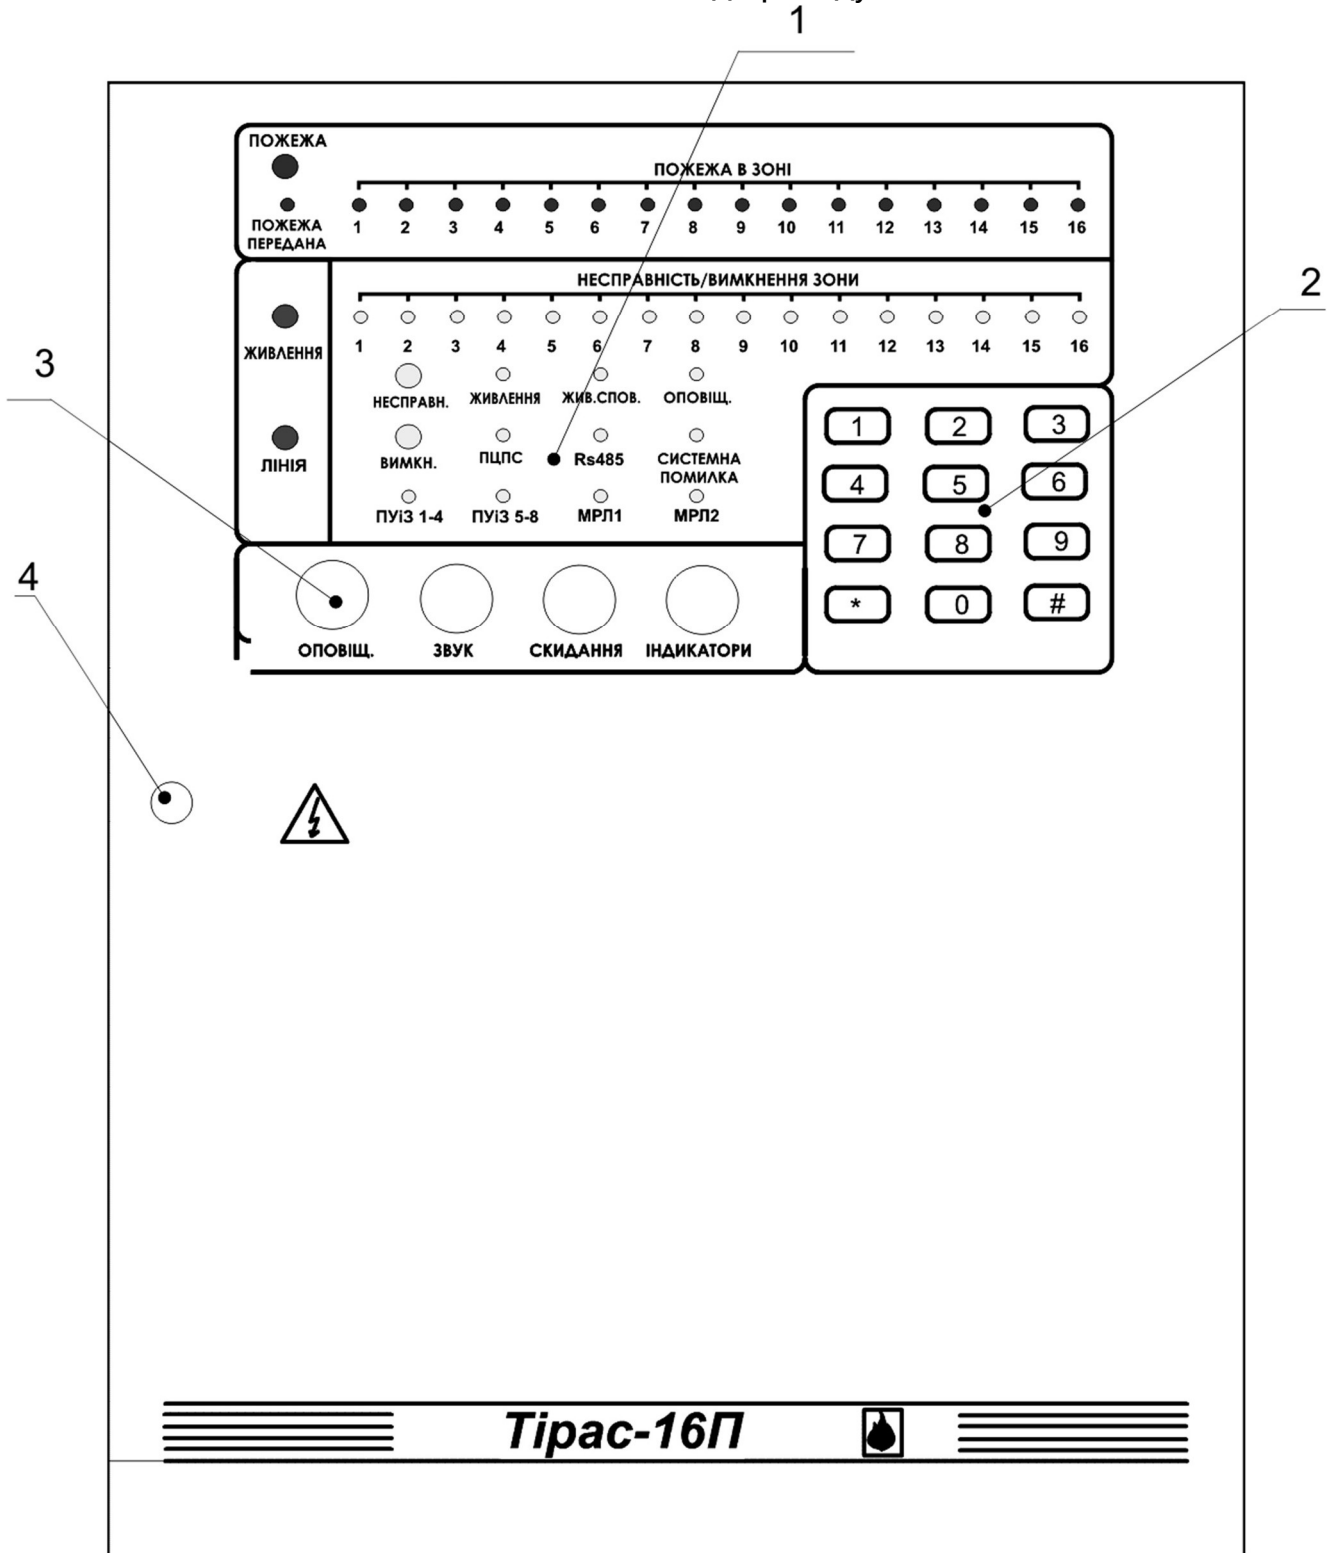


Рисунок А.1 - Зовнішній вигляд приладу

- 1 - Індикатори;
- 2 - Клавіатура;
- 3 - Кнопки керування;
- 4 - Гвинт фіксації.

Додаток Б

Розміщення блоків та модулів в корпусі приладу

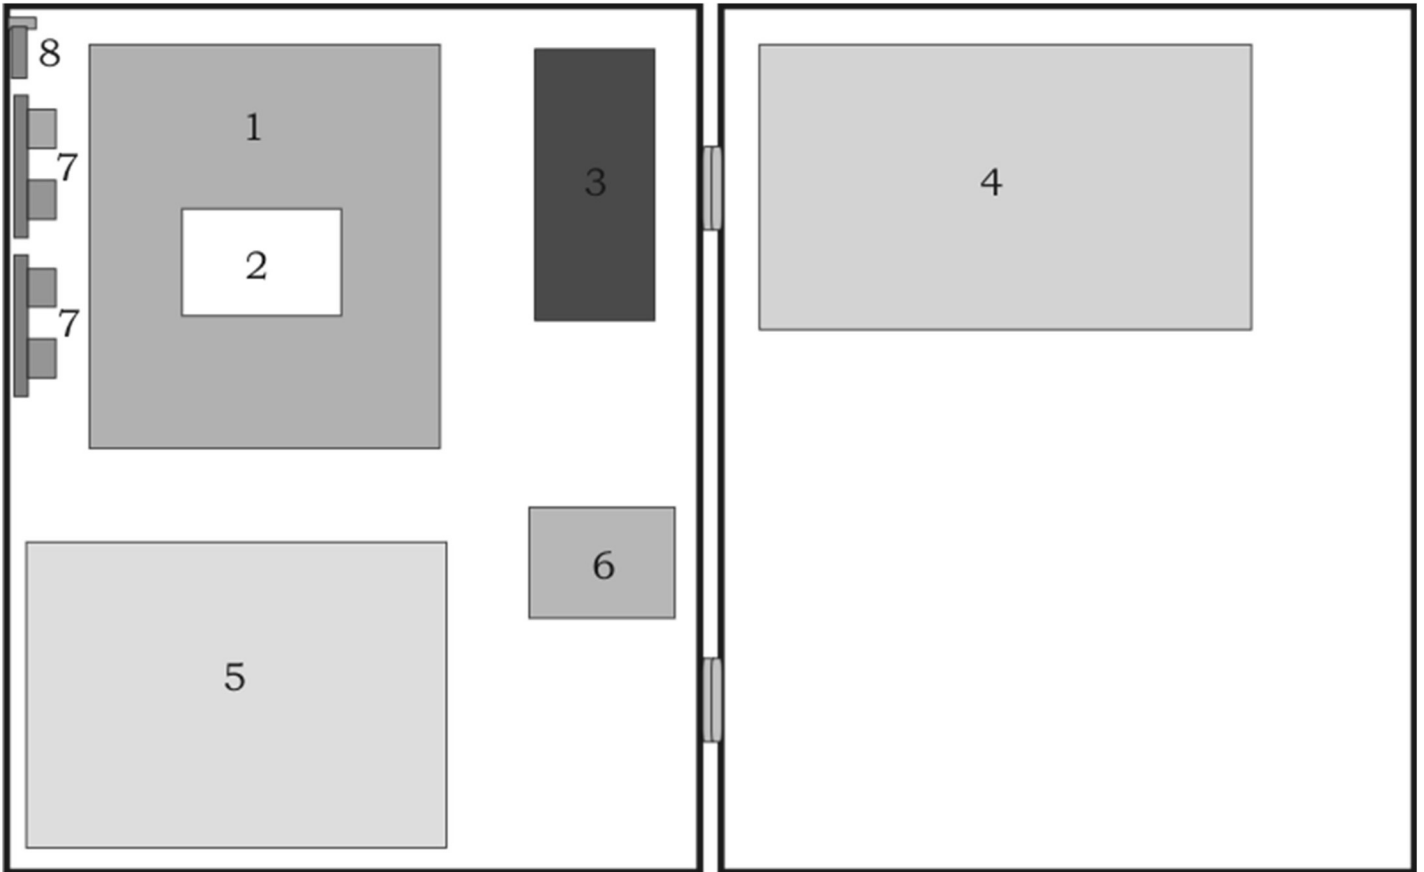


Рисунок Б.1 - Розміщення блоків та модулів в корпусі приладу

- 1 - Блок мікроконтролера;
- 2 - Місце встановлення МЦА;
- 3 - Блок живлення;
- 4 - Блок індикації;
- 5 - АКБ;
- 6 - Місце встановлення МКІ або M-NET.2;
- 7 - Місце встановлення МРЛ-2, МРЛ-2.1 або МРЛ-2.2;
- 8 - Кнопка тамперу.

Додаток В
Розмітка отворів для кріплення

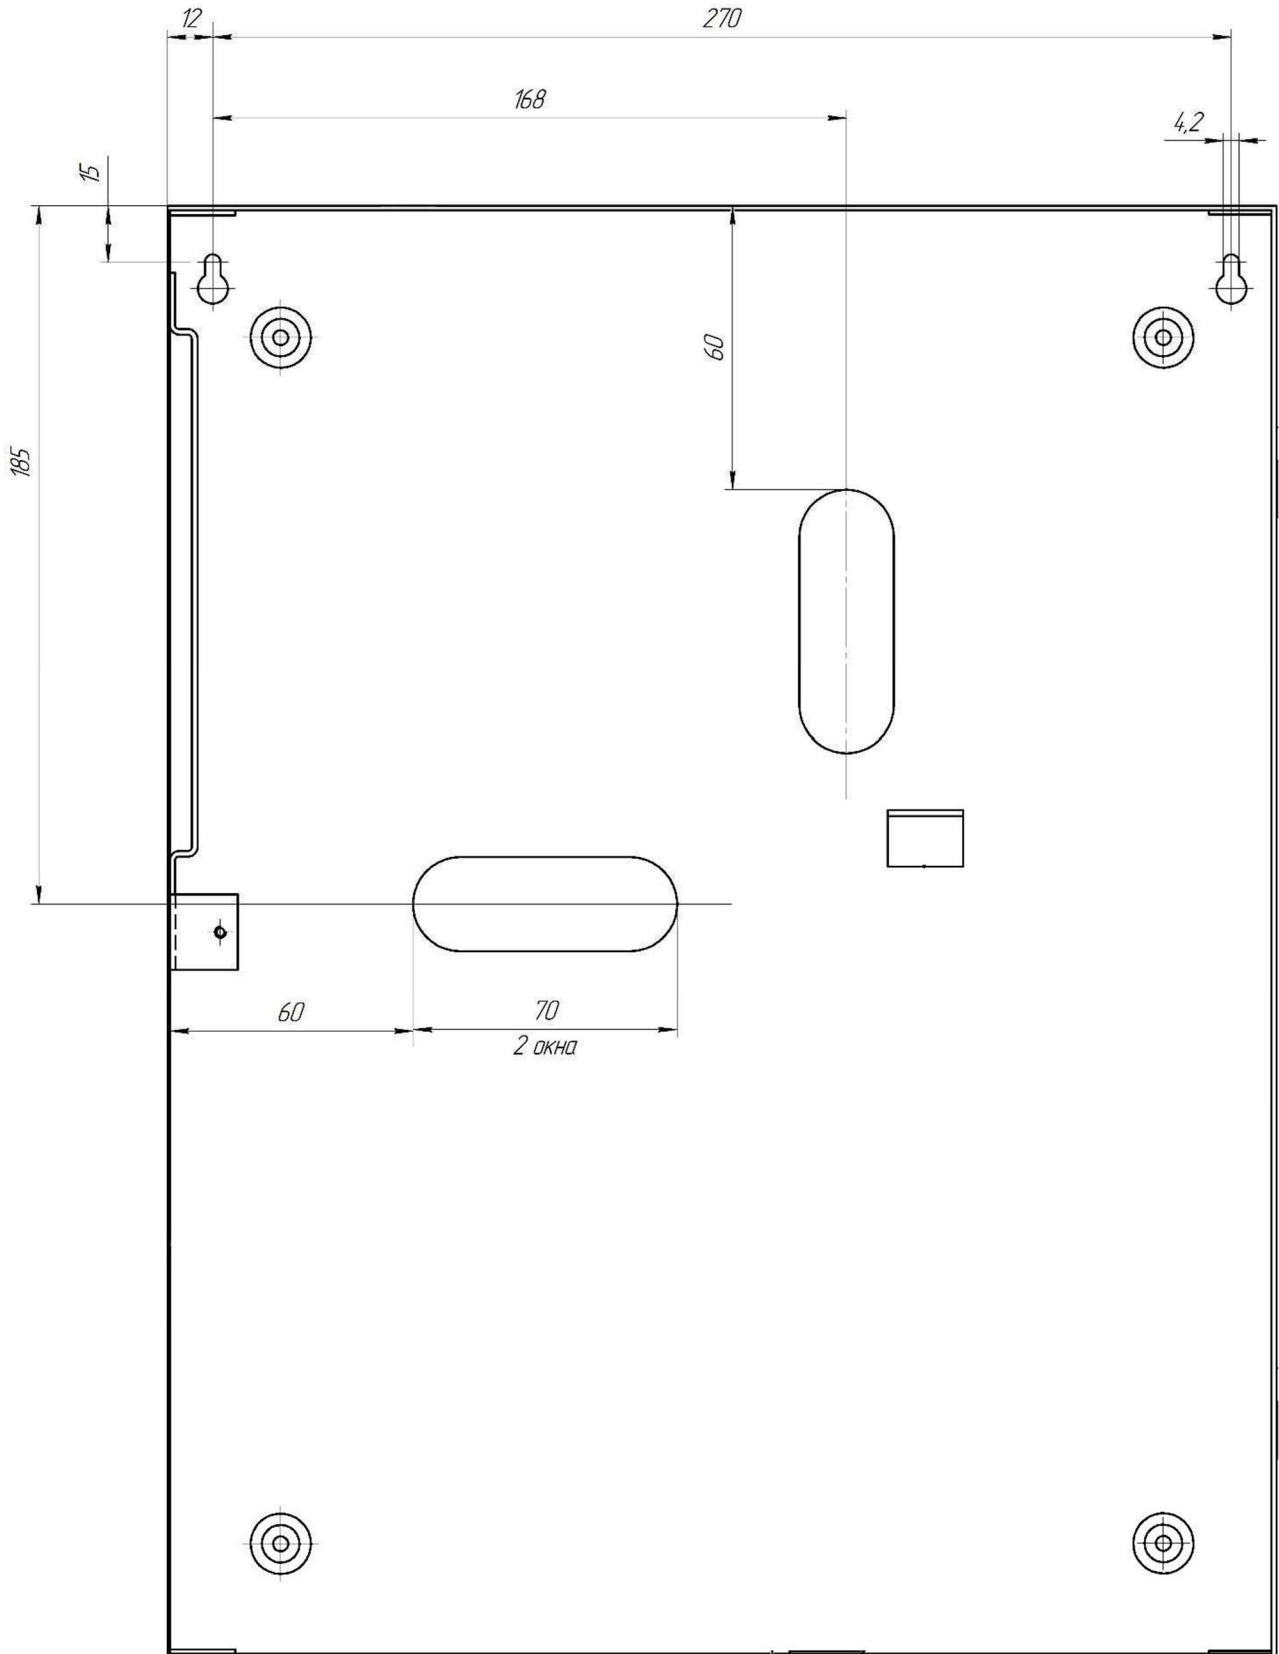


Рисунок В.1 - Розмітка отворів кріплення приладу

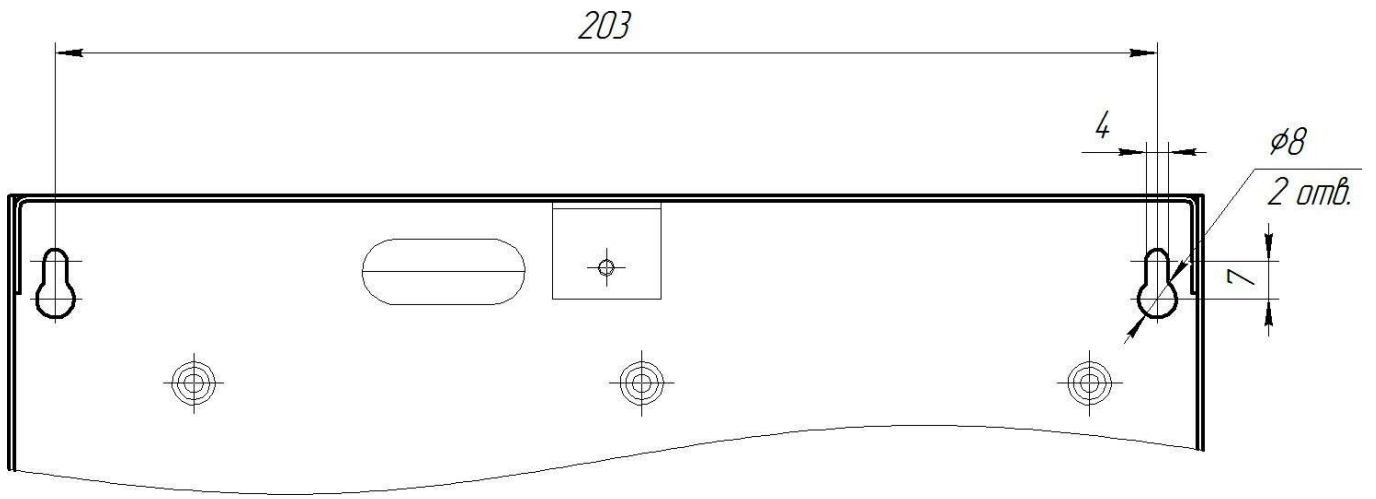


Рисунок В.2 - Розмітка отворів для кріплення МРЛ-8

Додаток Г

Схема електричних з'єднань

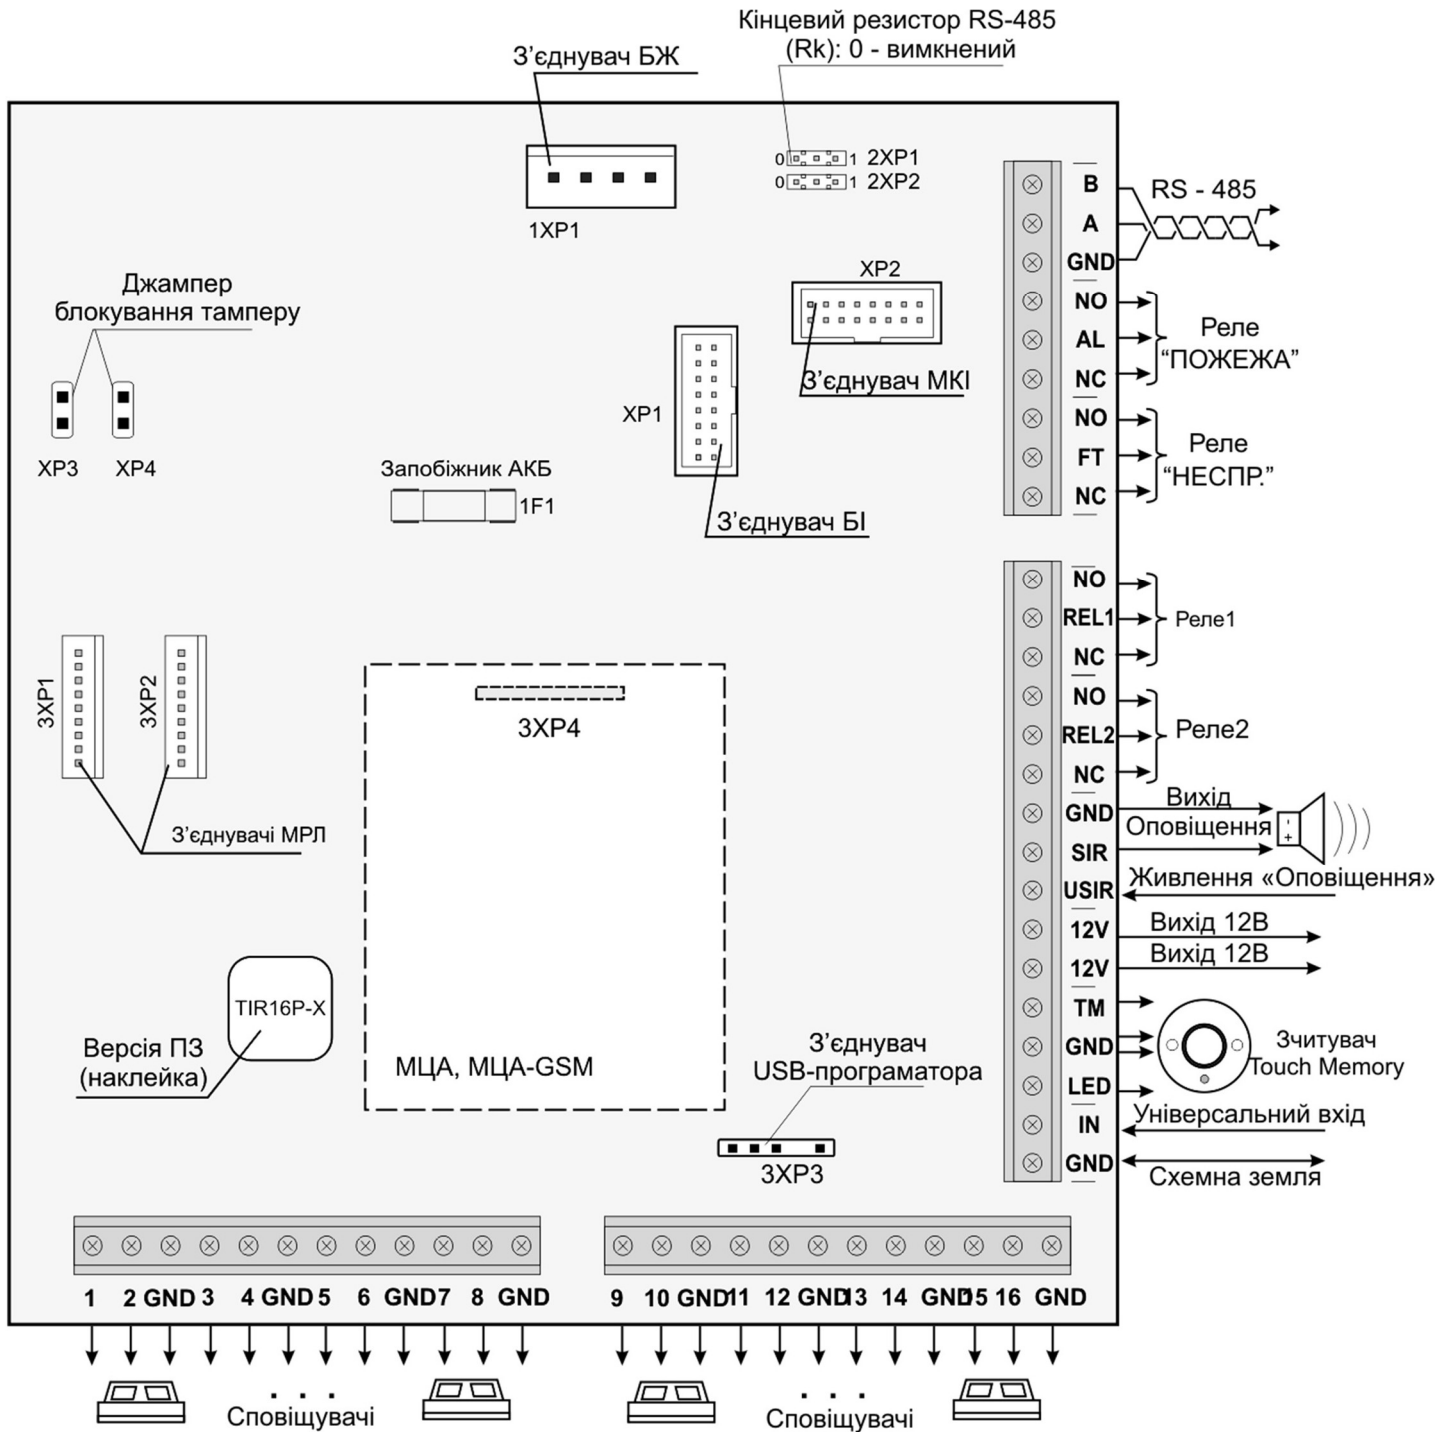


Рисунок Г.1 - Схема електричних з'єднань.

Додаток Д
Коди сповіщень протоколу Contact-ID

Таблиця Д.1 - Коди сповіщень протоколу Contact-ID

Призначення коду	Код; зона
Пожежна тривога / відміна пожежної тривоги	E110/R110; 1-16
Верифікація / відміна верифікації	E118/R118; 1-16
Несправність зони / усунення несправності зони	E373/R373; 1-16
Вимкнення / ввімкнення зони	E571/R571; 1-16
Вимкнений / ввімкнений вихід ОПОВ.	E53A/R53A; 9*
Вимкнений / ввімкнений вихід ПППН	E53A/R53A; 3*
Вимкнений / ввімкнений вихід ПЦПС	E53A/R53A; 4*
Вимкнений / ввімкнений вихід ПУіЗ 1-4	E53A/R53A; 10*
Вимкнений / ввімкнений вихід ПУіЗ 5-8	E53A/R53A; 11*
Вимкнений / ввімкнений вихід МРЛ №1	E53A/R53A; 12*
Вимкнений / ввімкнений вихід МРЛ №2	E53A/R53A; 13*
Несправність / усунення несправності вихід ОПОВ.	E33A/R33A; 1*
Несправність / усунення несправності вихід 1 МРЛ №1	E33A/R33A; 2*
Несправність / усунення несправності вихід 2 МРЛ №1	E33A/R33A; 3*
Несправність / усунення несправності вихід 1 МРЛ №2	E33A/R33A; 4*
Несправність / усунення несправності вихід 2 МРЛ №2	E33A/R33A; 5*
Несправність / усунення несправності вихід ПЦПС	E33A/R33A; 6*
Несправність / усунення несправності вихід ПППН	E33A/R33A; 7*
Вхід / вихід в 2 рівень доступу	E627/E628; 2
Вхід / вихід в 3 рівень доступу	E627/E628; 3
Скидання / Запуск ППКП	E305/R305
Відсутня мережа 220В / Мережу 220В відновлено	E301/R301
Необхідна заміна АКБ / АКБ в нормі	E311/R311
Порушення тамперу / відновлення тамперу	E137/R137
Немає живлення сповіщувачів / Живлення сповіщувачів в нормі	E312/R312
Системна помилка / системну помилку усунено	E307/R307
Відсутній обмін з ППКП (передає МЦА)	E308
Збій зв'язку (сповіщення не були передані вчасно)	E354
Несправність телефонної лінії / відновлення лінії	E351/R351
Тестове сповіщення	R602
Відсутній зв'язок по RS485	E35A;

* номер зон периферії за замовчуванням, доступна зміна в секціях 40 та 43.

Номер зони в коді другорядних кіл введений з метою розпізнавання джерела сповіщення (наприклад коли є декілька джерел з однаковими кодами сповіщень). Для приладів приєднаних по інтерфейсу RS485 зона 21 та 22 відповідає МРЛ-8/М-OUT8R; зони 31-39 - ПУіЗ 1-8. зона 61 - ПКІ.

При програмуванні кодів сповіщень для протоколу Contact-ID програмуються тільки дві останніх цифри коду. Перша цифра коду та номер зони додаються ППКП автоматично.

Додаток Е
Таблиці кодів сповіщень

[*30] - Коди пожежної тривоги

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		1А	Пожежна тривога в зоні 1
2		1А	Пожежна тривога в зоні 2
3		1А	Пожежна тривога в зоні 3
4		1А	Пожежна тривога в зоні 4
5		1А	Пожежна тривога в зоні 5
6		1А	Пожежна тривога в зоні 6
7		1А	Пожежна тривога в зоні 7
8		1А	Пожежна тривога в зоні 8
9		1А	Пожежна тривога в зоні 9
10		1А	Пожежна тривога в зоні 10
11		1А	Пожежна тривога в зоні 11
12		1А	Пожежна тривога в зоні 12
13		1А	Пожежна тривога в зоні 13
14		1А	Пожежна тривога в зоні 14
15		1А	Пожежна тривога в зоні 15
16		1А	Пожежна тривога в зоні 16

[*31] - Коди відміни пожежної тривоги

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		1А	Відміна тривоги в зоні 1
2		1А	Відміна тривоги в зоні 2
3		1А	Відміна тривоги в зоні 3
4		1А	Відміна тривоги в зоні 4
5		1А	Відміна тривоги в зоні 5
6		1А	Відміна тривоги в зоні 6
7		1А	Відміна тривоги в зоні 7
8		1А	Відміна тривоги в зоні 8
9		1А	Відміна тривоги в зоні 9
10		1А	Відміна тривоги в зоні 10
11		1А	Відміна тривоги в зоні 11
12		1А	Відміна тривоги в зоні 12
13		1А	Відміна тривоги в зоні 13
14		1А	Відміна тривоги в зоні 14
15		1А	Відміна тривоги в зоні 15
16		1А	Відміна тривоги в зоні 16

[* 32] - Коди виявлення верифікації

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		18	Виявлення верифікації в зоні 1
2		18	Виявлення верифікації в зоні 2
3		18	Виявлення верифікації в зоні 3
4		18	Виявлення верифікації в зоні 4
5		18	Виявлення верифікації в зоні 5
6		18	Виявлення верифікації в зоні 6
7		18	Виявлення верифікації в зоні 7
8		18	Виявлення верифікації в зоні 8
9		18	Виявлення верифікації в зоні 9
10		18	Виявлення верифікації в зоні 10
11		18	Виявлення верифікації в зоні 11
12		18	Виявлення верифікації в зоні 12
13		18	Виявлення верифікації в зоні 13
14		18	Виявлення верифікації в зоні 14
15		18	Виявлення верифікації в зоні 15
16		18	Виявлення верифікації в зоні 16
Примітка - Сповіщення передаються при наявності зон з верифікаціями.			

[*33] - Коди відміни виявлення верифікації

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 1
2		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 2
3		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 3
4		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 4
5		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 5
6		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 6
7		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 7
8		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 8
9		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 9
10		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 10
11		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 11
12		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 12
13		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 13
14		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 14
15		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 15
16		18	Відміна виявлення верифікації в зоні 16
Примітка - Сповіщення передаються при наявності зон з верифікаціями.			

[*34] - Коди попередження про несправність зон

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		73	Несправність зони 1
2		73	Несправність зони 2
3		73	Несправність зони 3
4		73	Несправність зони 4
5		73	Несправність зони 5
6		73	Несправність зони 6
7		73	Несправність зони 7
8		73	Несправність зони 8
9		73	Несправність зони 9
10		73	Несправність зони 10
11		73	Несправність зони 11
12		73	Несправність зони 12
13		73	Несправність зони 13
14		73	Несправність зони 14
15		73	Несправність зони 15
16		73	Несправність зони 16

[*35] - Коди усунення несправностей зон

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		73	Усунення несправності зони 1
2		73	Усунення несправності зони 2
3		73	Усунення несправності зони 3
4		73	Усунення несправності зони 4
5		73	Усунення несправності зони 5
6		73	Усунення несправності зони 6
7		73	Усунення несправності зони 7
8		73	Усунення несправності зони 8
9		73	Усунення несправності зони 9
10		73	Усунення несправності зони 10
11		73	Усунення несправності зони 11
12		73	Усунення несправності зони 12
13		73	Усунення несправності зони 13
14		73	Усунення несправності зони 14
15		73	Усунення несправності зони 15
16		73	Усунення несправності зони 16

[*36] - Коди вимкнення зон

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		71	Вимкнення зони 1
2		71	Вимкнення зони 2
3		71	Вимкнення зони 3
4		71	Вимкнення зони 4
5		71	Вимкнення зони 5
6		71	Вимкнення зони 6
7		71	Вимкнення зони 7
8		71	Вимкнення зони 8
9		71	Вимкнення зони 9
10		71	Вимкнення зони 10
11		71	Вимкнення зони 11
12		71	Вимкнення зони 12
13		71	Вимкнення зони 13
14		71	Вимкнення зони 14
15		71	Вимкнення зони 15
16		71	Вимкнення зони 16

[*37] - Коди увімкнення зон

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		71	Увімкнення зони 1
2		71	Увімкнення зони 2
3		71	Увімкнення зони 3
4		71	Увімкнення зони 4
5		71	Увімкнення зони 5
6		71	Увімкнення зони 6
7		71	Увімкнення зони 7
8		71	Увімкнення зони 8
9		71	Увімкнення зони 9
10		71	Увімкнення зони 10
11		71	Увімкнення зони 11
12		71	Увімкнення зони 12
13		71	Увімкнення зони 13
14		71	Увімкнення зони 14
15		71	Увімкнення зони 15
16		71	Увімкнення зони 16

[*38] - Коди вимкнення виходів

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		3А	Вимкнений вихід ОПОВ.
2		3А	Ввімкнений вихід ПППН
3		3А	Ввімкнений вихід ПЦПС
4		3А	Вимкнений вихід ПУіЗ 1-4
5		3А	Вимкнений вихід ПУіЗ 5-8
6		3А	Вимкнений вихід МРЛ №1
7		3А	Вимкнений вихід МРЛ №2

[*39] - Коди ввімкнення виходів

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		3А	Ввімкнений вихід ОПОВ.
2		3А	Ввімкнений вихід ПППН
3		3А	Ввімкнений вихід ПЦПС
4		3А	Вимкнений вихід ПУіЗ 1-4
5		3А	Вимкнений вихід ПУіЗ 5-8
6		3А	Вимкнений вихід МРЛ №1
7		3А	Вимкнений вихід МРЛ №2

[*40] - Ідентифікація виходів для вимкнень (номер зони до секції 38-39)

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		А9	Ідентифікатор ОПОВ
2		А3	Ідентифікатор ПППН
3		А4	Ідентифікатор ПЦПС
4		1А	Ідентифікатор ПУіЗ 1-4
5		11	Ідентифікатор ПУіЗ 5-8
6		12	Ідентифікатор МРЛ №1
7		13	Ідентифікатор МРЛ №2

[*41] - Коди попередження про несправність виходів

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		3А	Не працює вихід ОПОВ.
2		3А	Не працює вихід 1 МРЛ №1
3		3А	Не працює вихід 2 МРЛ №1
4		3А	Не працює вихід 1 МРЛ №2
5		3А	Не працює вихід 2 МРЛ №2
6		3А	Не працює вихід ПЦПС
7		3А	Не працює вихід ПППН

[*42] - Коди усунення несправностей виходів

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		3A	Усунення несправності виходу ОПОВ.
2		3A	Усунення несправності вих.1 МРЛ №1
3		3A	Усунення несправності вих.2 МРЛ №1
4		3A	Усунення несправності вих.1 МРЛ №2
5		3A	Усунення несправності вих.2 МРЛ №2
6		3A	Усунення несправності виходу ПЦПС
7		3A	Усунення несправності виходу ПППН

[*43] - Ідентифікація виходів для несправностей (номер зони до секції 41-42)

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		A1	Ідентифікатор ОПОВ
2		A6	Ідентифікатор вих. 1 МРЛ №1
3		A7	Ідентифікатор вих.2 МРЛ №1
4		A2	Ідентифікатор вих. 1 МРЛ №2
5		A5	Ідентифікатор вих.2 МРЛ №2
6		A6	Ідентифікатор ПЦПС
7		A7	Ідентифікатор ПППН

[*45] - Інші коди

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		27	Вхід в 2 рівень доступу
2		28	Вихід з 2 рівня доступу
3		27	Вхід в 3 рівень доступу
4		28	Вихід з 3 рівня доступу
5		A5	Скидання
6		A1	Є мережа 220В
7		A1	Відсутня мережа 220В
8		11	АКБ в нормі
9		11	Необхідна заміна АКБ
10		37	Корпус закритий
11		37	Корпус відкритий
12		12	Живлення сповіщувачів в нормі
13		12	Живлення сповіщувачів відсутнє
14		A7	Системна помилка
15		A7	Системна помилка відсутня
16		00	Зарезервована

Додаток Ж
Умови формування режимів роботи

Таблиця Ж.1 - умови формування режимів роботи

Режим роботи	Умови формування		
«Спокій»	Відсутність режимів «Вимкнення» та «Несправність» Опір кіл виявлення (зон) у діапазоні 2 - 3,7 кОм		
«Пожежа»	Пожежа	Опір зони із контактами що замикаються (Н.Р. контакт) у діапазоні 0,3 - 2,0 (1,0*) кОм	
		Опір зони із контактами що розмикаються (Н.З. контакт) у діапазоні 3,7 (6,1*) - 8,0 кОм	
	Верифікація	Опір зони діапазоні 1,0 - 2,0 кОм (Н.Р. контакт)	
		Опір зони діапазоні 3,7 - 6,1 кОм (Н.З. контакт)	
«Несправність»	Зони	Обрив	Опір зони більше 3,7 кОм (Н.Р. контакт)
			Опір зони більше 8,0 кОм (Н.З. контакт)
		Замикання	Опір зони менше 0,3 кОм (Н.Р. контакт)
			Опір зони менше 2,0 кОм (Н.З. контакт)
	Живлення	Відсутня напруга основного джерела живлення (мережа 220В)	
		Відсутня напруга резервного джерела живлення (АКБ)	
		Напруга на клеммах АКБ менше 11,2В	
		Ємність АКБ менше 25%	
	Сповіщувачі	Струм навантаження виходу «12V» або «DET» вище норми	
	Системна помилка	Внутрішня несправність, у разі виникнення якої виконання обов'язкових функцій ППКП стає неможливим	
	ПЦПС	Немає зв'язку з ПЦПС, повідомлення не прийняті на ПЦПС	
	Оповіщення	Коротке замикання / обрив лінії підключення оповіщувачів	
	АЗПЗ	Коротке замикання / обрив виходу АЗПЗ	
	ПУіЗ	Наявність будь-якої несправності на одному із ПУіЗ	
	Лінія	Несправність лінії з ПЦПС	
	«Вимкнення»	Вимкнення будь-якої функції чи кола: зони, АЗПЗ, ОПОВ., ПЦПС, та ін.	
* - якщо встановлено режим верифікації по двох сповіщувачах			

Додаток К

Розрахунок резервного живлення СПС

Розрахунки приводяться для нормальних умов експлуатації приладу (див. 3.2) для СПС на основі ППКП Тірас-16П. Дані для розрахунків наведені в таблиці К.1.

Таблиця К.1 - Вхідні дані для розрахунку

Компонент СПС	Ісп ¹ , А	Іпож ² , А	Кількість компонентів
ППКП Тірас-16П	0,17	0,26	1
Сповіщувачі СПР	-	Із ³	15
Сповіщувачі СПД2	0,0001	Із ³	100
Оповіщувач ОСЗ «Джміль-1»	-	0,2	3
МРЛ-2.1 (обидва виходи)	-	0,06	1
МЦА (або МЦА-GSM)	0,04		1

Примітки

¹ Ісп - струм споживання пристрою в режимі «Спокій»;

² Іпож - струм споживання пристрою в режимі «Пожежа»;

³ Із Для розрахунку споживання двопровідних сповіщувачів в режимі «пожежа» слід обмежуватись значенням $I_z = 35$ мА для кожної зони (менший від струму короткого замикання зони, за рахунок наявності мінімальної робочої напруги сповіщувачів).

Струм споживання СПС в режимі «Спокій»:

$$I_{\text{сп}}(\text{СПС}) = I_{\text{сп}}(\text{ППКП}) \cdot 1 + I_{\text{сп}}(\text{СПД2}) \cdot 100 + I_{\text{сп}}(\text{МЦА}) \cdot 1$$

Струм СПС в режимі «пожежа»:

$$I_{\text{пож}}(\text{СПС}) = I_{\text{пож}}(\text{ППКП}) \cdot 1 + I_z \cdot 8 + I_{\text{пож}}(\text{ОСЗ}^1) \cdot 1 + I(\text{МРЛ}) \cdot 1 + I(\text{МЦА}) \cdot 1$$

За вимогами ДСТУ-Н SEN/TS 54-14:2009, ППКП має працювати від резервного джерела живлення в режимі «Спокій» не менше 30 годин (у разі підключення на ПЦПС) та не менше 30 хв. в режимі пожежі.

Ємність АКБ (Сакб), необхідна для забезпечення роботи СПС за вище наведених умов:

$$S_{\text{акб}} = I_{\text{сп}}(\text{СПС}) \cdot 30 + I_{\text{пож}}(\text{СПС}) \cdot 0,5 \text{ (А} \cdot \text{год)}$$

Маємо:

$$I_{\text{сп}}(\text{СПС}) = (0,17 + 0,0001 \cdot 100 + 0,04) = 0,23 \text{ (А)}$$

$$I_{\text{пож}}(\text{СПС}) = (0,26 + 4 \cdot 0,035 + 0,2 \cdot 3 + 0,06 + 0,04) = 1,1 \text{ (А)}$$

$$S_{\text{акб}} + 25\%^2 = 0,23 \cdot 30 + 1,1 \cdot 0,5 = 7,5 * 1,25 = 9,4^3 \text{ (А} \cdot \text{год)}$$

Примітки:

1. Якщо струм, необхідний для живлення оповіщувачів, перевищує допустимий струм виходу приладу (з урахуванням інших навантажень), необхідно використовувати зовнішній блок живлення.

2. Запас в 25% ємності батареї згідно ДСТУ-Н SEN/TS 54-14:2009 береться для компенсації старіння батареї.

3. Якщо розрахована ємність АКБ ≥ 18 А·год, необхідно використовувати зовнішній блок живлення. Наприклад блок живлення БЖ-1230 виробництва ТОВ «Тірас-12» з номінальною вихідною напругою 12В, максимальним вихідним струмом 3А та ємністю АКБ 7 або 18 А·год.



Увага! Згідно розділу 9.6 ДБН В.2.5-56:2014 джерело живлення системи оповіщення має відповідати ДСТУ EN 54-4.

Дата редакції - 25.05.2021



Виробник:

ТОВ «Тірас-12»

21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8

**ТАБЛИЦІ ПРОГРАМУВАННЯ
ППКП ТІРАС-П**

ЗМІСТ

1 «Тірас-4П та Тірас-8П»	3
1.1 Версії програми Tir4p та Tir8p	3
1.2 Версії програми Tir4p-1 та Tir8p-1.....	4
1.3 Версії програми Tir4p-2 та Tir8p-2.....	5
1.4 Версії програми Tir4p-3 та Tir8p-3.....	6
1.5 Версії програми Tir4p-4.....	7
1.6 Версії програми Tir8p-4.....	8
1.7 Версії програми Tir8p-5.....	9
1.8 Версії програми Tir4p-5 та Tir8p-6.....	10
2 «Тірас-4П.1 та Тірас-8П.1»	11
2.1 Версії програми Tir4p1-1 та Tir8p1-1.....	11
2.2 Версії програми Tir4p1-2 та Tir8p1-2.....	12
3 «Тірас-16П».....	13
3.1 Версія програми Tir16p.....	13
3.2 Версія програми Tir16p-1.....	14
3.3 Версія програми Tir16p-2.....	15
3.4 Версія програми Tir16p-3.....	16
3.5 Версія програми Tir16p-4.....	17
3.6 Версія програми Tir16p-5.....	18

1 «Тірас-4П та Тірас-8П»

1.1 Версії програми Тір4р та Тір8р

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
4	Зони з однотипними СП
5	зони з виявлянням збігу по двох СП
6	зони з виявлянням збігу по одному СП
7	зони з різними типами СП
8	Час виявляння збігу
9	Час звучання ЗІ
11	Зміна коду доступу до третього рівня
12	Об'єктові номери приладу
13	Перший телефонний номер
14	Другий телефонний номер
15	Коди пожежної тривоги для зон 1-4(8)
16	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-4(8)
17	Коди виявляння збігу для зон 1-4(8)
18	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-4(8)
19	Коди попередження про несправність зон 1-4(8)
20	Коди усунення несправностей зон 1-4(8)
21	Коди вимкнення зон 1-4(8)
22	Коди ввімкнення зон 1-4(8)
23	Коди вимкнення виходів
24	Коди ввімкнення виходів
25	Коди попередження про несправність виходів
26	Коди усунення несправностей виходів
27	Параметри
28	Інші коди
29	Коди пожежної тривоги для зон 1-4(8)
30	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-4(8)
31	Коди виявляння збігу для зон 1-4(8)
32	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-4(8)
33	Коди попередження про несправність зон 1-4(8)
34	Коди усунення несправностей зон 1-4(8)
35	Коди вимкнення зон 1-4(8)
36	Коди ввімкнення зон 1-4(8)
37	Коди вимкнення виходів
38	Коди ввімкнення виходів
39	Коди попередження про несправність виходів
40	Коди усунення несправностей виходів
41	Параметри
42	Інші коди
43	Настроювання годинника
44	Параметри передачі тестового сповіщення

1.2 Версії програми Tlr4p-1 та Tlr8p-1

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
4	Зони з однотипними СП
5	Зони з виявленням збігу по двох СП
6	Зони з виявленням збігу по одному СП
7	Зони з різними типами СП
8	Виявлення збігу за двома зонами
9	Вихід ПЦПС/РЕЛ2
10	Вихід ПППН/РЕЛ1
11	Час виявлення збігу
12	Час звучання ЗІ
14	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об’єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон 1-4(8)
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-4(8)
20	Коди виявлення збігу для зон 1-4(8)
21	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-4(8)
22	Коди попередження про несправність зон 1-4(8)
23	Коди усунення несправностей зон 1-4(8)
24	Коди вимкнення зон 1-4(8)
25	Коди ввімкнення зон 1-4(8)
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон 1-4(8)
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-4(8)
34	Коди виявлення збігу для зон 1-4(8)
35	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-4(8)
36	Коди попередження про несправність зон 1-4(8)
37	Коди усунення несправностей зон 1-4(8)
38	Коди вимкнення зон 1-4(8)
39	Коди ввімкнення зон 1-4(8)
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
46	Налаштування годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення

1.3 Версії програми Tlr4p-2 та Tlr8p-2

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (РЕЛ1-ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2 (РЕЛ2-ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
4	Зони з однотипними СП
5	Зони з виявленням збігу по двох СП
6	Зони з виявленням збігу по одному СП
7	Зони з різними типами СП
8	Виявлення збігу за двома зонами
9	Вихід ПЦПС/РЕЛ2 (РЕЛ2-ЗХР4)
10	Вихід ПППН/РЕЛ1 (РЕЛ1-ЗХР4)
11	Час виявлення збігу
12	Час звучання ЗІ
14	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об'єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
20	Коди виявлення збігу для зон 1-8
21	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-8
22	Коди попередження про несправність зон 1-8
23	Коди усунення несправностей зон 1-8
24	Коди вимкнення зон 1-8
25	Коди ввімкнення зон 1-8
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
34	Коди виявлення збігу для зон 1-8
35	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-8
36	Коди попередження про несправність зон 1-8
37	Коди усунення несправностей зон 1-8
38	Коди вимкнення зон 1-8
39	Коди ввімкнення зон 1-8
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення

1.4 Версії програми Tlr4p-3 та Tlr8p-3

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (РЕЛ1-ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2/ЖСП2 (РЕЛ2-ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
4	Зони з однотипними СП
5	Зони з виявленням збігу по двох СП
6	Зони з виявленням збігу по одному СП
7	Зони з різними типами СП
8	Виявлення збігу за двома зонами
9	Вихід ПЦПС/РЕЛ2 (РЕЛ2-ЗХР4)
10	Вихід ПППН/РЕЛ1 (РЕЛ1-ЗХР4)
11	Час виявлення збігу
12	Час звучання ЗІ
14	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об'єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
20	Коди виявлення збігу для зон 1-8
21	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-8
22	Коди попередження про несправність зон 1-8
23	Коди усунення несправностей зон 1-
24	Коди вимкнення зон 1-8
25	Коди ввімкнення зон 1-8
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
34	Коди виявлення збігу для зон 1-8
35	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-8
36	Коди попередження про несправність зон 1-8
37	Коди усунення несправностей зон 1-8
38	Коди вимкнення зон 1-8
39	Коди ввімкнення зон 1-8
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення
49	Час виявлення несправності телефонної лінії

1.5 Версії програми Tlr4p-4

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (РЕЛ1-ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2/ЖСП2 (РЕЛ2-ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
4	Зони з однотипними СП
5	Зони з виявленням збігу по двох СП
6	Зони з виявленням збігу по одному СП
7	Зони з різними типами СП
8	Виявлення збігу за двома зонами
9	Вихід ПЦПС/РЕЛ2 (РЕЛ2-ЗХР4)
10	Вихід ПППН/РЕЛ1 (РЕЛ1-ЗХР4)
11	Час виявлення збігу
12	Час звучання ЗІ
14	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об'єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
20	Коди виявлення збігу для зон 1-8
21	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-8
22	Коди попередження про несправність зон 1-8
23	Коди усунення несправностей зон 1-8
24	Коди вимкнення зон 1-8
25	Коди ввімкнення зон 1-8
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
34	Коди виявлення збігу для зон 1-8
35	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-8
36	Коди попередження про несправність зон 1-8
37	Коди усунення несправностей зон 1-8
38	Коди вимкнення зон 1-8
39	Коди ввімкнення зон 1-8
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення
48	Час виявлення несправності телефонної лінії

1.6 Версії програми Tlr8p-4

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (РЕЛ1-ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2/ЖСП2 (РЕЛ2-ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
4	Зони з однотипними СП
5	Зони з виявленням збігу по двох СП
6	Зони з виявленням збігу по одному СП
7	Зони з різними типами СП
8	Виявлення збігу за двома зонами
9	Вихід ПЦПС/РЕЛ2 (РЕЛ2-ЗХР4)
10	Вихід ПППН/РЕЛ1 (РЕЛ1-ЗХР4)
11	Час виявлення збігу
12	Час звучання ЗІ
14	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об’єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
20	Коди виявлення збігу для зон 1-8
21	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-8
22	Коди попередження про несправність зон 1-8
23	Коди усунення несправностей зон 1-8
24	Коди вимкнення зон 1-8
25	Коди ввімкнення зон 1-8
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
34	Коди виявлення збігу для зон 1-8
35	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-8
36	Коди попередження про несправність зон 1-8
37	Коди усунення несправностей зон 1-8
38	Коди вимкнення зон 1-8
39	Коди ввімкнення зон 1-8
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення
48	Адрес в системі з «Тірас-16.64П»
49	Час виявлення несправності телефонної лінії

1.7 Версії програми Tlr8p-5

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (РЕЛ1-ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2/ЖСП2 (РЕЛ2-ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
4	Зони з однотипними СП
5	Зони з виявленням збігу по двох СП
6	Зони з виявленням збігу по одному СП
7	Зони з різними типами СП
8	Виявлення збігу за двома зонами
9	Вихід ПЦПС/РЕЛ2 (РЕЛ2-ЗХР4)
10	Вихід ПППН/РЕЛ1 (РЕЛ1-ЗХР4)
11	Час виявлення збігу
12	«Оповіщення»/«Вихід з обмеженим часом тривоги»
14	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об'єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
20	Коди виявлення збігу для зон 1-8
21	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-8
22	Коди попередження про несправність зон 1-8
23	Коди усунення несправностей зон 1-8
24	Коди вимкнення зон 1-8
25	Коди ввімкнення зон 1-8
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
34	Коди виявлення збігу для зон 1-8
35	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-8
36	Коди попередження про несправність зон 1-8
37	Коди усунення несправностей зон 1-8
38	Коди вимкнення зон 1-8
39	Коди ввімкнення зон 1-8
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення
48	Адрес в системі з «Тірас-16.64П»
49	Час виявлення несправності телефонної лінії

1.8 Версії програми Tlr4p-5 та Tlr8p-6

№ секції	Призначення
01	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 1
02	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 2\DET2
03	Зони виходу «Оповіщення»
04	Тип сповіщувачів в зонах
05	Зони з верифікацією по двох сповіщувачах
06	Зони з перевіркою повторного спрацювання
07	Зони з різними типами контактів сповіщувачів
08	Верифікація за двома зонами
09	Зони виходу Q1\Несправність мережі 220В
10	Зони виходу Q2\Вихід «Увага» (верифікація)
11	Час очікування повторного спрацювання (до секції 06) [06-99]
12	Час очікування другого спрацювання (до секцій 05 та 08) [10-99]
13	Час роботи виходу з контролем (до секції 03) [00] або [10-30]
14	Час ігнорування несправності комунікатора [00-99]
15	Годинник комунікатора [гг#] [хх#] [сс#]
16	Періодичність тестових повідомлень [гг] [хх] [гг] [хх]
30-47	Коди сповіщень для зон
38-43	Коди сповіщень для периферії, номера зон периферії, інші коди
44	Протокол роботи комунікатора, інші параметри зв'язку: Протокол обміну з ПЦПС: 00 – 20BPS, 01 – Ademco Express, 02 – Contact ID 03 – Contact ID 999 (підтримка 999 зон) 13 – Contact ID з керуванням з ПЦПС
45	Інші коди
46	Об'єктові номери [1# xxxx] [2# xxxx]
47	Перший номер дозвону [xxxxxxxxxx] [#3]
48	Другий номер дозвону [xxxxxxxxxx] [#3]
60	Адреса в системі Tlrac-16.128П [00] або [02-15]
61	Приписування ПУіЗ [1-2] або [1-4]
62	Приписування МРЛ-8 [номер реле] [#] [номер зон]
63	Спеціальні параметри \ приписування ПКІ (світиться\не світиться) Зона 1 – Вхід «IN». Підтвердження передачі пожежі\контроль живлення Зона 2 – Лог рівень «IN». Норма «1»\ Норма «0» Зона 3 – Повторне увімкнення «Оповіщення»\ Постійне вимкнення Зона 4 – ПКІ приписано\ ПКІ не використовується
64	Приписування зон до ПУіЗ [1-4] або [1-8]
65	Режим роботи МРЛ (Світиться\не світиться) Зона 1 – Режим МРЛ-2.2\Режим МРЛ-2.1 (МРЛ-2)
66	Перегляд стану додаткових виході в «Оповіщення»
70	Зміна коду доступу до 3 рівня [1]...[999999][#]
80	Перегляд версії ПЗ [#]номер версії[#][#] номер ревізії [#]
81	Перегляд стану АКБ: блимають індикатори «1»-«4» – ресурс батареї вичерпано світиться індикатор «1» - залишковий ресурс 25%; світяться індикатори «1»-«2» - залишковий ресурс 50%; світяться індикатори «1»-«3» - залишковий ресурс 75%;

	світяться індикатори «1»-«4» - залишковий ресурс 100%.
82	Контрольна сума налаштувань CRC (цілісність даних)
98	Встановлення зв'язку з USB-програмактором
99	Завантаження заводських налаштувань [#]

2 «Тірас-4П.1 та Тірас-8П.1»

2.1 Версії програми Tlr4p1-1 та Tlr8p1-1

№ секції	Призначення
01	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 1
02	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 2\DET2
03	Зони виходу «Оповіщення»
04	Тип сповіщувачів в зонах
05	Зони з верифікацією по двох сповіщувачах
06	Зони з перевіркою повторного спрацювання
07	Зони з різними типами контактів сповіщувачів
08	Верифікація за двома зонами
09	Зони виходу Q1\Несправність мережі 220В
10	Зони виходу Q2\Вихід «Увага» (верифікація)
11	Час очікування повторного спрацювання (до секції 06) [06-99]
12	Час очікування другого спрацювання (до секцій 05 та 08) [10-99]
13	Час роботи виходу з контролем (до секції 03) [00] або [10-30]
14	Час тестування каналу зв'язку [00-99]
15	Час автоматичного повернення на основний канал [01-99]
16	Кількість спроб дозвону (до переходу на іншу SIM карту) [01-99]
44	Об'єктові номери [1# xxxx] [2# xxxx]
45	Перший номер для дозвону, основний канал (SIM1) [xxxxxxxx] [#3]
46	Другий номер для дозвону, основний канал (SIM1) [xxxxxxxx] [#3]
47	Перший номер для дозвону, основний канал (SIM2) [xxxxxxxx] [#3]
48	Другий номер для дозвону, основний канал (SIM2) [xxxxxxxx] [#3]
49	IP-адреси ПЦПС - [порядковий номер адреси #] - [xxx.xxx.xxx.xxx]
50	Номери портів ПЦПС [порядковий номер порту #] - [номер порту]
51	Точки доступу (APN):
52	Параметри зв'язку: Індикатор «1» світиться – робота першої SIM-карти в GPRS каналі; Індикатор «2» світиться – робота другої SIM-карти в GPRS каналі; Індикатор «3» погашений – перша SIM-карта основний канал; Індикатор «3» світиться – друга SIM-карта основний канал; Індикатор «4» світиться – робота в GPRS, погашений – в CSD.
53	Запис параметрів через SMS
61	Приписування ПУіЗ [1-2] або [1-4]
62	Приписування МРЛ-8 [номер реле] [#] [номер зон]
63	Спеціальні параметри \ приписування ПКІ (світиться\не світиться) Зона 1 – Вхід «IN». Підтвердження передачі пожежі\контроль живлення Зона 2 – Лог рівень «IN». Норма «1»\ Норма «0» Зона 3 – Повторне увімкнення «Оповіщення»\ Постійне вимкнення Зона 4 – ПКІ приписано\ ПКІ не використовується
64	Приписування зон до ПУіЗ [1-4] або [1-8]
70	Зміна коду доступу до 3 рівня [1]...[999999][#]

80	Перегляд версії ПЗ [#]номер версії[#][#] номер ревізії [#]
81	Перегляд стану АКБ: блимають індикатори «1»-«4» – ресурс батареї вичерпано світиться індикатор «1» - залишковий ресурс 25%; світяться індикатори «1»-«2» - залишковий ресурс 50%; світяться індикатори «1»-«3» - залишковий ресурс 75%; світяться індикатори «1»-«4» - залишковий ресурс 100%.
82	Контрольна сума налаштувань CRC (цілісність даних)
98	Встановлення зв'язку з USB-програмактором
99	Завантаження заводських налаштувань [#]

2.2 Версії програми Tir4p1-2 та Tir8p1-2

№ секції	Призначення
01	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 1
02	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 2\DET2
03	Зони виходу «Оповіщення»
04	Тип сповіщувачів в зонах
05	Зони з верифікацією по двох сповіщувачах
06	Зони з перевіркою повторного спрацювання
07	Зони з різними типами контактів сповіщувачів
08	Верифікація за двома зонами
09	Зони виходу Q1\Несправність мережі 220В
10	Зони виходу Q2\Вихід «Увага» (верифікація)
11	Час очікування повторного спрацювання (до секції 06) [06-99]
12	Час очікування другого спрацювання (до секцій 05 та 08) [10-99]
13	Час роботи виходу з контролем (до секції 03) [00] або [10-30]
14	Час тестування каналу зв'язку [00-99]
15	Час автоматичного повернення на основний канал [01-99]
16	Кількість спроб дозвону (до переходу на іншу SIM карту) [01-99]
44	Об'єктові номери [1# xxxx] [2# xxxx]
45	Перший номер для дозвону, основний канал (SIM1) [xxxxxxxx] [#3]
46	Другий номер для дозвону, основний канал (SIM1) [xxxxxxxx] [#3]
47	Перший номер для дозвону, основний канал (SIM2) [xxxxxxxx] [#3]
48	Другий номер для дозвону, основний канал (SIM2) [xxxxxxxx] [#3]
49	IP-адреси ПЦПС - [порядковий номер адреси #] - [xxx.xxx.xxx.xxx]
50	Номери портів ПЦПС [порядковий номер порту #] - [номер порту]
51	Точки доступу (APN):
52	Параметри зв'язку: Індикатор «1» світиться –робота першої SIM-карти в GPRS каналі; Індикатор «2» світиться –робота другої SIM-карти в GPRS каналі; Індикатор «3» погашений – перша SIM-карта основний канал; Індикатор «3» світиться – друга SIM-карта основний канал; Індикатор «4» світиться – робота в GPRS, погашений – в CSD.
53	Запис параметрів через SMS
61	Приписування ПУІЗ [1-2] або [1-4]
62	Приписування МРЛ-8 [номер реле] [#] [номер зон]
63	Спеціальні параметри \ приписування ПКІ (світиться\не світиться) Зона 1 – Вхід «IN». Підтвердження передачі пожежі\контроль живлення Зона 2 – Лог рівень «IN». Норма «1»\ Норма «0» Зона 3 – Повторне увімкнення «Оповіщення»\ Постійне вимкнення

	Зона 4 – ПКІ приписано\ ПКІ не використовується
64	Приписування зон до ПУіЗ [1-4] або [1-8]
65	Режим роботи МРЛ (Світиться\не світиться) Зона 1 – Режим МРЛ-2.2\Режим МРЛ-2.1 (МРЛ-2)
66	Перегляд стану додаткових виході в «Оповіщення»
70	Зміна коду доступу до 3 рівня [1]...[999999][#]
71	Перший номер SMS сповіщень [номер телефону без +038][#3]
72	Другий номер SMS сповіщень [номер телефону без +038][#3]
73	Третій номер SMS сповіщень [номер телефону без +038][#3]
74	Четвертий номер SMS сповіщень [номер телефону без +038][#3]
75	SMS сповіщення «Пожежа» [01]...[04] - [#]
76	SMS сповіщення «Несправність» [01]...[04] - [#]
77	SMS сповіщення «Напруга 220В» [01]...[04] - [#]
80	Перегляд версії ПЗ [#]номер версії[#][#] номер ревізії [#]
81	Перегляд стану АКБ: блимають індикатори «1»-«4» – ресурс батареї вичерпано світиться індикатор «1» - залишковий ресурс 25%; світяться індикатори «1»-«2» - залишковий ресурс 50%; світяться індикатори «1»-«3» - залишковий ресурс 75%; світяться індикатори «1»-«4» - залишковий ресурс 100%.
82	Контрольна сума налаштувань CRC (цілісність даних)
98	Встановлення зв'язку з USB-програмактором
99	Завантаження заводських налаштувань [#]

3 «Тірас-16П»

3.1 Версія програми Тір16р

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2
3	Призначення зон на вихід АЗПЗ 3
4	Призначення зон на вихід АЗПЗ 4
5	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
6	Зони з однотипними СП
7	зони з виявлянням збігу по двох СП
8	зони з виявлянням збігу по одному СП
9	зони з різними типами СП
10	Час виявляння збігу
11	Час звучання ЗІ
12	Зміна коду доступу до третього рівня
14	Об'єктові номери приладу
15	Перший телефонний номер
16	Другий телефонний номер
17	Коди пожежної тривоги для зон 1-16
18	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-16
19	Коди виявляння збігу для зон 1-16
20	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-16
21	Коди попередження про несправність зон 1-16

22	Коди усунення несправностей зон 1-16
23	Коди вимкнення зон 1-16
24	Коди ввімкнення зон 1-16
25	Коди вимкнення виходів
26	Коди ввімкнення виходів
27	Коди попередження про несправність виходів
28	Коди усунення несправностей виходів
29	Параметри
30	Інші коди
31	Коди пожежної тривоги для зон 1-16
32	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-16
33	Коди виявлення збігу для зон 1-16
34	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-16
35	Коди попередження про несправність зон 1-16
36	Коди усунення несправностей зон 1-16
37	Коди вимкнення зон 1-16
38	Коди ввімкнення зон 1-16
39	Коди вимкнення виходів
40	Коди ввімкнення виходів
41	Коди попередження про несправність виходів
42	Коди усунення несправностей виходів
43	Параметри
44	Інші коди
45	Настроювання годинника
46	Параметри передачі тестового сповіщення

3.2 Версія програми Tlr16p-1

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (Реле 2 – ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2 (Реле 1 – ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід АЗПЗ 3 (Реле 2 – ЗХР4)
4	Призначення зон на вихід АЗПЗ 4 (Реле 1 – ЗХР4)
5	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
6	Зони з однотипними СП
7	Зони зі збігом по двох СП
8	Зони зі збігом по одному СП
9	Зони з різними типами С П
10	Збіг за двома зонами
11	Час збігу
12	Час звучання ЗІ
13	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об’єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон
20	Коди виявлення збігу для зон
21	Коди відміни виявлення збігу для зон
22	Коди попередження про несправність зон

23	Коди усунення несправностей зон
24	Коди вимкнення зон
25	Коди ввімкнення зон
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон
34	Коди виявлення збігу для зон
35	Коди відміни виявлення збігу для зон
36	Коди попередження про несправність зон
37	Коди усунення несправностей зон
38	Коди вимкнення зон
39	Коди ввімкнення зон
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення

3.3 Версія програми Tlr16p-2

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (Реле 1 – ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2 (Реле 2 – ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід АЗПЗ 3 (Реле 1 – ЗХР4)
4	Призначення зон на вихід АЗПЗ 4 (Реле 2 – ЗХР4)
5	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
6	Зони з однотипними СП
7	Зони зі збігом по двох СП
8	Зони зі збігом по одному СП
9	Зони з різними типами С П
10	Збіг за двома зонами
11	Час збігу
12	Час звучання ЗІ
13	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об’єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон
20	Коди виявлення збігу для зон
21	Коди відміни виявлення збігу для зон
22	Коди попередження про несправність зон

23	Коди усунення несправностей зон
24	Коди вимкнення зон
25	Коди ввімкнення зон
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон
34	Коди виявлення збігу для зон
35	Коди відміни виявлення збігу для зон
36	Коди попередження про несправність зон
37	Коди усунення несправностей зон
38	Коди вимкнення зон
39	Коди ввімкнення зон
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення
48	Адрес в системі з «Тірас-16.64П»
49	Час виявлення несправності телефонної лінії

3.4 Версія програми Tіr16p-3

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (Реле 1 – ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2 (Реле 2 – ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід АЗПЗ 3 (Реле 1 – ЗХР4)
4	Призначення зон на вихід АЗПЗ 4 (Реле 2 – ЗХР4)
5	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
6	Зони з однотипними СП
7	Зони зі збігом по двох СП
8	Зони зі збігом по одному СП
9	Зони з різними типами С П
10	Збіг за двома зонами
11	Час збігу
12	«Оповіщення»/«Вихід з обмеженим часом тривоги»
13	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об’єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон
20	Коди виявлення збігу для зон

21	Коди відміни виявлення збігу для зон
22	Коди попередження про несправність зон
23	Коди усунення несправностей зон
24	Коди вимкнення зон
25	Коди ввімкнення зон
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон
34	Коди виявлення збігу для зон
35	Коди відміни виявлення збігу для зон
36	Коди попередження про несправність зон
37	Коди усунення несправностей зон
38	Коди вимкнення зон
39	Коди ввімкнення зон
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення
48	Адрес в системі з «Тірас-16.64П»
49	Час виявлення несправності телефонної лінії

3.5 Версія програми Tіr16p-4

№ секції	Призначення
01	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 1
02	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 2
03	Зони виходу АЗПЗ 2 (МРЛ) реле 1
04	Зони виходу АЗПЗ 2 (МРЛ) реле 2
05	Зони виходу «Оповіщення»
06	Тип сповіщувачів в зонах
07	Зони з верифікацією по двох сповіщувачах
08	Зони з перевіркою повторного спрацювання
09	Зони з різними типами контактів сповіщувачів
10	Верифікація за двома зонами
11	Зони виходу REL1\Вихід живлення 4-провідних сповіщувачів
12	Зони виходу REL2\Вихід живлення 4-провідних сповіщувачів
13	Час очікування повторного спрацювання (до секції 08) [06-99]
14	Час очікування другого спрацювання (до секцій 07 та 10) [10-99]
15	Час роботи виходу з контролем (до секції 05) [00] або [10-30]
16	Час ігнорування несправності комунікатора [00-99]

17	Годинник комунікатора [гг#] [хх#] [сс#]
18	Періодичність тестових повідомлень [гг] [хх] [гг] [хх]
30-47	Коди сповіщень для зон
38-43	Коди сповіщень для периферії, номера зон периферії, інші коди
44	Протокол роботи комунікатора, інші параметри зв'язку: Протокол обміну з ПЦПС: 00 – 20BPS, 01 – Ademco Express, 02 – Contact ID 03 – Contact ID 999 (підтримка 999 зон) 13 – Contact ID з керуванням з ПЦПС
45	Інші коди
46	Об'єктові номери [1# xxxx] [2# xxxx]
47	Перший номер дозвону [xxxxxxxxxx] [#3]
48	Другий номер дозвону [xxxxxxxxxx] [#3]
60	Адреса в системі Тірас-16.128П [00] або [02-15]
61	Приписування ПУіЗ [1-2] або [1-4]
62	Приписування МРЛ-8 [номер реле] [#] [номер зон]
63	Спеціальні параметри (світиться\не світиться) Зона 1 – Вхід «IN». Підтвердження передачі пожежі\контроль живлення Зона 2 – Лог рівень «IN». Норма «1»\ Норма «0» Зона 3 – Повторне увімкнення «Оповіщення»\ Постійне вимкнення Зона 4 – ПКІ приписано\ ПКІ не використовується
64	Приписування зон до ПУіЗ [1-4] або [1-8]
70	Зміна коду доступу до 3 рівня [1]...[999999][#]
80	Перегляд версії ПЗ [#]номер версії[#][#] номер ревізії [#]
81	Перегляд стану АКБ: блимають індикатори «1»-«4» – ресурс батареї вичерпано світиться індикатор «1» - залишковий ресурс 25%; світяться індикатори «1»-«2» - залишковий ресурс 50%; світяться індикатори «1»-«3» - залишковий ресурс 75%; світяться індикатори «1»-«4» - залишковий ресурс 100%.
82	Контрольна сума налаштувань CRC (цілісність даних)
98	Встановлення зв'язку з USB-програмактором
99	Завантаження заводських налаштувань [#]

3.6 Версія програми Тір16р-5

№ секції	Призначення
01	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 1
02	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 2
03	Зони виходу АЗПЗ 2 (МРЛ) реле 1
04	Зони виходу АЗПЗ 2 (МРЛ) реле 2
05	Зони виходу «Оповіщення»
06	Тип сповіщувачів в зонах
07	Зони з верифікацією по двох сповіщувачах
08	Зони з перевіркою повторного спрацювання
09	Зони з різними типами контактів сповіщувачів
10	Верифікація за двома зонами

11	Зони виходу REL1\Вихід живлення 4-провідних сповіщувачів
12	Зони виходу REL2\Вихід живлення 4-провідних сповіщувачів
13	Час очікування повторного спрацювання (до секції 08) [06-99]
14	Час очікування другого спрацювання (до секцій 07 та 10) [10-99]
15	Час роботи виходу з контролем (до секції 05) [00] або [10-30]
16	Час ігнорування несправності комунікатора [00-99]
17	Годинник комунікатора [гг#] [хх#] [сс#]
18	Періодичність тестових повідомлень [гг] [хх] [гг] [хх]
30-47	Коди сповіщень для зон
38-43	Коди сповіщень для периферії, номера зон периферії, інші коди
44	Протокол роботи комунікатора, інші параметри зв'язку: Протокол обміну з ПЦПС: 00 – 20BPS, 01 – Ademco Express, 02 – Contact ID 03 – Contact ID 999 (підтримка 999 зон) 13 – Contact ID з керуванням з ПЦПС
45	Інші коди
46	Об'єктові номери [1# xxxx] [2# xxxx]
47	Перший номер дозвону [xxxxxxxxx] [#3]
48	Другий номер дозвону [xxxxxxxxx] [#3]
60	Адреса в системі Тірас-16.128П [00] або [02-15]
61	Приписування ПУіЗ [1-2] або [1-4]
62	Приписування МРЛ-8 [номер реле] [#] [номер зон]
63	Спеціальні параметри \ приписування ПКІ (світиться\не світиться) Зона 1 – Вхід «IN». Підтвердження передачі пожежі\контроль живлення Зона 2 – Лог рівень «IN». Норма «1»\ Норма «0» Зона 3 – Повторне увімкнення «Оповіщення»\ Постійне вимкнення Зона 4 – ПКІ приписано\ ПКІ не використовується Зона 5 - Режим МРЛ-2.2\Режим МРЛ-2.1 (МРЛ-2)
64	Приписування зон до ПУіЗ [1-4] або [1-8]
65	Перегляд стану додаткових виходів в «Оповіщення»
70	Зміна коду доступу до 3 рівня [1]...[999999][#]
80	Перегляд версії ПЗ [#]номер версії[#][#] номер ревізії [#]
81	Перегляд стану АКБ: блимають індикатори «1»-«4» – ресурс батареї вичерпано світиться індикатор «1» - залишковий ресурс 25%; світяться індикатори «1»-«2» - залишковий ресурс 50%; світяться індикатори «1»-«3» - залишковий ресурс 75%; світяться індикатори «1»-«4» - залишковий ресурс 100%.
82	Контрольна сума налаштувань CRC (цілісність даних)
98	Встановлення зв'язку з USB-програмером
99	Завантаження заводських налаштувань [#]