

ПРИЛАД ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ  
ПОЖЕЖНИЙ  
«ТИРАС-8П»

ПАСПОРТ  
ААЗЧ.425521.003 ПС

## Зміст

1	Скорочення та визначення понять.....	3
2	Загальний опис.....	3
3	Основні режими роботи.....	4
4	Технічні характеристики.....	7
5	Цілісність та комплектність.....	10
6	Конструкція та принцип роботи.....	10
7	Встановлювання.....	12
8	Зміна конфігурації.....	16
9	Перевірка технічного стану.....	27
10	Декларації виробника.....	29
11	Свідоцтво про приймання.....	29
12	Свідоцтво про повторну перевірку.....	29
13	Гарантійні зобов'язання.....	30
14	Інформація про ремонти.....	30
15	Перелік монтажних та запасних частин.....	30
16	Перелік запасних частин для середнього ремонту.....	30
17	Інформація про сертифікацію.....	31
Додаток А	Схема електричних з'єднань.....	31
Додаток Б	Розміщення модулів в корпусі приладу.....	32
Додаток В	Карта конфігурації приладу.....	33
Додаток Г	Коди сповіщень протоколу Contact-ID.....	34
Додаток Д	Коди сповіщень.....	35
Додаток Е	Розрахунок резервного живлення системи.....	45
Додаток Ж	Підключення виходів модулів.....	47
Додаток И	Таблиця розміщення зон.....	48

Цей паспорт призначений для вивчення конструкції, роботи та правил експлуатування приладу приймально-контрольного пожежного "Тірас-8П". Прилад розроблений згідно ДСТУ EN54 частин 2 та 4.

## **1 Скорочення та визначення понять**

---

### **1.1 Скорочення**

<i>АЗПЗ</i>	– автоматичний засіб протипожежного захисту;
<i>БК</i>	– блок керування;
<i>ЗІ</i>	– звуковий індикатор;
<i>МРЛ</i>	– модуль релейних ліній;
<i>МЦА</i>	– модуль цифрового автодозвону;
<i>СП</i>	– сповіщувач пожежний;
<i>ППКП</i>	– прилад приймально-контрольний пожежний;
<i>ПППН</i>	– пульт приймання попередження про несправність;
<i>ПЦПС</i>	– пульт централізованого пожежного спостереження.

### **1.2 Визначення**

*Коло виявлення* – це лінія зв'язку, що з'єднує сповіщувачі з пожежним приймально-контрольним приладом.

*Сповіщувач* – елемент, підключений до кола виявлення, здатний передавати інформацію відносно виявлення пожежі.

*Зона* – для даного випадку це кожне коло виявлення, для якого передбачено загальну індикацію зон.

## **2 Загальний опис**

---

ППКП "Тірас-8П" використовують:

- 1) для приймання сигналів від підключених у систему сповіщувачів;
- 2) для визначення відповідності одержуваних сигналів режиму пожежної тривоги;
- 3) для індикації будь якого стану пожежної тривоги звуковими та візуальними засобами;
- 4) для індикації місця небезпеки;
- 5) для моніторингу правильного функціонування системи та видавання попередження звуковими та візуальними сигналами про будь - які несправності (наприклад, про коротке замикання,

ААЗЧ.425521.003 ПС

обрив у лінії або несправність джерела живлення);

б) для передавання сигналу про пожежну тривогу:

- на звукові чи світлові пожежні оповіщувачі;

- через пристрій передавання сигналу про пожежу до організації по боротьбі з пожежами;

- через пожежний пристрій керування автоматичними засобами протипожежного захисту до автоматичних засобів пожежегасіння.

### 3 Основні режими роботи

3.1 Алгоритми реагування входів та виходів на настання того чи іншого режиму задаються під час програмування енергонезалежної пам'яті відповідно до розділу 8.

3.2 Перелік основних режимів роботи та їх індикація приведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Режими роботи приладу

Сповіщення	Індикація, яка змінюється		Виходи, стан яких змінюється	
	Індикатор	Стан	Вихід	Стан
<b>Режим «Спокій»</b>				
«Спокій»	«Спокій»	+	ПППН, ПЦПС РЕЛ1, РЕЛ2 ОПОВ	+ - -
<b>Режим «Пожежна тривога»</b>				
«Виявлення збігу»	зона «х» (червоний) ЗІ	2x0.3-2.5 3-6	Виходи не реагують	попередн.
«Пожежна тривога»	зона «х» (червоний) «Пожежа»	0.35-0.7	ПЦПС ОПОВ <sup>1</sup> РЕЛ1, РЕЛ2 <sup>1</sup>	- +
	«Спокій» «Пожежа передана» ЗІ	0.35-0.7 - 0.35-0.7 3-6		+
«Скидання»	ЗІ	-	ЖСП. ОПОВ	- , 8 сек. -

Продовження таблиці 3.1

Сповіщення	Індикація, яка змінюється		Виходи, стан яких змінюється	
	Індикатор	Стан	Вихід	Стан
<b>Режим попередження про несправність</b>				
«Несправність зони»	«Неспр.», зона «х» (жовтий) «Спокій» ЗІ <sup>2</sup>	0.35-0.7 <sup>5</sup> 0.35-0.7 - 3-25	ПППН	-
«Відсутня мережа 220В»	«Неспр.», «Живлення» (жовтий) «Спокій» ЗІ <sup>2</sup>	0.35-0.7 <sup>6</sup> - 3-25	-	-
«Живлення не в нормі»	«Неспр.», «Живлення» (жовтий) «Спокій» ЗІ <sup>2</sup>	0.35-0.7 <sup>6</sup> - 3-25	ПППН	-
«Несправне УЕЖ»				
«Помилка системи»	«Неспр.», «Системна помилка» «Спокій» ЗІ <sup>2</sup>	0.35-0.7 - 3-25	ПППН	-
«Немає живлення сповіщувачів»	«Неспр.», «Жив. спов.», «Системна помилка», зона «1»-«16» (жовті) «Спокій» ЗІ <sup>2</sup>	0.35-0.7 - 3-25	ПППН	-
«Несправний вихід ПЦПС»	«Неспр.», «ПЦПС» «Спокій» ЗІ <sup>2</sup>	0.35-0.7 - 3-25	ПППН	-
«Несправний вихід ПППН»	«Неспр.», «ПППН» «Спокій» ЗІ <sup>2</sup>	0.35-0.7 - 3-25	ПППН	Стан не визначений
«Несправний вихід ОПОВ.»	«Неспр.», «ОПОВ» «Спокій» ЗІ <sup>2</sup>	0.35-0.7 - 3-25	ПППН	-

Кінець таблиці 3.1

Сповіщення	Індикація, яка змінюється		Виходи, стан яких змінюється	
	Індикатор	Стан	Вихід	Стан
<b>Режим попередження про несправність</b>				
«Несправний вихід АЗПЗ»	«Неспр.», «АЗПЗ х» «Спокій» ЗІ <sup>2</sup>	0.35-0.7  - 3-25	ПППН	-
<b>Режим вимкнення</b>				
«Вимкнення»	«Вимкн.», «Живлення» (жовтий), зона «х» (жовтий), «Жив.спов.», «Оповіщ.», «АЗПЗ х», «ПЦПС», «ПППН» «Спокій»	+       -	Всі виходи	Стан не визначений
<p>Примітки.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Якщо призначені під час програмування;</li> <li>2. Включений на час, вказаний під час програмування;</li> <li>3. "+" – індикатор світиться, вихід ввімкнений, контакти реле замкнуті;</li> <li>4. "-" – індикатор світиться, вихід ввімкнений, контакти реле розімкнуті;</li> <li>5. "X-Y" – змінний режим роботи індикатора, X – тривалість ввімкненого стану, Y – період (секунд);</li> <li>6. Сповіщення з'являється через час не більше 80 секунд після виявлення несправності.</li> </ol>				

Таблиця 3.2 – Умови формування режимів роботи.

Режим роботи	Умови формування
«Спокій»	опір зони у діапазоні (1.1 – 2.2) кОм
«Виявлення збігу»	опір зони у діапазоні (3.0 – 4.2) кОм (тільки для зон із контактами що розмикаються з виявленням збігу)
«Пожежна тривога»	опір зони із контактами що розмикаються у діапазоні (5.3(3.0) – 12) кОм опір зони із контактами що замикаються у діапазоні (0.29 – 0.9) кОм
«Скидання»	Формується на час не більше 20 сек. у разі натискання кнопки «Скидання» з другого рівня доступу

Кінець таблиці 3.2

Режим роботи	Умови формування
«Несправність зони» (обрив)	опір зони із контактами що розмикаються більше 32 кОм опір зони із контактами що замикаються більше 3.0 кОм
«Несправність зони» (замикання)	опір зони із контактами що розмикаються менше 0.9 кОм опір зони із контактами що замикаються менше 0.27 кОм
«Відсутня мережа 220В»	Немає мережі 220В, 50Гц
«Живлення не в нормі»	Напруга на клеммах акумуляторної батареї менше 11,2В
«Несправне УЕЖ»	Необхідна заміна акумулятора
«Немає живлення сповіщувачів»	Струм навантаження виходу «+12В» або «ЖСПх» вище норми
«Помилка системи»	Внутрішня несправність, у разі виникнення якої виконання обов'язкових функцій приладу стає неможливим
«Несправний вихід ПЦПС»	Немає зв'язку з ПЦПС (немає струму обтікання релейного виходу ПЦПС, у випадку якщо установлений МЦА - немає телефонної лінії або зв'язку приладу з МЦА)
«Несправний вихід ПППН»	Немає зв'язку з ПППН
«Несправний вихід ОПОВ.»	Коротке замикання виходу оповіщувачів, немає зв'язку з устаткуванням оповіщення
«Несправний вихід АЗПЗ х»	Коротке замикання виходу АЗПЗ х, немає зв'язку з устаткуванням АЗПЗ
«Вимкнення»	Вимкнення визначених несправностей: зон, АЗПЗ, ОПОВ., ПППН, ПЦПС, живлення сповіщувачів, живлення приладу та ін.

## 4 Технічні характеристики

---

### 4.1 Прилад

4.1.1 Габаритні розміри приладу не повинні перевищувати:  
225 мм × 310 мм × 85 мм.

4.1.2 Маса (без акумулятора) не більше ніж 2.5 кг.

4.1.3 Середній наробіток на відмову приладу не менше 40 000 годин.

4.1.4 Середній строк служби не менше 10 років.

## **4.2 Устаткування електроживлення (УЕЖ)**

4.2.1 Електроживлення приладу здійснюється від мережі змінного струму напругою  $220^{+22}_{-33}$  В, частотою  $50 \pm 1$  Гц.

4.2.2 Потужність, споживана від мережі змінного струму в усіх режимах (без врахування споживання додаткових блоків, зовнішніх сповіщувачів і оповіщувачів), не більше 30 ВА.

4.2.3 Резервне електроживлення приладу здійснюється від джерела постійного струму (акумулятора) напругою 12 В, ємністю 7 А·год.

4.2.4 Вихідна напруга УЕЖ, В:

- живлення від мережі – (13,5 – 13,9)В;

- живлення від акумуляторної батареї – (9,5 – 13,8)В.

4.2.5 Рівень пульсацій вихідної напруги УЕЖ не більше 50 мВ.

4.2.6 Максимальний довготривалий вихідний струм навантажування УЕЖ (усі виходи та додаткові модулі) – не більше 810 мА.

4.2.7 Максимальний короточасний вихідний струм навантажування УЕЖ (усі виходи та додаткові модулі) – не більше 1100 мА.

4.2.8 Струм, що споживається від акумулятора у всіх режимах роботи (без врахування споживання додаткових блоків, зовнішніх сповіщувачів і оповіщувачів) не більше 170 мА.

4.2.9 Прилад забезпечує автоматичний перехід на живлення від акумулятора у разі провалу або зникнення напруги мережі змінного струму та зворотний перехід у разі відновлення мережі змінного струму без помилкових сповіщень на ПППН та ПЦПС.

4.2.10 Прилад має автоматичний зарядний пристрій, що не обслуговується. Час відновлення 80% ємності акумуляторної батареї не більше 24 годин, 100% ємності – не більше 72 годин.

4.2.11 Усі клеми приладу, включаючи акумуляторні, мають захист від короткого замикання та перевантаження по струму.

4.2.12 Відімкнення приладу від електроживлення здійснюється штепсельною вилкою або вимикачем стаціонарної проводки і зняттям клем з акумуляторної батареї.

### 4.3 Технічні характеристики входів та виходів

Таблиця 4.1 - Основні технічні характеристики входів та виходів

Найменування параметра	Значення
1 Інформаційна ємність (кількість зон), од.	8
2 Максимальна кількість сповіщувачів в зоні, од.	32
3 Величина струму по виходу «ЖСП», мА, не більше	400
4 Величина струму по виходу «+12В», мА, не більше	250
5 Величина струму по виходу «ОПОВ.», мА, не більше	500
6 Величина напруги в колі виявлення в режимі спокою, В	8.8-12.6
7 Величина струму в колі виявлення в режимі спокою, мА	4.1-10.3
8 Опір втрат між проводами зон, кОм, не менше	50
9 Опір проводів зон, Ом, не більше	220
10 Час реакції зони на тривогу (несправність), сек., не більше	2
11 Час визначення несправностей, сек., не більше	80
12 Струм споживання МРЛ-2 (МРЛ-2.1), мА, не більше	60
13 Струм споживання МЦА, мА, не більше	40
14 Струм і напруга (постійна), що комутуються реле ПППН і ПЦПС: - струм, мА - напруга, В, не більше	3..50 72

Таблиця 4.2 - Технічні дані запобіжників

Вихід	Тип та номінал запобіжника
Мережа змінного струму	запобіжник 0.5 А
ЖСП.	термістор 0.5 А
+12В	термістор 0.5 А
ОПОВ.	термістор 0.5 А
ПППН, ПЦПС	термістор 0.25 А
ЗІ	термістор 0.25 А

Таблиця 4.3 - Електричні параметри МРЛ2 та МРЛ2.1

Параметр	МРЛ-2		МРЛ-2.1	
	змінна	постійна	змінна	постійна
Напруга що комутується, В, не більше	-	72	242	24
Струм що комутується, А, не більше	-	0.05	5	10

## 5 Цілісність та комплектність

Після розпаковування приладу необхідно:

- провести його зовнішній огляд і переконатися у відсутності механічних ушкоджень;
- перевірити комплектність, що повинна відповідати таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Комплексність приладу

Найменування	Позначення	Кіл.	Примітка
ППКП «Тірас-8П»	ААЗЧ.425521.003	1	
Ключ		2	
Паспорт	ААЗЧ.425521.003 ПС	1	
Комплект запасних частин		1	Відповідно до розділу 15
Комплект запасних частин для середнього ремонту		1	*, відповідно до розділу 16
МРЛ-2	ААЗЧ.301411.021	1	*
МРЛ-2.1	ААЗЧ.301411.021-01	1	*
МЦА	ААЗЧ.425635.001	1	*
Акумуляторна батарея	12В, 7 А·год	1	*
Примітка. * - за окремим замовленням.			

## 6 Конструкція та принцип роботи

6.1 Складові частини приладу мають наступні функціональні призначення:

БК – здійснює керування всім приладом; МРЛ–

2 - здійснює комутацію кіл АЗПЗ;

МРЛ-2.1 – здійснює комутацію кіл вентиляції та оповіщення;

МЦА – здійснює передачу сповіщень на ПЦПС та ПППН в протоколах Contact-ID, Ademco Express та 20BPS.

6.2 Контроль зон приладу здійснюється шляхом виміру їхнього струму обтікання.

6.3 Керування приладом здійснюється за допомогою 4 рівнів доступу:

1) перший рівень – можна одержувати інформацію, без попередніх ручних операцій (індикація), чи вимкнути ЗІ (кнопка «Звук»);

2) другий рівень – можна здійснювати всі ручні операції: скидання режиму пожежної тривоги (кнопка «Скидання»),

вимикання та повторне ввімкнення оповіщення (кнопка «Оповіщ.»), вимкнення несправних зон чи кіл;

3) третій рівень – можлива зміна конфігурації приладу: призначення режимів роботи шлейфів, призначення шлейфів на виходи, і т.д.

Доступ до другого та третього рівнів здійснюється за допомогою спеціальних кодів, відмінних між собою;

4) четвертий рівень – ремонт ППКП, заміна програмно-апаратних засобів. Доступ до четвертого рівня здійснюється механічним способом, за допомогою ключів.

#### 6.4 Органи керування:

Кнопка «Скидання» - здійснює скидання режиму пожежної тривоги, з одночасним зняттям напруги з виходу живлення сповіщувачів «ЖСП.» і живлення зон. Час відновлення режиму спокою після скидання не більше 20 секунд. Доступ до кнопки «Скидання» здійснюється тільки з другого рівня доступу.

Кнопка «Оповіщ.» - здійснює вимкнення виходу оповіщення в режимі пожежної тривоги, а у разі повторного натискання - повторне його ввімкнення. У разі вимкнення виходу світиться індикатор «ОПОВІЩ.». Доступ до кнопки здійснюється з другого рівня доступу.

Кнопка «Звук» - у разі натискання кнопки відбувається вимкнення ЗІ в режимах пожежної тривоги та попередження про несправність. З появою нового повідомлення одного з цих режимів ЗІ вмикається знову. Доступ до кнопки здійснюється з першого рівня доступу.

Кнопка «Індикатори» - засвічує на кілька секунд усі індикатори на передній панелі та вмикає ЗІ. Використовується для перевірки працездатності індикації. Доступ до кнопки здійснюється з першого рівня доступу.

Клавіатура – призначена для налаштування конфігурації приладу, вхід на перший та другий рівні доступу, вимкнення несправних кіл.

#### 6.5 Виходи.

На ППКП:

«ПППН» - вихід реле для передачі сповіщення про режим попередження про несправність, та повної відсутності живлення приладу. Вихід контролюється на коротке замикання і на наявність струму обтікання з ПЦС у діапазоні (3 – 50) мА.

Вимагає дотримання полярності підключення лінії.

«ПЦПС» - вихід реле для передачі сповіщення про режим

ААЗЧ.425521.003 ПС

пожежної тривоги. Вихід контролюється на коротке замикання і на наявність струму обтікання з ПЦС у діапазоні (3 – 50) мА.

Вимагає дотримання полярності підключення лінії.

«ЖСП.» - керований вихід для живлення сповіщувачів. Керується кнопкою «Скидання». Має контроль несправності.

«ОПОВ.» - вихід для підключення оповіщувачів. Керується кнопкою «Оповіщ.». Має контроль несправності.

«ЗІ» - вихід для підключення ЗІ.

Призначення виходів на МРЛ-2 та МРЛ-2.1 (таблиця 6.1).

Таблиця 6.1 - Призначення виходів на МРЛ-2 та МРЛ-2.1

Роз'єм	Модуль	Призначення	Індикатори
ЗХРЗ	МРЛ-2	передача сигналу на АЗПЗ 1, АЗПЗ 2	АЗПЗ 1, АЗПЗ 2
	МРЛ-2.1	вимкнення вентиляції: виходи 1 та 2	-

## **7 Установлювання**

### **7.1 Умови експлуатування**

Прилад призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях з кліматичними умовами що регулюються. Діапазон робочих температур від мінус 5<sup>0</sup>С до плюс 40<sup>0</sup>С.

### **7.2 Умови зберігання**

Запаковані прилади повинні зберігатися в складських приміщеннях за умов: температура повітря – від мінус 50 <sup>0</sup>С до 40 <sup>0</sup>С, відносна вологість повітря – не більше 98 % за температури 25 <sup>0</sup>С. У повітрі, де зберігаються прилади, не повинно бути агресивних домішок, що викликають корозію.

### **7.3 Вказівки що до безпеки**

7.3.1 Під час установлювання та експлуатування приладу обслуговуючому персоналу необхідно керуватися «Правилами технічного експлуатування електроустановок споживачів» і «Правилами техніки безпеки при експлуатуванні електроустановок споживачів».


7.3.2 Варто пам'ятати, що в робочому стані до клем приладу «Мережа 220 В», «ПППН», «ПЦПС», «РЕЛ1», «РЕЛ2» підводиться небезпечна для життя напруга.

7.3.3 Установлювання, знімання і ремонт приладу необхідно виконувати за умови вимкненої напруги живлення.

7.3.4 Роботи з установлювання, знімання та ремонту приладу

повинні проводитися працівниками, що мають кваліфікаційну групу по техніці безпеки не нижче IV.

7.3.5 Під час виконання робіт необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки.

 **УВАГА! Під час експлуатування прилад обов'язково повинен бути підключений до контуру захисного заземлення. Уведення проводів у корпус варто здійснювати через ізоляційні деталі.**

#### **7.4 Монтування**

7.4.1 Конструкція приладу передбачає його використання в настінному положенні. В основі корпусу прилад має два отвори для його навішування на шурупи й отвір для фіксації третім шурупом. Корпус приладу виконаний з металу.

7.4.2 Після транспортування чи зберігання в умовах від'ємної температури, перед включенням прилад повинен бути витриманий в упаковці в нормальних умовах не менше 24 годин.

#### **7.5 Установлювання МЦА**

Установити пластмасові тримачі на БК приладу (тримачі постачаються комплектно з МЦА). Надіти МЦА на тримачі та на роз'єм 4XP1, перевірити відсутність зміщення контактів роз'єму.

Зовнішні електричні з'єднання з клемми МЦА здійснити у відповідності з додатком А.

Індикатори на МЦА:

- жовтий – підтвердження передачі сповіщення. Мигає з частотою 1 Гц при відсутності телефонної лінії, короткочасно засвічується в момент приймання підтвердження про передачу сповіщення;

- зелений – передача сповіщення. Короткочасно засвічується в такт набору телефонного номеру та при передачі сповіщення.

#### **7.6 Установлювання МРЛ-2 та МРЛ-2.1**

Закріпити МРЛ на основі корпусу приладу у відповідності з додатком Б. Здійснити підключення МРЛ до роз'єму ЗХР3, дотримуючись міток ключів.

Для МРЛ-2.1 встановити перемички JMP1 та JMP2 в необхідні положення («0» – контакти реле нормально розімкнуті, «1» – нормально замкнуті), для МРЛ-2 – тільки в положенні «1».

Зовнішні електричні з'єднання з клемами МРЛ здійснити у відповідності з додатком И.

Для вимкнення контролю виходів МРЛ (при відсутності МРЛ) встановити перемички між штирями 1 і 2 та 3 і 4 роз'єму ЗХРЗ.

### 7.7 Підключення входів та виходів

7.7.1 Електричні з'єднання під час установлювання робити у відповідності зі схемою електричних з'єднань (Додаток А).

7.7.2 Підключити кінцеві, шунтуючі, додаткові резистори та сповіщувачі в зони (рисунок 1).

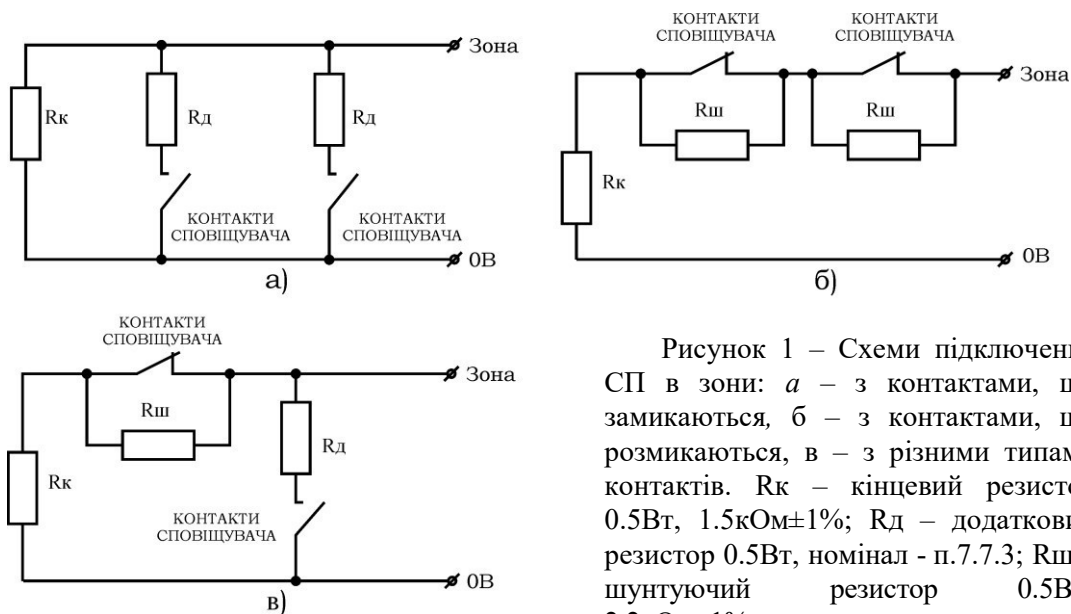



Рисунок 1 – Схеми підключення СП в зони: а – з контактами, що замикаються, б – з контактами, що розмикаються, в – з різними типами контактів. Rк – кінцевий резистор 0.5Вт, 1.5кОм±1%; Rд – додатковий резистор 0.5Вт, номінал - п.7.7.3; Rш – шунтуючий резистор 0.5Вт, 2.2кОм±1%.

7.7.3 СП, що підключаються паралельно кінцевому резистору зони, повинні бути підключені через додаткові резистори Rд, опір яких буде залежати від типу сповіщувача. Опір додаткового резистора можна вирахувати по формулі:

$$R_d = 1 \text{ кОм} - R_{сп.}$$

Де: R<sub>сп.</sub> – внутрішній опір сповіщувача (контактів сповіщувача) після спрацювання.

Для двох провідних активних СП R<sub>сп.</sub>, як правило, знаходиться в діапазоні (0,4 - 0,5) кОм. Вибір опорного резистора Rд варто здійснювати зі стандартного ряду номіналів резисторів, найближчого меншого за R<sub>сп.</sub> значення. Деякі значення ряду **E12**, Ом: 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820.

 Приклад – R<sub>сп.</sub> = 0,4 кОм. Rд = 1 кОм – 0,4 кОм = 0,6 кОм. З ряду E12 вибираємо резистор опором 560 Ом.

7.7.4 Зони, які не використовуються, необхідно зашунтувати резистором номіналом 1.5 кОм (між клемою „0В” та клемою зони).

7.7.5 В одній зоні не може бути встановлено більше 32 сповіщувачів (обмеження стандарту EN54).


7.7.6 При підключенні оповіщувача паралельно його входам підключити резистор номіналом 1.5 кОм. У разі відсутності оповіщувачів на виході „ОПОВ” необхідно зашунтувати вихід резистором 1.5 кОм (між клемами „0В” та „ОПОВ”).

7.7.7 Якщо струм споживання зовнішніх сповіщувачів перевищує максимальний струм виходів, то для живлення зовнішніх сповіщувачів використовуйте джерело безперебійного живлення БП 1215 (струм навантаження 1,7 А).

7.7.8 У разі використання активних сповіщувачів з живленням від зон, максимальна кількість активних СП в зоні розраховується по формулі:

$$K_{ПС} = \frac{6mA}{I_{ПС}} ,$$

де  $K_{ПС}$  – кількість СП;  $I_{ПС}$  – струм споживаний одним СП в режимі спокою, мА.

 Приклад - Струм споживання одного СП 0,1мА. Максимальна кількість СП в зоні буде рівною:

$$K_{ПС} = \frac{6mA}{0.1mA} = 60шт.$$

7.7.9 Для сповіщувачів, стан контактів реле яких не змінюється у разі вимкнення живлення, в коло живлення сповіщувачів повинно бути встановлено реле для контролю цілісності кола живлення сповіщувачів. Контакти реле монтуються в коло відповідної зони і у разі вимкнення живлення сповіщувачів розривають його (рисунок 2).

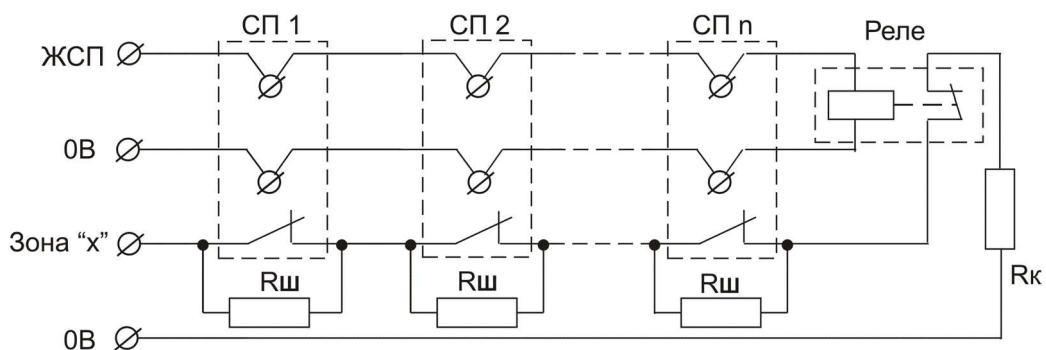


Рисунок 2 - Схема контролю живлення СП: СП – сповіщувач пожежний; Реле – реле з номінальною напругою живлення 12В; Rш, Rк – опір 2.2 кОм±5% і 1.5 ком±1% відповідно.

7.7.10 Встановити в корпус приладу акумуляторну батарею (див. додаток Б). Підключити акумуляторні клеми до акумулятора відповідно до кольорового маркування (червону клему на „+” акумулятора, чорну – на „-”).

 **Акумулятор підключається до приладу після подачі напруги живлення від мережі.**

7.7.10 У випадку використання релейних виходів ПЦПС та ПППН необхідно включити контроль струму обтікання виходів (наявність зв'язку з пультовим обладнанням). Включення контролю виходів здійснюється зняттям перемичок 4XP2 та 4XP3 на БК приладу.

7.7.11 Запрограмувати прилад для конкретного випадку, використовуючи вказівки розділу 8.

7.7.12 Після закінчення налаштування приладу провести перевірку його працездатності відповідно до таблиці 9.1.

Після перевірки прилад закрити й опломбувати (у разі необхідності).

## **8 Програмування**

### **8.1 Загальні вказівки**

Доступ до програмування приладу здійснюється з третього рівня доступу за допомогою спеціального коду доступу.

Програмування приладу здійснюється з клавіатури.

Запис параметрів програмування в енергонезалежну пам'ять здійснюється після виходу з режиму програмування. Для збереження параметрів прилад використовує енергонезалежну пам'ять.

Перед початком програмування рекомендується заповнити карту конфігурації приладу (додаток В).

Символи, зазначені в квадратних дужках [ ] вводяться з клавіатури.

### **8.2 Завантаження заводських параметрів**

Для завантаження заводських параметрів (додаток В) необхідно зняти одну з клем акумуляторної батареї та вимкнути живлення 220В (витягнути мережевий запобіжник), натиснути кнопку «Скидання», та утримуючи її подати живлення 220В (вставити мережевий запобіжник на місце). Після трьох коротких сигналів зумера відпустити кнопку – заводська конфігурація завантажена. Підключити на місце відімкнену клему акумуляторної батареї.

### **8.3 Третій рівень доступу (програмування)**

Для отримання третього рівня доступу необхідно з клавіатури ввести чотиризначний код доступу до третього рівня і натиснути [#] (заводський код 1604).

Третій рівень доступу індикується миготінням індикатора «Вимкн.»

Вхід у секцію здійснюється за допомогою натискання [\*] та номеру необхідної секції.

Призначення секцій наведено в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 – призначення секцій для третього рівня доступу

Номер секції	Призначення
<b>Настроювання основних функцій</b>	
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.“
4	Зони з однотипними СП
5	зони з виявлянням збігу по двох СП
6	зони з виявлянням збігу по одному СП
7	зони з різними типами СП
8	Час виявляння збігу
9	Час звучання ЗІ
11	Зміна коду доступу до третього рівня
<b>Настроювання МЦА</b>	
12	Об'єктові номери приладу
13	Перший телефонний номер
14	Другий телефонний номер

ААЗЧ.425521.003 ПС

<i>Коди сповіщень для передачі по першому номеру</i>	
15	Коди пожежної тривоги для зон 1-4
16	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-4
17	Коди виявлення збігу для зон 1-4
18	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-4
19	Коди попередження про несправність зон 1-4
20	Коди усунення несправностей зон 1-4
21	Коди вимкнення зон 1-4
22	Коди ввімкнення зон 1-4

Кінець таблиці 8.1

Номер секції	Призначення
23	Коди вимкнення виходів
24	Коди ввімкнення виходів
25	Коди попередження про несправність виходів
26	Коди усунення несправностей виходів
27	Параметри
28	Інші коди
<i>Коди сповіщень для передачі по другому номеру</i>	
29	Коди пожежної тривоги для зон 1-4
30	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-4
31	Коди виявлення збігу для зон 1-4
32	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-4
33	Коди попередження про несправність зон 1-4
34	Коди усунення несправностей зон 1-4
35	Коди вимкнення зон 1-4
36	Коди ввімкнення зон 1-4
37	Коди вимкнення виходів
38	Коди ввімкнення виходів
39	Коди попередження про несправність виходів
40	Коди усунення несправностей виходів
41	Параметри
42	Інші коди
<i>Вбудований таймер</i>	
43	Настроювання годинника

### **8.3.1 Настроювання основних функцій**

Для призначення або вилучення зони з секції необхідно ввести з клавіатури число, що відповідає номеру зони, наприклад: зона 1 - [1], зона 2 - [2] і т.д. Якщо індикатор зони світиться, відповідна йому зона призначена в поточній секції.


Після вводу номера зони звучить два сигнали зумера, після натискання [#] – звучить п'ять сигналів зумера та здійснюється вихід з секції.

Для перегляду параметрів секції необхідно ввести [\*] та номер секції для перегляду.

#### *Секції 1, 2 – розподіл зон на виходи АЗПЗ1, АЗПЗ2*

У цих секціях призначаються зони, які у разі переходу в режим пожежної тривоги будуть змінювати стан виходів АЗПЗ1 та АЗПЗ2 (на МРЛ).

Належність виходів АЗПЗ1 та АЗПЗ2 до секцій – таблиця 8.1.


 Приклад – призначити зони 1 та 2 на вихід АЗПЗ1, зону 3 – на вихід АЗПЗ2:

[\*][01][1 2][#] – індикатори зон 1 та 2 світяться;

[\*][02][3][#] – індикатор зони 3 світиться.

#### *Секція 3 – призначення зон на вихід „ОПОВ.”*

У цій секції призначаються зони, що у разі переходу в режим пожежної тривоги будуть вмикати вихід «ОПОВ.» (на вихід подається напруга +12В).

 Приклад – призначити зони 1 - 4 на вихід “ОПОВ.”:

[\*][03][1 2 3 4][#] – індикатори зон 1-4 світяться.


#### *Секція 4 – зони з однотипними СП.*

У цій секції кожна із зон може бути призначена на роботу з одним типом СП.

Якщо індикатор зони світиться – зона працює з СП контакти яких розмикаються при спрацюванні. Підключення СП в такі зони здійснювати відповідно до рисунку 1 (схема б).

Якщо індикатор зони не світиться – зона працює з СП контакти яких замикаються при спрацюванні. Підключення

сповіщувачів в такі зони здійснювати відповідно до рисунку 1 (схема а).


 Приклад – призначити зони 1-3 для СП з контактами, що розмикаються:

**[\*][04][1 2 3][#]** – індикатори зон 1-3 світяться.

#### *Секція 5 – зони з виявленням збігу по двох СП*

У цій секції призначаються зони, які будуть переходити в режим пожежної тривоги після спрацювання в кожній з них не менше двох СП (функція призначена тільки для зон, в яких встановлені СП з контактами що розмикаються).


У разі спрацювання одного СП в такій зоні прилад видасть сповіщення «Виявлення збігу».

 Приклад – призначити зону 4 як зону з виявленням збігу в двох СП:

**[\*][05][4][#]** – індикатор зони 4 світиться.

#### *Секція 6 – зони із виявленням збігу по одному СП*

Зони із виявленням збігу по одному СП використовуються для усунення помилкових спрацювань СП (переважно для зон, які призначені на АЗПЗ). Якщо зона назначена на виявлення збігу по одному СП, то після спрацювання в ній СП прилад тимчасово знімає живлення сповіщувачів (вихід “ЖСП”), не переходячи в режим пожежної тривоги. Якщо протягом часу, запрограмованого в секції 10, спрацювання СП не повторилося, то прилад залишається в режимі спокою, інакше – переходить у режим пожежної тривоги.

 Приклад – призначити зону 1 з виявленням збігу по одному СП:


**[\*][06][1][#]** – індикатор зони 1 світиться.

#### *Секція 7 – зони з різними типами СП.*

У цій секції кожна із зон може бути призначена на роботу з різними типами СП.

Якщо індикатор зони світиться – зона призначена для роботи з різними типами СП. Якщо зона призначена на роботу з різними типами СП, значення в секції 6 для цієї зони ігнорується.

Підключення СП в такі зони здійснювати відповідно до рисунку 1 (схема в).

 Приклад – призначити зони 1-3 для СП з різними

типами контактів:

**[\*][07][1 2 3][#]** – індикатори зон 1-3 світяться.

Час виявлення збігу і час звучання ЗІ програмується з кроком 10 секунд. Число, яке вводиться під час програмування цих параметрів повинно бути двозначним, і знаходитись в діапазоні від 01 до 99.

#### *Секція 8 – час виявлення збігу*


Час виявлення збігу відноситься тільки до зон із виявленням збігу по одному СП. Рекомендоване значення часу виявлення збігу не більше 60 секунд.

 Приклад – час виявлення збігу 60 секунд:

**[\*][08][06][#]**


#### *Секція 9 – час звучання ЗІ*

Час, що програмується в цій секції відноситься тільки до роботи ЗІ в режимі попередження про несправність.


 Приклад – час звучання ЗІ в режимі несправність 5 хвилин (300 секунд):

**[\*][09][30][#]**

#### *Секція 11 – зміна коду доступу до третього рівня*

 Приклад – увести новий код доступу до третього рівня 1234:

**[\*][11][1234][#]**

 **Увага! Коди доступу до другого та третього рівня не повинні бути однаковими.**

### **8.3.2 Настроювання МЦА**

#### *8.3.2.1 Рекомендації з програмування МЦА*

Для того, щоб прилад передавав сповіщення на ПЦПС необхідно обов'язково запрограмувати секції 12, 13 та (або) 14,

## ААЗЧ.425521.003 ПС

необхідні коди сповіщень по обраним телефонним номерам та кількість спроб додзвонитись.

Якщо прилад працює в протоколі Contact-ID, в такому випадку коди сповіщень програмувати не потрібно, вони завантажуються автоматично при завантаженні заводських параметрів (розділ 8.2, додаток Д). В разі необхідності можливе вибіркове вимкнення непотрібних кодів (розділ 8.3.2.2).

При необхідності передачі тестового сповіщення необхідно запрограмувати його код в секціях 27 та 41 для першого та другого телефонів відповідно (крім випадку, коли завантажений протокол Contact-ID), та запрограмувати секції 43 та 44.


### *Секція 12 – об'єктові номери приладу*

Об'єктові номери приладу використовуються для розпізнавання об'єкту на ПЦПС. Прилад може два об'єктових номери, які будуть передаватися по першому та другому телефонному номеру відповідно. Два різні об'єктові номери можна використати для передачі сповіщень на різні ПЦПС.

При програмуванні об'єктових номерів можуть використовуватися шістнадцяткові символи від 1 до F (таблиця 8.2).


Довжина об'єктових номерів повинна бути 4 символи.


Шаблон секції: **[\*][12] [порядковий номер телефону] [#] [об'єктовий номер]**

 Приклад – об'єктовий номер для першого телефону – 0084, для другого телефону – 504С:

**[\*][12][1] [#] [#0 #0 8 4]**

**[\*][12][2] [#] [5 #0 4 #2]**

 **Увага! Якщо передачу сповіщень по якомусь з телефонів потрібно вимкнути (або телефонний номер не використовується), в об'єктовий номер для цього телефону необхідно записати [0000].**

 **Увага! Якщо не нульовий об'єктовий номер або код сповіщення містить цифру 0, то її необхідно вводити як символ „А” (#0).**

Таблиця 8.2 – Введення шістнадцяткових символів

Символ	Клавіші	Символ	Клавіші
0	[#0]	8	[8]

1	[1]	9	[9]
2	[2]	A	[# 0]
3	[3]	B	[# 1]
4	[4]	C	[# 2]
5	[5]	D	[# 3]
6	[6]	E	[# 4]
7	[7]	F	[# 5]

*Секції 13,14 – перший та другий телефонні номери*

На телефонні номери запрограмовані в цих секціях здійснюється передача сповіщень (номери ПЦПС).

При програмуванні телефонних номерів необхідно користуватися атрибутами номеру, які наведені в таблиці 8.3.

Максимально можлива довжина поля вводу телефонного номеру (з атрибутами) – 16 символів (комбінації клавіш з символом “#” (наприклад [# 4]) рахувати як один символ).

Таблиця 8.3 – Символи та атрибути для телефонного номера

Символи (атрибути)	Призначення
[0]	Цифра 0 номеру
[1]	Цифра 1 номеру
[2]	Цифра 2 номеру
[3]	Цифра 3 номеру
[4]	Цифра 4 номеру
[5]	Цифра 5 номеру
[6]	Цифра 6 номеру
[7]	Цифра 7 номеру
[8]	Цифра 8 номеру
[9]	Цифра 9 номеру
[# 1]	Пауза 2 секунди
[# 2]	Пошук сигналу 425Гц (відповідь станції)
[# 3]	Кінець набраного номера
[# 4]	Використовувати тональний набір телефонного номера (DTMF). Без #4 – імпульсний набір номеру

Шаблони секцій: **[\*][номер секції][номер телефону з необхідними атрибутами][#3]**

 Приклади

1 Перший телефонний номер 52-30-49, набір імпульсний:  
**[\*][13][#2 52 30 49][#3]**

2 Другий телефонний номер 8-0432-46 15 10, тональний

набір:

**[\*][14][#2 #4 8 #1 0432 46 15 10][#3]**

### *8.3.2.2 Коди сповіщень*

В секціях з 15 по 42 повинні знаходитись коди сповіщень, які прилад передає на ПЦПС при виникненні відповідного режиму роботи.

Кожна секція має різну кількість комірок з кодами.

При завантаженні заводських параметрів, автоматично вибирається протокол роботи Contact-ID, всі комірки в секціях з 15 по 42 автоматично заповнюються кодами для цього протоколу.

Коди сповіщень протоколу Contact-ID наведені в додатку Г.

Коди сповіщень для протоколів Ademco Express та 20BPS програмується в ручному режимі. В комірки кодів, які не використовуються, обов'язково повинен бути записаний код "00".

#### *Програмування кодів сповіщень:*

- необхідно попередньо вписати до таблиць секцій 15-42 паспорту всі необхідні коди (додаток Д);

- кожен код повинен складатися з двох символів, відповідно до таблиці 8.2. Введений символ підтвердження введення не потребує, відразу відбувається перехід на наступний символ.

- після вводу кожної пари символів (одного коду сповіщення) звучить два коротких сигнали зумера;

- введення символів з клавіатури здійснюється послідовно, окремо для кожної секції;

- після заповнення кодами останньої комірки в секції необхідно увести **[##]** на клавіатурі для здійснення виходу із секції, при виході звучить 5 коротких сигналів зумера.

Не можна виходити із секції, не ввівши всіх кодів. В такому випадку коди не зберігаються в пам'яті приладу.

Шаблон вводу кодів: **[\*][номер секції][символи кодів][##]**

Призначення кодів сповіщень та їх розміщення в пам'яті приладу наведено в додатку Д.

### *8.3.2.3 Вбудований таймер*

Вбудований таймер призначений для передачі тестового сповіщення відповідно запрограмованого графіка. *Тестове сповіщення* використовується для періодичного контролю наявності зв'язку з приладом.

В секціях 43 та 44 програмуються часові параметри передачі тестового сповіщення, в секціях 27 та 41 – коди тестових сповіщень.

Параметри запрограмовані в секціях 43 та 44 відносяться до обох телефонних номерів.

#### *Секція 43 - настроювання годинника*

По годиннику відбувається відлік інтервалів тестових сповіщень та часу передачі тестового сповіщення.

Шаблон секції: **[\*][43] [ДД#] [ГГ#] [ХХ#] [СС#]** де:


**ДД** – день роботи годинника. При співпаданні днів, годин та хвилин секції 43 з днями, годинами та хвилинами секції 44 відбувається передача тестового сповіщення (при передачі тестового сповіщення в дні секції 43 автоматично записується значення 01); Параметр актуальний в тому випадку, коли перше тестове сповіщення необхідно передати через декілька днів, при цьому період передачі в днях (секція 44) повинен бути більшим числом;

**ГГ** – години, згідно годинника реального часу. Комірка може приймати значення від 0 до 23;

**ХХ** – хвилини, згідно годинника реального часу. Комірка може приймати значення від 0 до 59;

**СС** – секунди, згідно годинника реального часу. Комірка може приймати значення від 0 до 59.

Після введення кожного із значень в комірку необхідно підтвердити його введення натисканням символу **[#]**, після чого відбувається автоматичний перехід на слідуєчу комірку, або вихід із секції. Поки символ **[#]** не натиснутий, в поточній комірці можна змінювати значення параметру до необхідного.

 Приклад – день роботи годинника – перший, реальний час - 14 годин 54 хвилини 30 секунд:

**[\*][43][01# 14# 54# 30#]**

#### *Секція 44 - параметри передачі тестового сповіщення*

Часові параметри при програмуванні вводяться послідовно, після кожної пари чисел (дні, години, хвилини) звучить два коротких сигнали зумера. Після введення чисел в останню комірку здійснюється автоматичний вихід з секції та запис введених параметрів в пам'ять приладу, звучить п'ять коротких

Номер комірки	Значення	Призначення параметру
1		Години передачі першого тестового дзвінка (0-23)
2		Хвилини передачі першого тестового дзвінка (0-59)
3		Період передачі, дні (0-30)
4		Період передачі, години (0-23)
5		Період передачі, хвилини (0-59)

 Приклади

1 Передача тестового сповіщення один раз на добу, в 24.00:

**[\*][44][00 00 01 00 00][##]**

2 Передача тестового сповіщення з періодом 2 години 20 хвилин, перше тестове сповіщення в 13.00:

**[\*][44][13 00 00 02 20][##]**

### ***8.3.3 Вихід з третього рівня доступу***

Вихід з третього рівня доступу здійснюється введенням з клавіатури команди **[\*][00]**.

### ***8.4 Другий рівень доступу (Адміністратор)***

Для переходу на другий рівень доступу необхідно з клавіатури ввести чотиризначний код доступу до другого рівня і натиснути **[#]** (заводський код 1903).

Другий рівень доступу індикується миготінням індикатора «Вимкн.»

Вхід у секцію здійснюється за допомогою натискання **[\*]** і номера необхідної секції.

За другого рівня доступу дозволяється використання кнопок «Скидання» і «Оповіщ.»

Призначення секцій наведено в таблиці 8.4.

Таблиця 8.4 – призначення секцій на 2 рівні доступу.

секція	Призначення
46	Ввімкнені зони

47	Вимкнення несправностей виходів: <b>Зона 1</b> – загального живлення <b>Зона 2</b> – живлення СП <b>Зона 3</b> – АЗПЗ1 <b>Зона 4</b> – ПЦПС
48	Вимкнення несправностей виходів: <b>Зона 1</b> – ПППН <b>Зона 2</b> – ОПОВ. <b>Зона 3</b> – АЗПЗ2
49	Зміна коду доступу до 2 рівня

#### *Секція 46 – ввімкнені зони*

У цій секції відбувається вимкнення несправних зон.

Для вимкнення/ввімкнення зони необхідно ввести з клавіатури номер зони. Якщо індикатор зони світиться – відповідна йому зона ввімкнена.



Приклад – Вимкнути зони 3 та 4:

**[\*][46][3 4][#]** – індикатори зон 3 та 4 не світяться.

#### *Секції 47 та 48 – вимкнення несправностей виходів*

У цих секціях відбувається вимкнення несправних виходів приладу (таблиця 8.4).

Для вимкнення або ввімкнення виходу необхідно ввести з клавіатури номер зони, що відповідає необхідному виходу.

Якщо індикатор зони (жовтий) світиться - відповідне коло вимкнене.



Приклад – Вимкнути виходи АЗПЗ1 та ПППН:

**[\*][47][2][#]** – індикатор зони 2 світиться;

**[\*][48][1][#]** – індикатор зони 1 світиться.

#### *Секція 49 – зміна коду доступу до 2 рівня*



Приклад – новий код доступу до 2 рівня 5678:

**[\*][49][5678][#]**

Для виходу з 2 рівня доступу ввести з клавіатури команду **[\*][00]**.

Ця методика призначена для персоналу, який обслуговує засоби пожежної сигналізації та здійснює перевіряння їх технічного стану.

Методика включає в себе перевірку працездатного стану приладу та технічного стану з метою виявлення прихованих дефектів. Невідповідність приладу вимогам, що наведені в цій методиці, є підставою для пред'явлення претензій підприємству-виробнику.

Перевірка технічного стану повинна проводитися в нормальних умовах кліматичних факторів зовнішнього середовища, відповідно до пункту 7.1.

Послідовність операцій у разі перевірки вказана в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1 – перевірка приладу

№ опер.	Операція (Інструмент)	Методика перевірки
1	Зовнішній вигляд	Провести зовнішній огляд. Впевнитися у відсутності зовнішніх ушкоджень.
2	Перевірка індикації	Впевнитись, що прилад знаходиться в режимі «Спокій», та не має несправних кіл (індикатор «Неспр.»). Натиснути кнопку «Індикатори». Впевнитись, що на декілька секунд всі індикатори засвітяться та ввімкнеться ЗІ.
3	Перевірка справності кіл резервного електроживлення (Прилад Ц4352, секундомір СМ-50 або їх аналоги)	Відключити клеми від акумулятора, через час не більше 80 секунд прилад повинен видати сповіщення «Живлення не в нормі». Підключити акумуляторні клеми до акумулятора, через час не більше 20 секунд сповіщення «Живлення не в нормі» повинно зникнути. Вийняти мережний запобіжник, прилад повинен перейти на резервне живлення без збоїв. Через час не більше 80 секунд повинно з'явитись сповіщення «Немає мережі 220В». Вставити мережний запобіжник на місце, через час не більше 20 секунд повинно зникнути сповіщення «Немає мережі 220В». Заміряти напругу між клемми «0В», «+12В» та «0В», «ЖСП.» - вона повинна знаходитися в межах (13-13.9)В.
4	Перевірка переходу зон в режим «Попередження про несправність»	Розірвати коло зони 1 (клема 1), прилад повинен видати сповіщення «Несправність зони». Відновити коло зони, прилад повинен перейти в режим «Спокій». Замкнути коло зони 1 на «0В», прилад повинен видати сповіщення «Несправність зони». Відновити працездатність кола, прилад повинен

		перейти в режим «Спокій». Повторити перевірку для інших зон.
5	Перевірка переходу зон в режим «Пожежна тривога»	Імітувати спрацювання пожежного сповіщувача в першій зоні. Якщо не має можливості імітувати спрацювання сповіщувача, необхідно в коло виявлення ввімкнути шунтуючий або додатковий резистор відповідно до п. 7.7. Вибірково провести імітацію спрацювання ще для декількох зон. Ввести код доступу до другого рівня та натиснути кнопку «Скидання». Впевнитись що через час не більше 20 секунд прилад повернеться в режим «Спокій». Вийти з 2-го рівня доступу.

### **10 Декларації виробника**

10.1 Конструкція приладу виконана відповідно до системи управління якістю, що містить набір правил проектування всіх елементів ППКП.

10.2 Всі компоненти ППКП було обрано за цільовим призначенням та умови їх експлуатування відповідають умовам довкілля поза корпусом ППКП відповідно до класу 3к5 ІЕС 60721-3-3.

### **11 Свідоцтво про приймання**

<p>Прилад «Тірас-8П» з версією програмного забезпечення TIR8P відповідає технічним умовам ТУ У 31.6-25499704-004:2005 і визнаний придатним для експлуатування.</p> <p>Заводський номер приладу вказаний в правому верхньому кутку обкладинки паспорта.</p>	<p><i>Дата виготовлення, печатка СТК</i></p>
--	--

### **12 Свідоцтво про повторну перевірку**

Прилад, який знаходиться на складі ВКПФ „Тірас” більше 6 місяців, підлягає повторній перевірці перед відвантаженням.

Дата повторної перевірки \_\_\_\_\_

### 13 Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність приладу вимогам технічних умов у разі дотримання споживачем умов експлуатування, транспортування, зберігання й монтажу, установлених цим документом. Термін дії гарантії – 12 місяців з моменту введення приладу в експлуатацію, але не більше 18 місяців із дня відвантаження на адресу споживача.

### 14 Інформація про ремонти

Ремонт приладу проводиться підприємством-виробником.

Безкоштовному ремонту підлягають прилади, в яких не закінчився термін дії гарантії, та експлуатування яких проводилось згідно даного паспорту.

Для здійснення ремонту прилад висилають разом з листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатування приладу, контактний телефон особи по питанням ремонту.

### 15 Перелік монтажних та запасних частин

Таблиця 15.1 – перелік запасних частин

Найменування	Кількість
Резистор 491-1.5 кОм $\pm 1\%$	9
Запобіжник ВП2Б-1-0,5А	1

### 16 Перелік запасних частин для середнього ремонту

Таблиця 16.1 – перелік запасних частин для середнього ремонту

Найменування	Кількість
Трансформатор Ттм 50/V17	1
Мікросхема PIC18F452 (TIR8P)	1
Транзистор BC817	2
Транзистор IRF7204	2

## 17 Інформація про сертифікацію

17.1 Прилади приймально-контрольні пожежні «Тірас-П» відповідають всім вимогам ДСТУ EN54-2: 2003, ДСТУ EN54-4: 2003, ДСТУ EN54-13: 2004, ДСТУ 4113-2001, ГОСТ 23511-79.

Сертифікат № UA1.016.0017455-06 від 17.02.2006 р., термін дії до 08.09.2009 р.

17.2 Система управління якістю ВКПФ «Тірас» сертифікована в системі сертифікації Укрседро на відповідність ДСТУ ISO 9001-2001. Сертифікат № UA2.011.1261 від 09.09.2004 р. термін дії до 08.09.2009 р.

### Додаток А

#### Схема електрична з'єднань

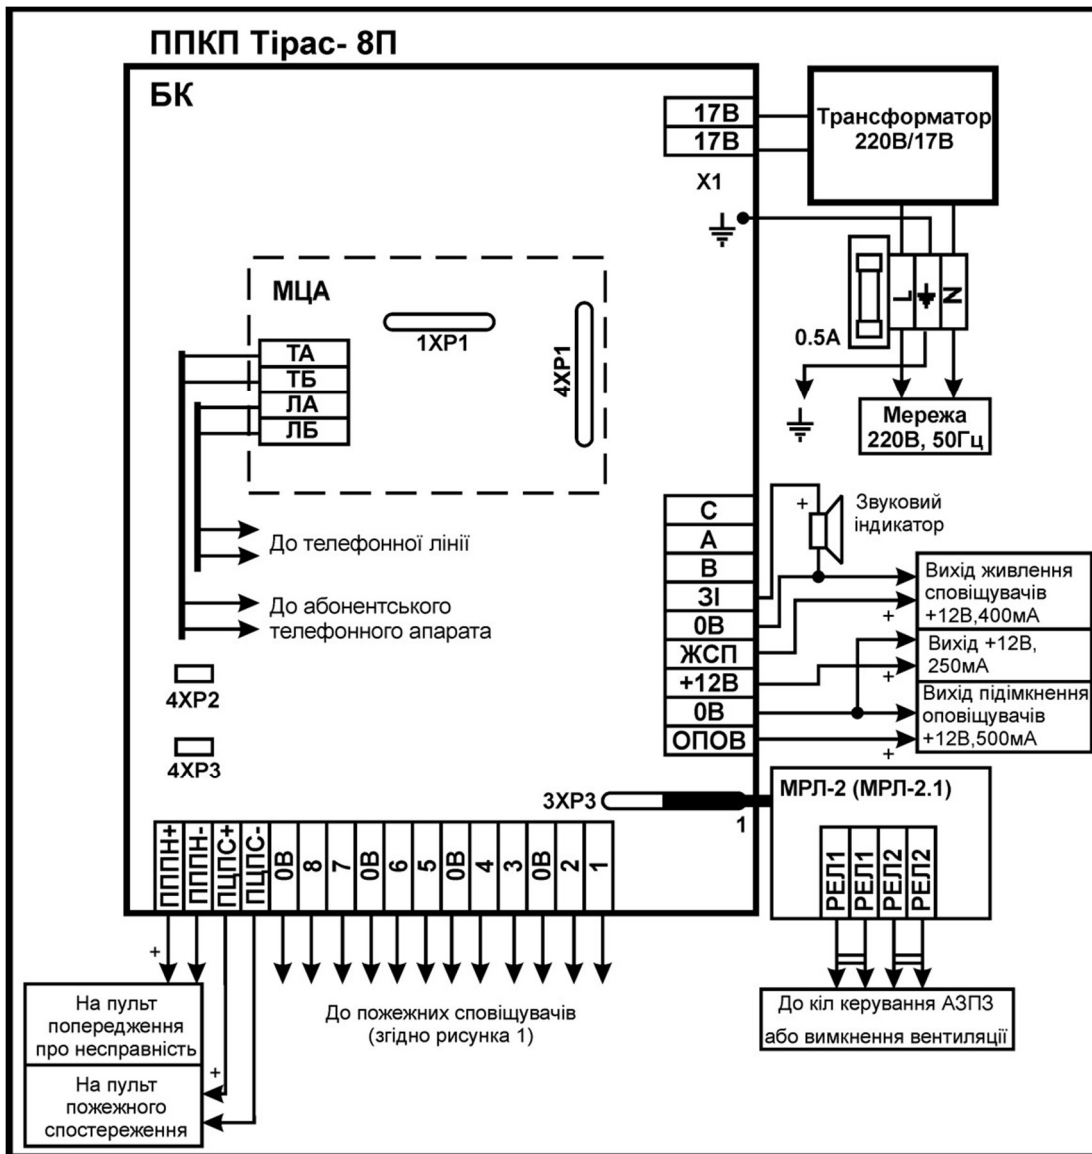


Рисунок А.1

Призначення роз'ємів на платі „Тірас-8П”:

X1 – до мережевого трансформатора (змінна напруга 17В);

3XP3 – підключення МРЛ-2 або МРЛ-2.1;

4XP1 – підключення МЦА.


4XP2, 4XP3 – включення контролю виходів ПППН та ПЦПС.

Призначення роз'ємів на платі МЦА:

1XP1 – для підключення виносних індикаторів МЦА.

**Додаток Б**

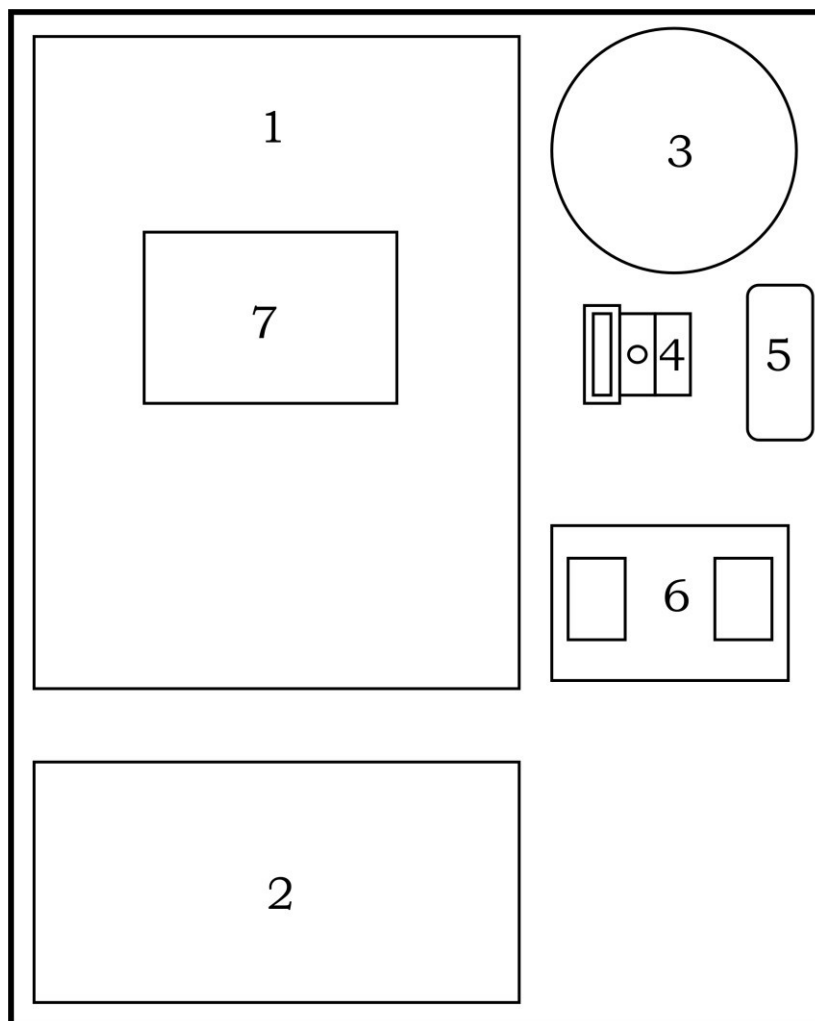Розміщення модулів в корпусі приладу



1 – блок керування; 2 – акумуляторна батарея; 3 – мережевий трансформатор; 4 – з'єднувач із запобіжником

для підключення мережі; 5 – ЗІ; 6 – модуль МРЛ-2 або МРЛ-2.1, 7 - МЦА.

Рисунок Б.1

**Додаток В**  
Карта конфігурації приладу

Таблиця В.1 – Третій рівень доступу

№ секції	Призначення	Заводська конфігурація	Конфігурація користувача
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1	1-4	
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2	5-8	
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”	1-8	
4	Зони з однотипними СП	1-8	
5	зони з виявленням збігу по двох СП	-	
6	зони з виявленням збігу по одному СП	-	
7	зони з різними типами СП	-	
8	Час виявлення збігу	03	
9	Час звучання ЗІ	00	
11	Зміна коду доступу до третього рівня	1604	
12	Об’єктові номери приладу	-	
13	Перший телефонний номер	-	
14	Другий телефонний номер	-	
15-42	Коди сповіщень	відповідно додатку Д	відповідно додатку Д
43	Настроювання годинника	-	
44	Параметри передачі тестового сповіщення	-	

Таблиця В.2 – Другий рівень доступу

№ секції	Призначення	Заводська конфігурація	Конфігурація користувача
46	Ввімкнені зони	1-8	

## ААЗЧ.425521.003 ПС

47	Вимкнення несправностей виходів	-	
48	Вимкнення несправностей виходів	-	
49	Зміна коду доступу до 2 рівня	1903	

### Додаток Г

#### Коди сповіщень протоколу Contact-ID

Таблиця Г.1

<i>Призначення коду</i>	<i>Код; зона</i>
Виявлення збігу / відміна виявлення збігу	E118/R118; 1-4
Вимкнення/ввімкнення зони	E571/R571; 1-4
Вимкнені/ввімкнені несправності живлення	E53A/R53A; 1
Вимкнене/ввімкнене живлення сповіщувачів	E53A/R53A; 2
Вимкнений / ввімкнений вихід ПППН	E53A/R53A; 3
Вимкнений / ввімкнений вихід ПЦПС	E53A/R53A; 4
Вимкнений / ввімкнений вихід ОПОВ.	E53A/R53A; 9
Вимкнений / ввімкнений вихід АЗПЗ1	E53A/R53A; 10
Вимкнений / ввімкнений вихід АЗПЗ2	E53A/R53A; 11
Відсутня мережа 220В/ Є мережа 220В	E3A1/R3A1
Відсутній обмін з приладом	E3A8
Вхід / вихід на 2 рівень доступу	E627/E628; 2
Вхід / вихід на 3 рівень доступу	E627/E628; 3
Немає живлення сповіщувачів / Живлення сповіщувачів в нормі	E312/R312
Необхідна заміна акумулятора / Акумулятор в нормі	E311/R311
Несправність зони / усунення несправності зони	E373/R373; 1-4
Несправність / усунення несправності вихід ОПОВ.	E33A/R33A; 1
Несправність / усунення несправності вихід АЗПЗ1	E33A/R33A; 2
Несправність / усунення несправності вихід АЗПЗ2	E33A/R33A; 3
Несправність / усунення несправності вихід АЗПЗ3	E33A/R33A; 4
Несправність / усунення несправності вихід АЗПЗ4	E33A/R33A; 5
Несправність / усунення несправності вихід ПЦПС	E33A/R33A; 6
Несправність / усунення несправності вихід ПППН	E33A/R33A; 7
Пожежна тривога / відміна пожежної тривоги	E11A/R11A; 1-4

Системна помилка/усунення системної помилки	E3A7/R307
Скидання	E305
Тестове сповіщення	R6A2

Номер зони в коді другорядних кіл введений з метою розпізнавання джерела сповіщення (наприклад коли є декілька джерел з однаковими кодами сповіщень).

При програмуванні кодів сповіщень для протоколу Contact-ID програмуються тільки дві останніх цифри коду. Перша цифра коду та номер зони додаються приладом автоматично.

### Додаток Д

#### *Коди сповіщень для передачі по першому номеру*

##### Секція 15 – Коди пожежної тривоги

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		1A	Пожежна тривога в зоні 1
2		1A	Пожежна тривога в зоні 2
3		1A	Пожежна тривога в зоні 3
4		1A	Пожежна тривога в зоні 4
5		1A	Пожежна тривога в зоні 5
6		1A	Пожежна тривога в зоні 6
7		1A	Пожежна тривога в зоні 7
8		1A	Пожежна тривога в зоні 8

##### Секція 16 – Коди відміни пожежної тривоги

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		1A	Відміна тривоги в зоні 1
2		1A	Відміна тривоги в зоні 2
3		1A	Відміна тривоги в зоні 3
4		1A	Відміна тривоги в зоні 4
5		1A	Відміна тривоги в зоні 5
6		1A	Відміна тривоги в зоні 6
7		1A	Відміна тривоги в зоні 7
8		1A	Відміна тривоги в зоні 8

##### Секція 17 – Коди виявлення збігу

ААЗЧ.425521.003 ПС

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		18	Виявлення збігу в зоні 1
2		18	Виявлення збігу в зоні 2
3		18	Виявлення збігу в зоні 3
4		18	Виявлення збігу в зоні 4
5		18	Виявлення збігу в зоні 5
6		18	Виявлення збігу в зоні 6
7		18	Виявлення збігу в зоні 7
8		18	Виявлення збігу в зоні 8

Секція 18 – Коди відміни виявлення збігу

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		18	Відміна виявлення збігу в зоні 1
2		18	Відміна виявлення збігу в зоні 2
3		18	Відміна виявлення збігу в зоні 3
4		18	Відміна виявлення збігу в зоні 4
5		18	Відміна виявлення збігу в зоні 5
6		18	Відміна виявлення збігу в зоні 6
7		18	Відміна виявлення збігу в зоні 7
8		18	Відміна виявлення збігу в зоні 8

Секція 19 – Коди попередження про несправність зон

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		73	Несправність зони 1
2		73	Несправність зони 2
3		73	Несправність зони 3
4		73	Несправність зони 4
5		73	Несправність зони 5
6		73	Несправність зони 6
7		73	Несправність зони 7
8		73	Несправність зони 8

Секція 20 – Коди усунення несправностей зон

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		73	Усунення несправності зони 1

2		73	Усунення несправності зони 2
3		73	Усунення несправності зони 3
4		73	Усунення несправності зони 4
5		73	Усунення несправності зони 5
6		73	Усунення несправності зони 6
7		73	Усунення несправності зони 7
8		73	Усунення несправності зони 8

Секція 21 – Коди вимкнення зон

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		71	Вимкнення зони 1
2		71	Вимкнення зони 2
3		71	Вимкнення зони 3
4		71	Вимкнення зони 4
5		71	Вимкнення зони 5
6		71	Вимкнення зони 6
7		71	Вимкнення зони 7
8		71	Вимкнення зони 8

Секція 22 – Коди ввімкнення зон

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		71	Ввімкнення зони 1
2		71	Ввімкнення зони 2
3		71	Ввімкнення зони 3
4		71	Ввімкнення зони 4
5		71	Ввімкнення зони 5
6		71	Ввімкнення зони 6
7		71	Ввімкнення зони 7
8		71	Ввімкнення зони 8

Секція 23 – Коди вимкнення виходів

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		3А	Вимкнення кіл живлення

### ААЗЧ.425521.003 ПС

2		3А	Вимкнення живлення сповіщувачів
3		3А	Вимкнений вихід АЗПЗ1
4		3А	Вимкнений вихід ПЦПС
5		3А	Вимкнений вихід ПППН
6		3А	Вимкнений вихід ОПОВ.
7		3А	Вимкнений вихід АЗПЗ2
8		00	Зарезервована

### Секція 24 – Коди ввімкнення виходів

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		3А	Ввімкнення кіл живлення
2		3А	Ввімкнення живлення сповіщувачів
3		3А	Ввімкнений вихід АЗПЗ1
4		3А	Ввімкнений вихід ПЦПС
5		3А	Ввімкнений вихід ПППН
6		3А	Ввімкнений вихід ОПОВ.
7		3А	Ввімкнений вихід АЗПЗ2
8		00	Зарезервована

### Секція 25 – Коди попередження про несправність виходів

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		3А	Не працює вихід ОПОВ.
2		3А	Не працює вихід АЗПЗ1
3		3А	Не працює вихід АЗПЗ2
4		00	Зарезервована
5		00	Зарезервована
6		3А	Не працює вихід ПЦПС
7		3А	Не працює вихід ПППН
8		00	Зарезервована

### Секція 26 – Коди усунення несправностей виходів

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	

1		3А	Вихід ОПОВ. в нормі
2		3А	Вихід АЗПЗ1 в нормі
3		3А	Вихід АЗПЗ2 в нормі
4		00	Зарезервована
5		00	Зарезервована
6		3А	Вихід ПЦПС в нормі
7		3А	Вихід ПППН в нормі
8		00	Зарезервована

### Секція 27 – Параметри

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		02	Протокол обміну з ПЦПС <sup>1</sup>
2		09	Кількість спроб додзвонитись
3		05	Інтервал між спробами додзвонитись, секунд
4		A2	Код тестового сповіщення
5		A8	Код „відсутній обмін з приладом” <sup>2</sup>
6		00	Зарезервована
7		00	Зарезервована
8		00	Зарезервована

**Примітки.**

1. Можливий діапазон значень комірки: 00 – протокол 20BPS, 01 – протокол Ademco Express, 02 – протокол Contact ID.
2. Сповіщення „відсутній обмін з приладом” (коди в секціях 27 та 41) передається через 3-4 хвилини після втрати зв'язку з приладом (прилад вимкнувся внаслідок розряду резервного джерела живлення, та інше ). Інтервал повторення спроб додзвонитись – 30 секунд, кількість спроб – 6. Інтервал та кількість спроб додзвонитись це константи (не програмуються).

### Секція 28 – Інші коди

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		27	Вхід на 2 рівень доступу
2		28	Вихід з 2 рівня доступу
3		27	Вхід на 3 рівень доступу

## ААЗЧ.425521.003 ПС

4		28	Вихід з 3 рівня доступу
5		A5	Скидання
6		A1	Є мережа 220В
7		A1	Відсутня мережа 220В
8		11	Акумулятор в нормі
9		11	Необхідна заміна акумулятора
10		00	Зарезервована
11		00	Зарезервована
12		12	Живлення сповіщувачів в нормі
13		12	Живлення сповіщувачів відсутнє
14		A7	Системна помилка
15		A7	Системна помилка відсутня
16		00	Зарезервована

*Коди сповіщень для передачі по другому номеру*

### Секція 29 – Коди пожежної тривоги

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		1A	Пожежна тривога в зоні 1
2		1A	Пожежна тривога в зоні 2
3		1A	Пожежна тривога в зоні 3
4		1A	Пожежна тривога в зоні 4
5		1A	Пожежна тривога в зоні 5
6		1A	Пожежна тривога в зоні 6
7		1A	Пожежна тривога в зоні 7
8		1A	Пожежна тривога в зоні 8

### Секція 30 – Коди відміни пожежної тривоги

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		1A	Відміна тривоги в зоні 1
2		1A	Відміна тривоги в зоні 2
3		1A	Відміна тривоги в зоні 3
4		1A	Відміна тривоги в зоні 4
5		1A	Відміна тривоги в зоні 5
6		1A	Відміна тривоги в зоні 6
7		1A	Відміна тривоги в зоні 7
8		1A	Відміна тривоги в зоні 8

Секція 31 – Коди виявлення збігу

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		18	Виявлення збігу в зоні 1
2		18	Виявлення збігу в зоні 2
3		18	Виявлення збігу в зоні 3
4		18	Виявлення збігу в зоні 4
5		18	Виявлення збігу в зоні 5
6		18	Виявлення збігу в зоні 6
7		18	Виявлення збігу в зоні 7
8		18	Виявлення збігу в зоні 8

Секція 32 – Коди відміни виявлення збігу

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		18	Відміна виявлення збігу в зоні 1
2		18	Відміна виявлення збігу в зоні 2
3		18	Відміна виявлення збігу в зоні 3
4		18	Відміна виявлення збігу в зоні 4
5		18	Відміна виявлення збігу в зоні 5
6		18	Відміна виявлення збігу в зоні 6
7		18	Відміна виявлення збігу в зоні 7
8		18	Відміна виявлення збігу в зоні 8

Секція 33 – Коди попередження про несправність зон

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		73	Несправність зони 1
2		73	Несправність зони 2
3		73	Несправність зони 3
4		73	Несправність зони 4
5		73	Несправність зони 5
6		73	Несправність зони 6
7		73	Несправність зони 7
8		73	Несправність зони 8

Секція 34 – Коди усунення несправностей зон

Номер	Коди сповіщень	Призначення коду
-------	----------------	------------------

### ААЗЧ.425521.003 ПС

комірки	користувач	заводські	
1		73	Усунення несправності зони 1
2		73	Усунення несправності зони 2
3		73	Усунення несправності зони 3
4		73	Усунення несправності зони 4
5		73	Усунення несправності зони 5
6		73	Усунення несправності зони 6
7		73	Усунення несправності зони 7
8		73	Усунення несправності зони 8

### Секція 35 – Коди вимкнення зон

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		71	Вимкнення зони 1
2		71	Вимкнення зони 2
3		71	Вимкнення зони 3
4		71	Вимкнення зони 4
5		71	Вимкнення зони 5
6		71	Вимкнення зони 6
7		71	Вимкнення зони 7
8		71	Вимкнення зони 8

### Секція 36 – Коди ввімкнення зон

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		71	Ввімкнення зони 1
2		71	Ввімкнення зони 2
3		71	Ввімкнення зони 3
4		71	Ввімкнення зони 4
5		71	Ввімкнення зони 5
6		71	Ввімкнення зони 6
7		71	Ввімкнення зони 7
8		71	Ввімкнення зони 8

### Секція 37 – Коди вимкнення виходів

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		3А	Вимкнення кіл живлення
2		3А	Вимкнення живлення сповіщувачів
3		3А	Вимкнений вихід АЗПЗ1
4		3А	Вимкнений вихід ПЦПС
5		3А	Вимкнений вихід ПППН
6		3А	Вимкнений вихід ОПОВ.
7		3А	Вимкнений вихід АЗПЗ2
8		00	Зарезервована

Секція 38 – Коди ввімкнення виходів

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		3А	Ввімкнення кіл живлення
2		3А	Ввімкнення живлення сповіщувачів
3		3А	Ввімкнений вихід АЗПЗ1
4		3А	Ввімкнений вихід ПЦПС
5		3А	Ввімкнений вихід ПППН
6		3А	Ввімкнений вихід ОПОВ.
7		3А	Ввімкнений вихід АЗПЗ2
8		00	Зарезервована

Секція 39 – Коди попередження про несправність виходів

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		3А	Не працює вихід ОПОВ.
2		3А	Не працює вихід АЗПЗ1
3		3А	Не працює вихід АЗПЗ2
4		00	Зарезервована
5		00	Зарезервована
6		3А	Не працює вихід ПЦПС
7		3А	Не працює вихід ПППН
8		00	Зарезервована

Секція 40 – Коди усунення несправностей виходів

## ААЗЧ.425521.003 ПС

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		3A	Вихід ОПОВ. в нормі
2		3A	Вихід АЗП31 в нормі
3		3A	Вихід АЗП32 в нормі
4		3A	Зарезервована
5		3A	Зарезервована
6		3A	Вихід ПЦПС в нормі
7		3A	Вихід ПППН в нормі
8		00	Зарезервована

### Секція 41 – Параметри

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		02	Протокол обміну з ПЦПС <sup>1</sup>
2		09	Кількість спроб додзвонитись
3		05	Інтервал між спробами додзвонитись, секунд
4		A2	Код тестового сповіщення
5		A8	Код „відсутній обмін з приладом” <sup>2</sup>
6		00	Зарезервована
7		00	Зарезервована
8		00	Зарезервована

#### Примітки.

1. Можливий діапазон значень комірки: 00 – протокол 20BPS, 01 – протокол Ademco Express, 02 – протокол Contact ID.
2. Сповіщення „відсутній обмін з приладом” (коди в секціях 27 та 41) передається через 3-4 хвилини після втрати зв'язку з приладом (прилад вимкнувся внаслідок розряду резервного джерела живлення, та інше ). Інтервал повторення спроб додзвонитись – 30 секунд, кількість спроб – 6. Інтервал та кількість спроб додзвонитись це константи (не програмуються).

### Секція 42 – Інші коди

Номер комірки	Коди сповіщень		Призначення коду
	користувач	заводські	
1		27	Вхід на 2 рівень доступу

2		28	Вихід з 2 рівня доступу
3		27	Вхід на 3 рівень доступу
4		28	Вихід з 3 рівня доступу
5		A5	Скидання
6		A1	Є мережа 220В
7		A1	Відсутня мережа 220В
8		11	Акумулятор в нормі
9		11	Необхідна заміна акумулятора
10		00	Зарезервована
11		00	Зарезервована
12		12	Живлення сповіщувачів в нормі
13		12	Живлення сповіщувачів відсутнє
14		A7	Системна помилка
15		A7	Системна помилка відсутня
16		00	Зарезервована

### Додаток Е

#### Розрахунок резервного живлення системи

Дані розрахунки приводяться для нормальних умов експлуатування ППКП (згідно ДСТУ EN54 : 10°C – 35°C).

Таблиця Е.1 – Дані для розрахунку

Пристрій	Ісп, А	Іпож, А	Кількість
ППКП „Тірас-8П”	0.13	0.17	1
Сповіщувачі ИПР-1	0.0003	0.03	7
Сповіщувачі СП-1Т	0.0001	0.027	16
Оповіщувач ОПОП „Джміль”	-	0.13	1

Примітка. Ісп – струм споживання пристрою в режимі „спокій, Іпож – струм споживання пристрою в режимі „пожежа” (для ППКП – це струми споживання від акумуляторної батареї).

#### Умови розподілу сповіщувачів

Зона 1: СП-1Т – 6 шт., ИПР1 – 2 шт.

Зона 2: СП-1Т – 5 шт., ИПР1 – 2 шт.

Зона 3: СП-1Т – 5 шт., ИПР1 – 3 шт.

Згідно п. 7.7.9 цього паспорту, зони приладу в яких знаходяться сповіщувачі СП-1Т повинні бути обладнані реле для

ААЗЧ.425521.003 ПС

контролю цілісності кола живлення сповіщувачів.

Для розрахунку візьмемо значення струму споживання реле  $I_{рел} = 15$  мА (реле ввімкнено постійно).

Отже, струм споживання системи в режимі спокою:

$$I_{сп(СИСТЕМИ)} = I_{сп(ППКП)} + I_{сп(СП-1Т)} + I_{сп(ИПР-1)} + I_{рел} (А)$$

Струм системи в режимі пожежі:

$$I_{пож(СИСТЕМИ)} = I_{пож(ППКП)} + I_{пож(СП-1Т)} + I_{пож(ИПР-1)} + I_{пож(ОПОП)} + I_{рел} (А)$$

За вимогами ДБН, ППКП має працювати від резервного джерела живлення в режимі спокою не менше 24 години + 3 години в режимі пожежі.

Ємність акумуляторної батареї, необхідна для забезпечення роботи системи за вище наведених умов:

$$C_{АБ} = I_{сп(СИСТЕМИ)} \cdot 24 + I_{пож(СИСТЕМИ)} \cdot 3 (А \cdot год)$$

Маємо:

$$I_{сп(СИСТЕМИ)} = 0,13 + 0,0001 \cdot 16 + 0,0003 \cdot 7 + 0,015 \cdot 3 = 0,178 (А)$$

$$I_{пож(СИСТЕМИ)} = 0,17 + 0,027 \cdot 16 + 0,03 \cdot 7 + 0,13 + 0,015 \cdot 3 = 0,987 (А)$$

$$C_{АБ} = 0,178 \cdot 24 + 0,987 \cdot 3 = 7,233 (А \cdot год)$$

$$C_{АБ(ППКП)} = 7 А \cdot год$$

Розрахункова ємність акумуляторної батареї не задовольняє вимозі  $C_{АБ(ППКП)} \geq C_{АБ}$ , отже потрібне додаткове джерело резервного живлення.

Можна скористатися блоком живлення БП-1215 виробництва НВП „АДТ” (12В, 1.5А,  $C_{АБ(БП)} = 7 А \cdot год$ ).

### Додаток Ж

#### Підключення виходів модулів

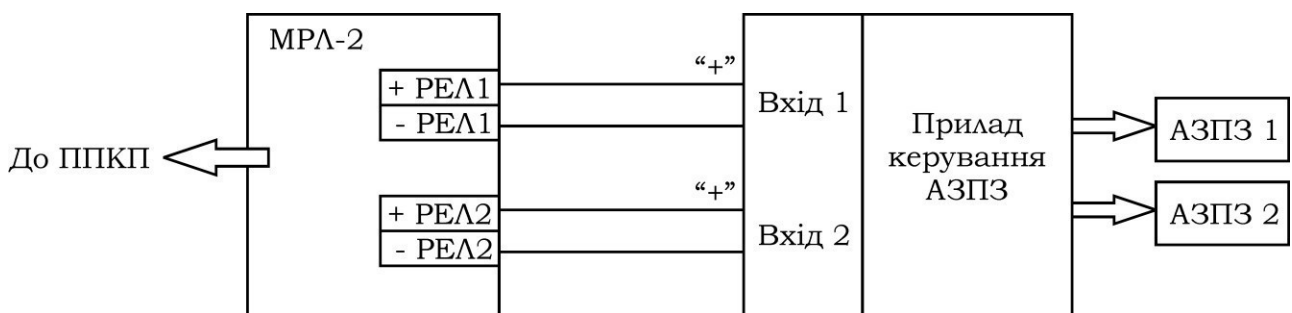


Рисунок Ж.1 – Підключення МРЛ-2

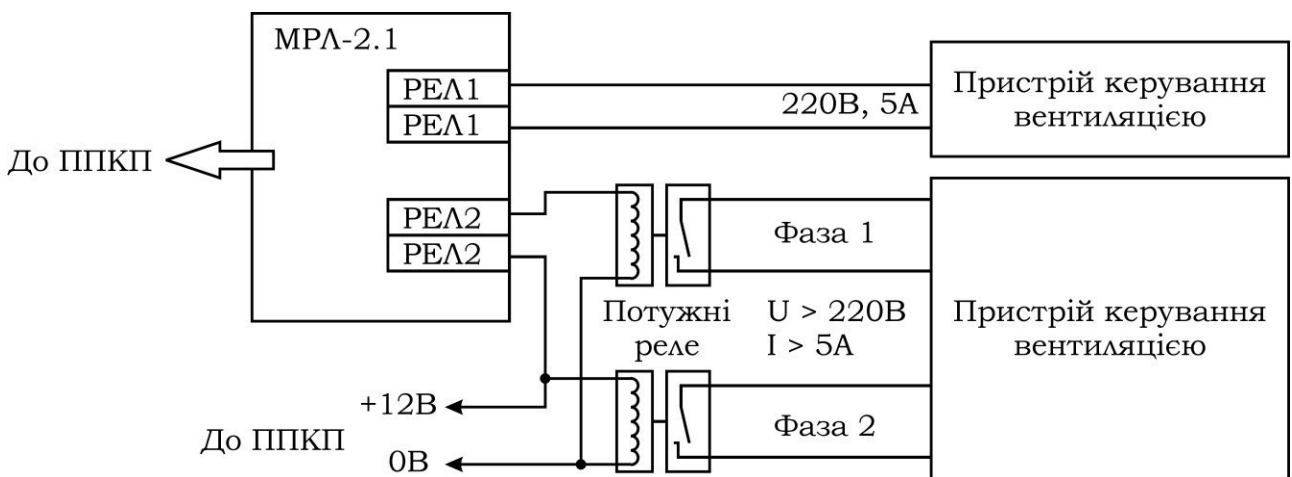


Рисунок Ж.2 – Підключення МРЛ-2.1

### Додаток И

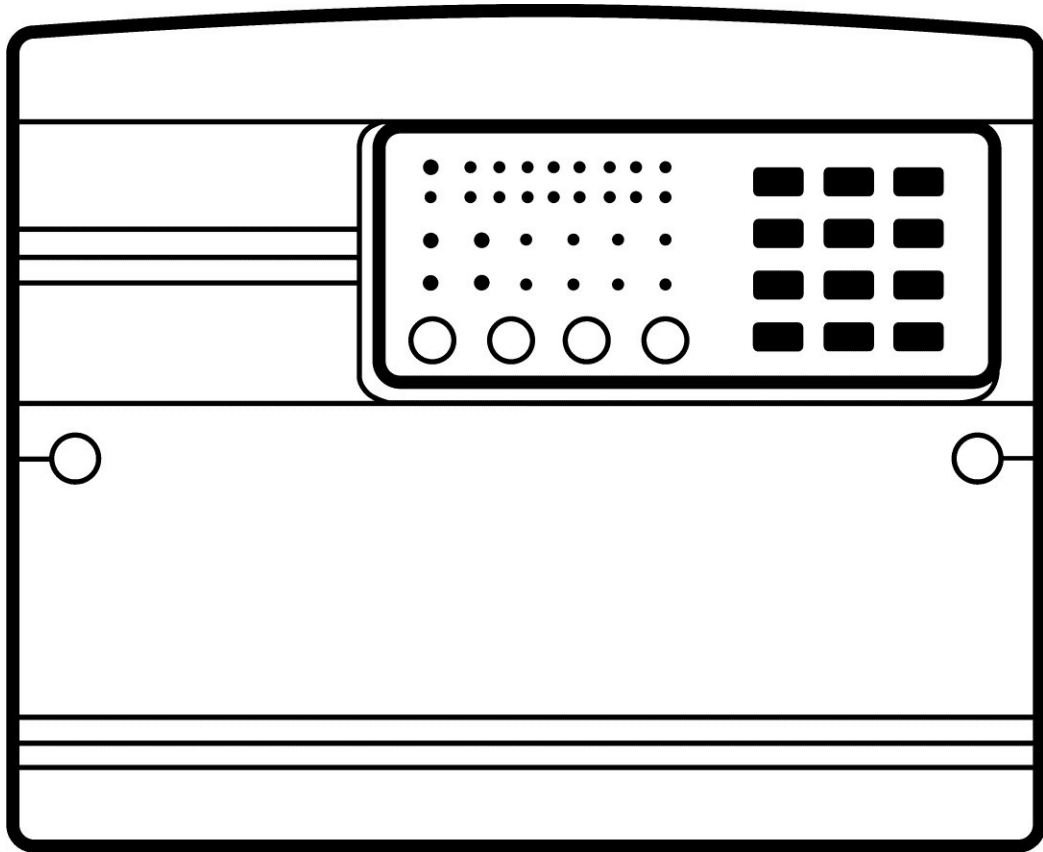
#### Таблиця розміщення зон

Після встановлення приладу:

- напроти кожної зони в таблиці написати місце розміщення сповіщувачів зони (наприклад: склад, кабінет 221, і т.д.).
- вирізати таблицю розміщення зон, та приклеїти її за допомогою клейкої стрічки під індикаторами на дверці приладу.

----- лінія відрізу.

Зона	Місцезнаходження
<b>1</b>	
<b>2</b>	
<b>3</b>	
<b>4</b>	
<b>5</b>	
<b>6</b>	
<b>7</b>	
<b>8</b>	



ППКП «TIRAS-4П»

ППКП «TIRAS-8П»

Настанова щодо експлуатування

AA3Ч.425521.002/003 HE



10206



115



EN 54

ДСТУ ISO 9001:2015

Серійний номер:

Версія ПЗ:

- Тірас-4П - TIR4P-5
- Тірас-8П - TIR8P-6

Дякуємо Вам за те, що обрали  
обладнання виробництва ТОВ «Тірас-12».

Перед використанням продукції,  
ознайомтесь, будь ласка, з даним документом\*  
та збережіть його для отримання  
необхідної інформації в майбутньому.

#### ДОКУМЕНТАЦІЯ:



Настанова щодо  
експлуатації



Настанова щодо  
встановлення

#### ДОДАТКИ:



tLoader  
(Windows)

\*даний документ призначений для версії вбудованого ПЗ: TIR4P-5 та TIR8P-6

## Зміст

1 Умовні позначення .....	4
2 Терміни та визначення.....	4
3 Призначення приладу .....	5
4 Технічні характеристики .....	6
5 Експлуатація.....	6
5.1 Режими роботи та індикація .....	7
5.2 Кнопки керування .....	9
5.3 Розширена індикація несправностей живлення.....	9
5.4 Керування приладом (Рівні доступу).....	10
5.5 Встановлення та зміна кодів доступу.....	10
5.6 Керування в режимі «Пожежа» .....	11
5.7 Вимкнення зон .....	11
5.8 Вимкнення виходів та інших кіл.....	12
6 Вимоги безпеки.....	12
7 Декларації виробника .....	12
8 Відомості про декларації відповідності технічним регламентам та сертифікати.....	12
9 Цілісність та комплектність .....	12
10 Свідоцтво про приймання.....	13
11 Свідоцтво про повторну перевірку.....	13
12 Гарантійні зобов'язання .....	13
13 Обмеження відповідальності .....	13
14 Інформація про ремонти .....	14
15 Умови експлуатації та зберігання .....	14
16 Відомості про утилізацію.....	14

Дана настанова містить опис, правила експлуатування та паспортні дані приладів приймально-контрольних пожежних «Тірас-4П» та «Тірас-8П» (далі - прилад).

Опис монтажу та програмування приладу знаходиться в настанові щодо встановлення ААЗЧ.425521.002/003 НВ.

До експлуатації приладу не повинні допускатися особи, що не ознайомлені з відомостями, наведеними в даній настанові.

## 1 Умовні позначення

---

ППКП - прилад приймально-контрольний пожежний;

Тірас-4П - прилад приймально-контрольний пожежний на 4 зони;

Тірас-8П - прилад приймально-контрольний пожежний на 8 зон;

АКБ - акумуляторна батарея;

АЗПЗ - автоматичний засіб протипожежного захисту;

ЗІ - звуковий індикатор;

ПЦПС - пульт централізованого пожежного спостереження;

ПУіЗ - пристрій електричний автоматичного контролю і затримки ПУіЗ «Тірас-1»;

ПАЗ - пристрій аварійної зупинки пожежогасіння;

ПРЗ - пристрій ручного запускання пожежогасіння;

МРЛ-2.1 - модуль релейних ліній на 2 реле з перекидними контактами;

МРЛ-2.1 ВОХ - модуль релейних ліній на 2 реле з перекидними контактами, корпусне виконання;

МРЛ-2.2 - модуль релейних ліній на 2 виходи оповіщення;

М-OUT8R - модуль релейних ліній на 8 реле з перекидними контактами, та інтерфейсом RS-485;

МБІ-2 - модуль бар'єрного іскрозахисту.

## 2 Терміни та визначення

---

Система пожежної сигналізації (СПС) – група компонентів, змонтованих у системі визначеної конфігурації, здатна до виявлення, відображення пожежі та видавання сигналів для вживання відповідних заходів;

Системна шина - фізичне дротове з'єднання між пристроями системи та ППКП, яке використовується для передавання інформації про стан пристроїв системи та керування ними;

Сповіщувач - компонент СПС, що містить принаймні один сенсор, який постійно або періодично з малими інтервалами часу контролює одне фізичне і (або) хімічне явище, яке асоціюється з пожежою, та видає принаймні один відповідний сигнал до ППКП;

Оповіщувач - звуковий або світло-звуковий пристрій, призначений для оповіщення людей про необхідність евакуації з зон, де була виявлена пожежа;

Зона - визначена частина захищуваних приміщень, в якій встановлено один чи декілька компонентів і для якої передбачено загальну індикацію стану.

Верифікація - програмно передбачена функція, що використовується для підтвердження спрацювання сповіщувача перевіркою його повторного спрацювання через автоматичне скидання, або очікуванням спрацювання двох сповіщувачів в одній або різних колах виявлення чи зонах.

Комунікатор - прилад передавання повідомлень на ПЦПС;

Touch Memory - однопровідний інтерфейс даних (1-Wire). Використовується для доступу за допомогою запрограмованих ключів, що прикладаються до відповідного зчитувача.

### 3 Призначення приладу

Прилад призначений для цілодобової централізованої пожежної охорони об'єктів та будівель, шляхом постійного контролювання чотирьох зон (Тірас-4П) або восьми зон (Тірас-8П). Прилад відповідає всім вимогам ДСТУ EN 54-2 та ДСТУ EN 54-4. На рис. 3.1 наведено приклад СПС.

Прилад в комплекті з МБІ-2 з маркуванням вибухозахисту « $\text{Ex}$  II (2) G [Ex ib Gb] IIC» має іскробезпечні кола рівня «ib», відповідає вимогам ДСТУ EN 60079-0, ДСТУ EN 60079-11 і призначений для установки поза вибухонебезпечних зон.

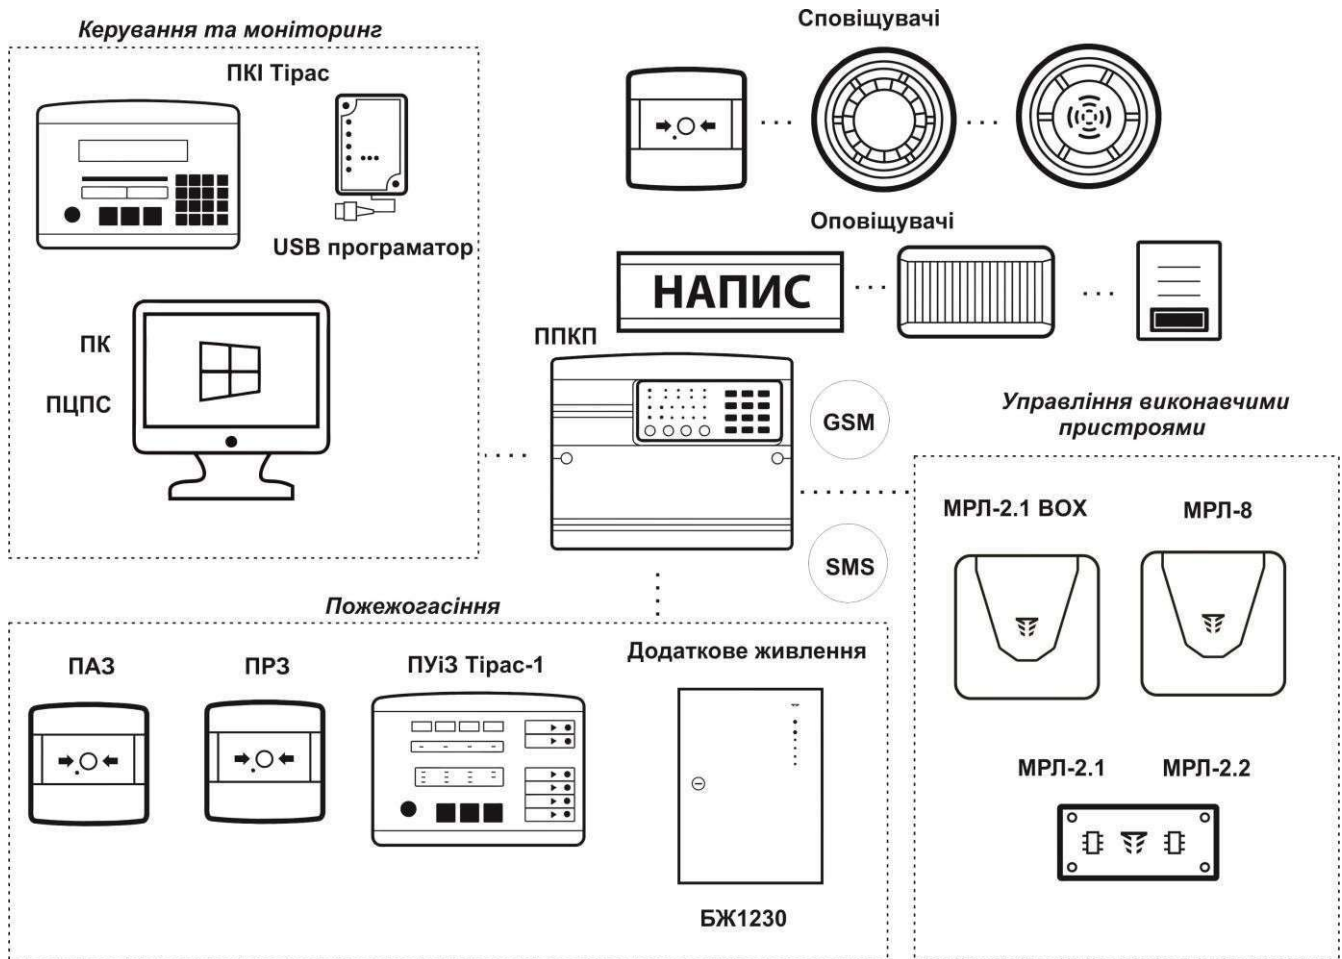


Рисунок 3.1 - Приклад компонентів системи пожежної сигналізації

#### Прилад забезпечує:

- можливість використання пожежних сповіщувачів різних виробників та типів підключення;
- 3 режими верифікації спрацювання сповіщувачів;
- контролювання пожежних сповіщувачів та лінії їх підключення;
- керування оповіщувачами з контролюванням ліній їх підключення;
- передавання сигналів на АЗПЗ та ПУІЗ;
- отримання інформації від інших компонентів СПС;
- передавання сигналів на ПЦПС, за допомогою комунікатора, через дротові та бездротові канали зв'язку;
- автоматичну зарядку та контроль стану АКБ, автоматичний перехід на живлення від АКБ при відсутності напруги в мережі 220 В та зворотній перехід при відновленні напруги в мережі.

## 4 Технічні характеристики

- 4.1 Габаритні розміри приладу, не більше 281 мм x 226 мм x 85 мм.
- 4.2 Маса нетто (без АКБ) не більше 1,9 кг.
- 4.3 Середній наробіток на відмову приладу не менше 40000 годин.
- 4.4 Середній строк служби не менше 10 років.
- 4.5 Ступінь захисту корпусу по IEC 60529 - IP30.
- 4.6 Електроживлення приладу здійснюється від мережі змінного струму напругою  $220^{+22}_{-33}$  В, частотою  $50 \pm 1$  Гц.
- 4.7 Потужність/струм, що споживається від електромережі не більше 30 ВА/0,12 А.
- 4.8 Резервне електроживлення - герметична свинцево-кислотна АКБ, номінальною напругою 12В, ємністю 7 А·год.
- 4.9 Кількість зон - 8 (для Тірас-8П), 4 (для Тірас-4П).
- 4.10 Кількість сповіщувачів в зоні, не більше 32.

Повні технічні характеристики наведено в керівництві з експлуатації ААЗЧ.425521.003 КЕ.

## 5 Експлуатація

Органи керування ППКП показано на рис. 5.1 та 5.2

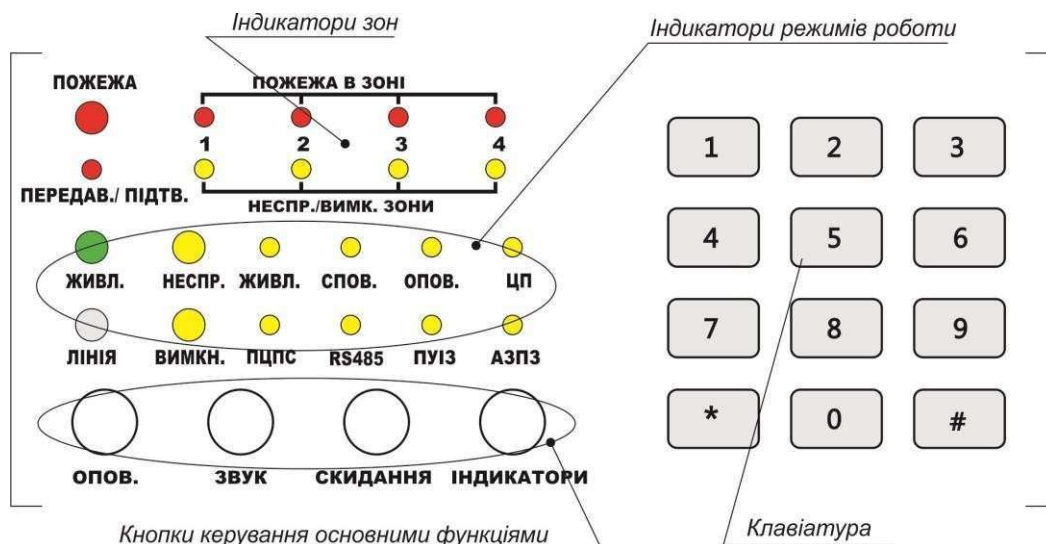


Рисунок 5.1 - Органи керування Тірас-4П

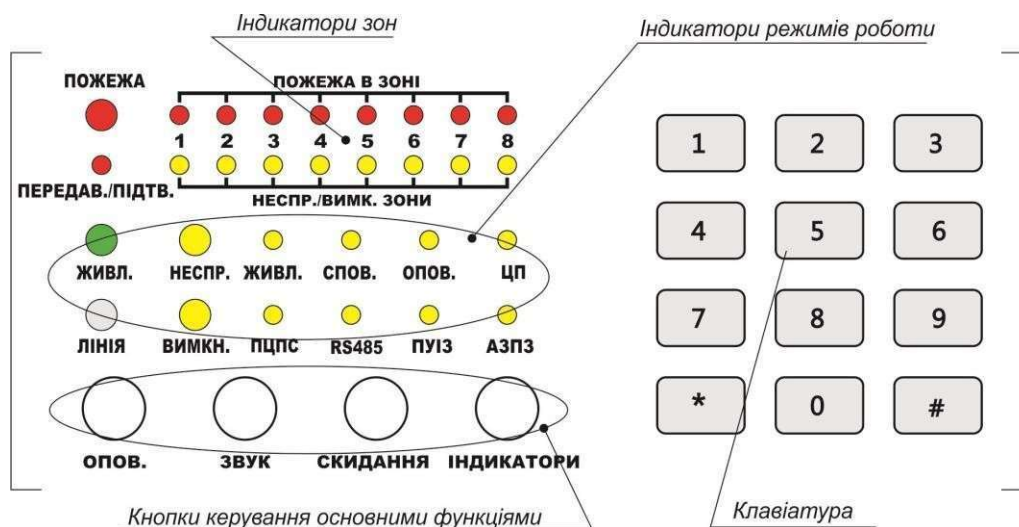




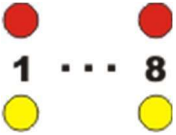




Рисунок 5.2 - Органи керування Тірас-8П.

## 5.1 Режими роботи та індикація

Прилад одночасно може знаходитися в різних режимах роботи, що відображається на світлодіодних індикаторах. Основні індикатори («ВИМКН.» та («НЕСПР.») мають більший розмір, та доповнюються індикаторами, які вказують на вимкнене чи несправне коло. В режимі спокою світиться лише зелений індикатор «ЖИВЛ.». Прилад містить звуковий індикатор, який активується при зміні режимів роботи, окрім вимкнення. Опис індикаторів наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 - Опис індикаторів ППКП






Індикатор	Опис	Колір	Спосіб індикації
<b>ПОЖЕЖА</b> 	Пожежа	Червоний	Блимає - виявлено пожежу в одній із зон
 <b>ПЕРЕДАВ./ПІДТВ.</b>	Підтвердження передачі сповіщення «Пожежа» на ПЦПС	Червоний	Блимає - передача сповіщення про пожежу на ПЦПС Світиться - отримано підтвердження передачі сповіщення про пожежу на ПЦПС
 <b>ЖИВЛ.</b>	Живлення	Зелений	Світиться - ППКП працює від мережі 220В і / або АКБ
 <b>ЛІНІЯ</b>	Лінія	Зелений	Блимає - передача повідомлення на ПЦПС за допомогою комунікатора.
		Жовтий	Блимає - несправність лінії передачі
		Жовтий та зелений	Блимає - передача даних по інтерфейсу RS-485
 <b>1 ... 8</b>	Зони (для Тірас-4П зони 1-4)	Червоний	Блимає з періодом 1с- пожежа в зоні Блимає з періодом 2с - верифікація в зоні
		Жовтий	Блимає - несправність зони Світиться - вимкнення зони
 <b>НЕСПР.</b>	Загальна несправність	Жовтий	Блимає (разом з індикатором несправного кола) - виявлено хоча б одну несправність
 <b>ВИМКН.</b>	Вимкнення	Жовтий	Світиться (разом з індикатором відповідного кола) - хоча б один компонент чи зона вимкнено Блимає - прилад в режимі адміністратора або програмування (введено код 2 чи 3 рівня доступу)

 <b>ЖИВЛ.</b>	Стан живлення	Жовтий	Блимає - несправність живлення (див. розширену індикацію несправностей живлення розділ 5.3)
 <b>СПОВ.</b>	Живлення сповіщувачів	Жовтий	Блимає - несправність живлення сповіщувачів
 <b>ОПОВ.</b>	Оповіщення	Жовтий	Блимає - несправність оповіщення Світиться - оповіщення вимкнено
 <b>ЦП</b>	Системна помилка	Жовтий	Блимає - несправність програмного забезпечення ППКП або порушення налаштувань
 <b>ПЦПС</b>	Пульт централізованого пожежного спостереження	Жовтий	Блимає - несправність виходу ПЦПС (сповіщення не передані на ПЦПС або ППКП «Тірас-16.128П») Світиться - комунікатор та реле «пожежа» і «несправність» вимкнено
 <b>RS485</b>	Системна шина RS-485	Жовтий	Блимає - несправність зв'язку з приладами, що працюють в системі ППКП «Тірас-4П» (ППКП «Тірас-8П»)
 <b>ПУІЗ</b>	Пристрій електричний автоматичного контролю і затримки	Жовтий	Блимає - несправність одного з ПУІЗ Світиться - передачу сигналів на ПУІЗ вимкнено
 <b>АЗПЗ</b>	Автоматичні засоби протипожежного захисту	Жовтий	Блимає - несправність АЗПЗ Світиться - передачу сигналів на АЗПЗ вимкнено
	Індикатор зчитувача (якщо встановлено)	Залежить від зчитувача	Світиться протягом 5с - ключ не приписаний / не зчитаний Блимає 3 рази - ключ доступу прийнято
<b>ЗІ</b>	Звуковий індикатор		Звучить з періодом 25с - виявлено несправність Звучить з періодом 3с - пожежа в зоні Короткий звук - підтвердження натиснення кнопки 3 коротких звуку підряд - підтвердження введення коду доступу до 2 чи 3 рівня або вихід з рівня доступу Довгий звук - код доступу не прийнято

## 5.2 Кнопки керування

Опис кнопок керування наведено в таблиці 5.2

Таблиця 5.2 - Кнопки керування

Кнопка	Функція	Рівень доступу
 <b>ОПОВ.</b>	Вимкнення / увімкнення оповіщення	2
 <b>ЗВУК</b>	Вимкнення звукового індикатора	1
 <b>СКИДАННЯ</b>	Скидання режиму «Пожежа»	2
 <b>ІНДИКАТОРИ</b>	Тестування індикаторів (Доступ до розширеної індикації несправностей живлення, див 5.3)	1
	Клавіатура для введення кодів доступу та керування приладом	1 та 2

## 5.3 Розширена індикація несправностей живлення

При наявності несправності живлення блимають індикатори НЕСПР. та ЖИВЛ. Для відображення розширеної індикації несправностей живлення натиснути кнопку «ІНДИКАТОРИ». Несправності відображаються блиманням зон відповідно до рис 5.3, 5.4.

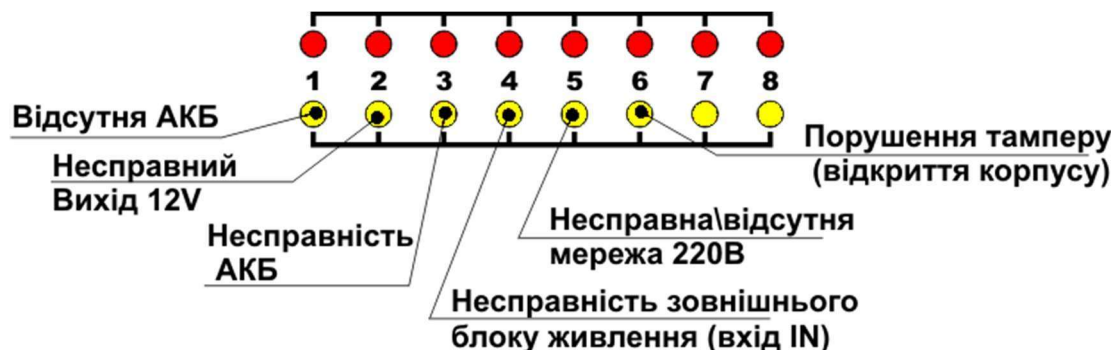


Рисунок 5.3 - Розширена індикація несправностей живлення для Тірас-8П

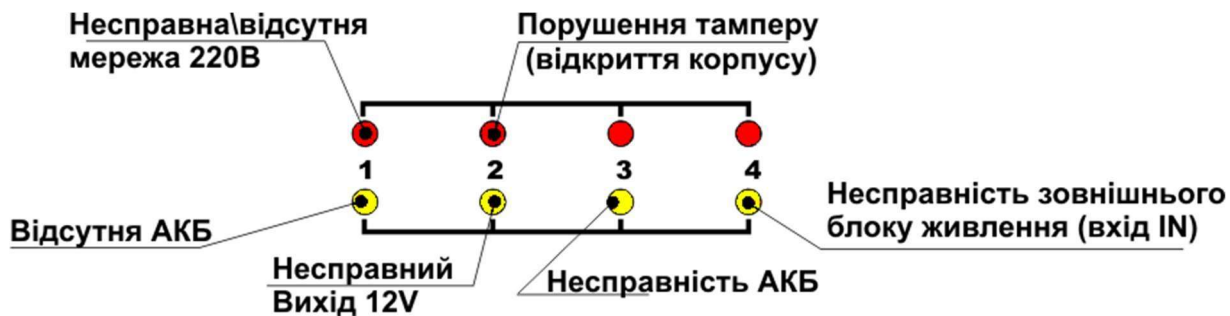


Рисунок 5.4 - Розширена індикація несправностей живлення для Тірас-4П

#### 5.4 Керування приладом (Рівні доступу)

Прилад має чотири рівні доступу: Користувач (1 рівень), Адміністратор (2 рівень), Установник (3 рівень), Сервіс (4 рівень).

##### 1 Рівень доступу (Користувач)

Дозволяє отримувати інформацію, без проведення будь-яких операцій:

- Перегляд індикації режимів роботи приладу;
- Вимкнення ЗІ (кнопка «ЗВУК»);
- Тестування індикаторів (кнопка «ІНДИКАТОРИ»).

##### 2 Рівень доступу (Адміністратор)

Доступ до 2 рівня обмежено кодом доступу (заводський код - [1]), після введення коду необхідно натиснути кнопку підтвердження - [#]. Альтернативний доступ - прикладання ключа Touch Memory до відповідного зчитувача (якщо встановлено).

3 2 рівня доступу можливо здійснювати:

- Скидання пожежної тривоги;
- Вимкнення/увімкнення оповіщення;
- Вимкнення/увімкнення зон;
- Вимкнення/увімкнення реле «Пожежа», реле «Несправність», комунікатора, АЗПЗ та ПУІЗ.
- Зміна коду доступу до 2 рівня;
- Приписування ключів доступу Touch Memory.

##### 3 Рівень доступу (Установник)

Дозволяє встановлювати або замінювати додаткові модулі (обмежений використанням інструменту - викрутки) та програмувати прилад. Доступ до 3 рівня обмежений введенням коду доступу. Програмування приладу описано в керівництві з експлуатації ААЗЧ.425521.003 КЕ.

##### 4 Рівень доступу (Сервіс)

Ремонт приладу та заміна програмно-апаратних засобів. Доступ до 4 рівня доступний за допомогою спеціального інструменту та здійснюється підприємством-виробником.

#### 5.5 Встановлення та зміна кодів доступу

Встановлення та заміна кодів доступу необхідна для обмеження несанкціонованого доступу.

Для виконання функцій, що доступні з 2 рівня доступу, використовуються 9 кодів, які умовно поділені на 3 групи (по 3 коди в групі):

- ▣ Група 1 (коди 1 - 3) - використання зазначених кодів забезпечує доступ до 2 рівня доступу;
- Група 2 (коди 4 - 6) - використання кодів даної групи забезпечує можливість вимкнення/увімкнення оповіщення без виконання будь-яких додаткових дій крім введення коду з клавіатури або прикладання ключа до зчитувача Touch Memory.
- Група 3 (коди 7 - 9) - використання кодів даної групи забезпечує можливість виконання скидання пожежної тривоги без виконання будь-яких додаткових дій крім введення коду з клавіатури або прикладання ключа до зчитувача Touch Memory.

Код доступу до 2 рівня складається з цифр, та має довжину не більше 6 знаків.

Для зміни/встановлення коду доступу необхідно:

- увійти в 2 рівень доступу;
- ввести з клавіатури [\*][03];
- вибрати номер коду (від 1 до 9), який потрібно змінити і натиснути [#];
- ввести новий код і натиснути [#]. Для введення коду з електронного ключа Touch Memory (якщо встановлений зчитувач), прикласти ключ до зчитувача, коли прозвучить три звукових сигнали - код зчитано;

#### 5.6 Керування в режимі «Пожежа»

Кнопка «СКИДАННЯ» виконує функцію скидання пожежної тривоги та повернення приладу в режим спокою.

Для виконання скидання необхідно:

- увійти в 2 рівень доступу;
- натиснути кнопку «СКИДАННЯ»: вся індикація вимкнеться на час, не більше 20 с. Прилад перейде в режим спокою.

У випадку, якщо налаштовані коди 7 - 9, для скидання ввести один з цих кодів.

Кнопка «ОПОВ.» виконує функцію вимкнення та повторного увімкнення виходу оповіщення.

Для вимкнення / увімкнення оповіщення необхідно:

- увійти в 2 рівень доступу;
- натиснути кнопку «ОПОВ.»,

Індикатор «ОПОВ.» світиться - оповіщення вимкнено;

Для увімкнення оповіщення необхідно повторити вище описану процедуру;

У випадку, якщо налаштовані коди 4 - 6, для вимкнення / увімкнення оповіщення ввести один з цих кодів.

#### 5.7 Вимкнення зон

Для вимкнення або повторного увімкнення зони:

- увійти в 2 рівень доступу;
- набрати з клавіатури [\*][01];
- ввести номер зони, яку потрібно вимкнути [01]...[08] (для Тірас-8П) або [01] ...[04] (для Тірас-4П).

Жовтий індикатор зони світиться - зону вимкнено.

## 5.8 Вимкнення виходів та інших кіл

Для вимкнення або повторного увімкнення виходів необхідно:

- увійти в 2 рівень доступу;
- набрати з клавіатури [\*][02];
- ввести двозначний номер кола, яке потрібно вимкнути:

[01] - вимкнення/увімкнення оповіщення;

[02] - вимкнення/увімкнення комунікатора, реле «AL» та «FT»;

[03] - не використовується;

[04] - вимкнення/увімкнення передачі сигналів на ПУіЗ;

[05] - вимкнення/увімкнення виходів на АЗПЗ.

Жовтий індикатор кола світиться - вихід (коло) вимкнено.

---

## 6 Вимоги безпеки

---

При встановлюванні та експлуатуванні приладу обслуговуючому персоналу необхідно керуватися «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів» й «Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».

---

## 7 Декларації виробника

---

Конструкція приладу виконана відповідно до системи управління якістю, що містить набір правил проектування всіх елементів. Всі компоненти приладу було обрано за цільовим призначенням та умови їх експлуатування відповідають умовам довкілля поза корпусом відповідно до класу 3к5 IEC 60721-3-3.

---

## 8 Відомості про декларації відповідності технічним регламентам та сертифікати

---

Прилад відповідає вимогам всіх обов'язкових технічних регламентів, а саме:

- Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання;
- Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні;
- Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання

Прилади відповідають вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Сертифікат експертизи типу № СЦ 17.0201 від 12.11.2018, виданий ТОВ «СЕРТІС-ЦЕНТР».

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015. Сертифікат № UA 80050.008 QMS-18 терміном дії з 27.04.2018 до 26.04.2021.

Сертифікат відповідності № DCS.0000162-18 від 17.09.2018 р., термін дії до 06.05.2021 р., виданий Державним центром сертифікації ДСНС України.

---

## 9 Цілісність та комплектність

---

Після розпакування приладу необхідно: провести зовнішній огляд і переконатися у відсутності механічних ушкоджень, перевірити комплектність, що повинна відповідати таблиці 9.1.

Таблиця 9.1 - Комплектність приладу

Назва	Позначення	Кількість	Примітка
ППКП	Тірас-4П/Тірас-8П	1	
Дана настанова	ААЗЧ.425521.003/002 НЕ	1	
Запобіжник скляний	0,5 А (5x20мм)	1	
Заглушка	ААБВ.713341.008	1	
Резистор 0,6 Вт, 3 кОм, 1%		5	Для Тірас-4П
		9	Для Тірас-8П
Резистор 0,6 Вт, 180 Ом, 1%		1	
АКБ	12 В, 7 А·год	*	* за окремим замовленням

### 10 Свідоцтво про приймання

ППКП Тірас-4П/Тірас-8П відповідає вимогам нормативно-технічних документів і визнаний придатним для експлуатування.

Серійний номер вказаний в правому нижньому кутку титульного аркушу даної настанови. Дата приймання (печатка) знаходиться на останній сторінці даної настанови.

### 11 Свідоцтво про повторну перевірку

Прилад, який зберігається на складі ТОВ «Тірас-12» більше шести місяців, повторно перевіряється перед відвантаженням. Відмітка про повторну перевірку знаходиться на останній сторінці даної настанови.

### 12 Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність приладу вимогам нормативно-технічних документів протягом гарантійного строку експлуатації при виконанні умов транспортування, зберігання й експлуатації, вказаним в даній настанові.

Гарантійний строк експлуатації - 24 місяці та обчислюється з дати продажу, вказаної в експлуатаційній документації на прилад або в інших супровідних документах (договір купівлі-продажу, видаткова накладна, чек та інше). Якщо не надано документ, що підтверджує дату продажу продукції - гарантійний період обчислюється від дати виробництва або дати повторної перевірки продукції.

\_\_\_\_\_

(дата продажу)

\_\_\_\_\_

(підпис продавця)

М.П.

### 13 Обмеження відповідальності

Виробник залишає за собою право відмовити в гарантійному обслуговуванні приладу за спірних обставин. Виробник також має право виносити остаточне рішення про те, чи підлягає прилад обслуговуванню за гарантією.

Дії та пошкодження, що призводять до втрати обслуговування по гарантії:

- 1) пошкодження, спричинене природними явищами (пожежа, повінь, вітер, землетрус, блискавка та ін.);

- 2) пошкодження, спричинене порушенням правил монтажу або забезпеченням неналежних умов експлуатації приладу, включаючи в тому числі:
  - неякісне заземлення;
  - перенапругу мережі живлення;
  - високу вологість і вібрацію;
- 3) пошкодження, спричинене потраплянням всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах та інше;
- 4) механічні пошкодження складових частин приладу (сколи, вм'ятини, тріщини, зламані контактні роз'єми та інше);
- 5) пошкодження, заподіяне в результаті самовільного ремонту;
- 6) пошкодження, заподіяне в результаті порушення правил транспортування, зберігання, експлуатації;
- 7) зміна, видалення, затирання або пошкодження серійного номера приладу (або наклейок з серійними номерами на приладі).

---

#### 14 Інформація про ремонти

---

Ремонт приладу здійснюється підприємством-виробником. Безкоштовно проводиться ремонт приладів, у яких не минув строк гарантійних зобов'язань і які експлуатувалися відповідно до експлуатаційної документації на прилад. На ремонт прилад висилається підприємству-виробнику з документом, в якому вказано дату продажу, та з листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатації приладу та контактний телефон особи з питань ремонту.

---

#### 15 Умови експлуатації та зберігання

---

Прилад призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях з регульованими кліматичними умовами при відсутності прямого впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища. Діапазон робочих температур від мінус 5 до 40 °С. Відносна вологість повітря, не більше 93 %.

Температура зберігання в складських приміщеннях від мінус 50 до 40 °С, відносна вологості повітря не більше 98 % за температури 25 °С. У повітрі, де зберігаються прилади, не повинно бути агресивних домішок, що викликають корозію.

---

#### 16 Відомості про утилізацію

---

Прилад не несе небезпеки для життя та здоров'я людей і є безпечним для навколишнього середовища. Після закінчення терміну служби його утилізація проводиться відповідно до чинного законодавства.

У випадку, якщо в приладі встановлено АКБ, її утилізація проводиться згідно з чинним законодавством.

№ секції *[xx]	Призначення
01	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 1
02	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 2/ДЕТ
03	Зони виходу «Оповіщення»
04	Тип сповіщувачів в зонах
05	Зони з верифікацією по двох сповіщувачах
06	Зони з перевіркою повторного спрацювання
07	Зони з різними типами контактів сповіщувачів
08	Верифікація за двома зонами
09	Зони виходу Q1/Несправність мережі 220В
10	Зони виходу Q2/Вихід «Увага» (верифікація)
11	Час очікування повторного спрацювання (до секції 06) [06-99]
12	Час очікування другого спрацювання (до секцій 05 та 08) [10-99]
13	Час роботи виходу з контролем (до секції 03) [00] або [10-30]
14	Час ігнорування несправності комунікатора [00-99]
15	Годинник комунікатора [гг#] [хх#] [сс#]
16	Періодичність тестових повідомлень [гг] [хх] [гг] [хх]
30-47	Коди сповіщень для зон (пожежа, відміна пожежі, верифікаці, відміна верифікації, несправність, усунення несправності, вимкнення, увімкнення зон)
38-43	Коди сповіщень для периферії, інші коди (вимкнення, увімкнення периферії, ідентифікатори кодів периферії, несправність виходів, усунення несправностей виходів)
44	Протокол роботи комунікатора, інші параметри зв'язку: Перша комірка - протокол обміну з ПЦПС: 00 - 20BPS, 01 - Ademco Express, 02 - Contact ID 03 - Contact ID 999 (підтримка 999 зон) 13 - Contact ID з керуванням з ПЦПС
45	Службові коди
46	Об'єктові номери [1# xxxx] [2# xxxx]
47	Перший номер дозвону [номер] [#3]
48	Другий номер дозвону [номер] [#3]
60	Адреса в системі Тірас-16.128П [00] # - вимкнено або [02-15] #
61	Приписування ПУіЗ [1-2] або [1-4]
62	Приписування M-OUT8R [номер реле] [#] [номер зон]
63	Спеціальні параметри / приписування ПКІ (світиться/не світиться) Зона 1 - Вхід «ІN». Підтвердження передачі пожежі/контроль живлення Зона 2 - Лог рівень «ІN». Норма «1»/ Норма «0» Зона 3 - Повторне увімкнення «Оповіщення»/ Постійне вимкнення Зона 4 - ПКІ приписано/ ПКІ не використовується
64	Приписування зон до ПУіЗ [1-4] або [1-8]
65	Режим роботи МРЛ (Світиться/не світиться) Зона 1 - Режим МРЛ-2.2/Режим МРЛ-2.1 (МРЛ-2)
66	Перегляд стану додаткових виходів «Оповіщення» (МРЛ-2.2)
70	Зміна коду доступу до 3 рівня [1]...[999999][#]
80	Перегляд версії ПЗ [#]номер версії[#][#] номер ревізії [#]
81	Перегляд стану АКБ: блимають індикатори «1»-«4» - ресурс батареї вичерпано світиться індикатор «1» - залишковий ресурс 25%; світяться індикатори «1»-«2» - залишковий ресурс 50%; світяться індикатори «1»-«3» - залишковий ресурс 75%; світяться індикатори «1»-«4» - залишковий ресурс 100%.
82	Контрольна сума налаштувань CRC (цілісність даних)
98	Встановлення зв'язку з USB-програмактором (перезавантаження приладу)
99	Завантаження заводських налаштувань, підтвердження - [#]

Дата редакції - 31.01.2020



---

Виробник:

ТОВ «Тірас-12»

21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8

---

**Вимкнення і поновлення сигналу оповіщення.**

Для вимкнення оповіщення в режимі «Пожежа» необхідно: набрати на клавіатурі приладу код доступу адміністратора і # , натиснути кнопку «Оповіщ.», набрати на клавіатурі \*00. Після вимкнення повинен світитись жовтий індикатор «Опов.». Поновлення сигналу оповіщення відбувається аналогічно.

*Наприклад:* 1# натиснути „Оповіщ.“.



Режим «Пожежа» - мигає червоний індикатор зони в якій виявлена пожежа та індикатор «Пожежа», працює оповіщення про пожежу. Прилад переходить в режим пожежі при спрацьовуванні димового, теплового або ручного сповіщувача в будь-якій зоні. Якщо пожежа передана на пульт пожежного спостереження - мигає червоний індикатор «ПЦПС».

**Скидання режиму «Пожежа».**

Для скидання режиму пожежа: набрати на клавіатурі приладу код доступу адміністратора і символ # (заводський код - 1), натиснути кнопку «Скидання».



Режим «Виявляння збігу» - мигає червоний індикатор зони, індикатор «Пожежа» не світиться. У режимі «Виявляння збігу» на пульт пожежного спостереження повідомлення про пожежу не передається. Даний режим використовується для попередження про можливість пожежі.

✂ Режим «Несправність» - мигає індикатор «Неспр.» і жовтий індикатор несправної зони або індикатор несправного кола (живлення сповіщувачів, оповіщення та ін.). Режим несправність скидається автоматично при усуненні несправності.

Перехід приладу до кожного з вище описаних режимів супроводжується включенням внутрішнього звукового індикатора. Вимкнення звукового індикатора виконується натисканням кнопки «Звук».

**✂ Вимкнення несправних зон.**

Вимкнення зон використовується у випадках, коли відбувається перехід зони в режим «Пожежа» або «Виявляння збігу» без факту самої пожежі, при несправності зони або при виконанні ремонтних/монтажних робіт. Включення зони виконується після усунення причини несправності.

Для вимкнення зони необхідно: набрати на клавіатурі приладу код адміністратора і #, \*01, двохзначний номер несправної зони, \*00. Після вимкнення повинен світитися жовтий індикатор вимкненої зони та індикатор «Вимкн.».

Включення зони відбувається аналогічно.

*Наприклад, вимкнути другу зону (код адміністратора 1):*

1# \*01 02 \*00

**ТАБЛИЦІ ПРОГРАМУВАННЯ  
ППКП ТІРАС-П**



## ЗМІСТ

1 «Тірас-4П та Тірас-8П» .....	3
<b>1.1</b> Версії програми Tіr4p та Tіr8p .....	3
<b>1.2</b> Версії програми Tіr4p-1 та Tіr8p-1.....	4
<b>1.3</b> Версії програми Tіr4p-2 та Tіr8p-2.....	5
<b>1.4</b> Версії програми Tіr4p-3 та Tіr8p-3.....	6
<b>1.5</b> Версії програми Tіr4p-4.....	7
<b>1.6</b> Версії програми Tіr8p-4.....	8
<b>1.7</b> Версії програми Tіr8p-5.....	9
<b>1.8</b> Версії програми Tіr4p-5 та Tіr8p-6.....	10
2 «Тірас-4П.1 та Тірас-8П.1» .....	11
<b>2.1</b> Версії програми Tіr4p1-1 та Tіr8p1-1.....	11
<b>2.2</b> Версії програми Tіr4p1-2 та Tіr8p1-2.....	12
3 «Тірас-16П».....	13
<b>3.1</b> Версія програми Tіr16p.....	13
<b>3.2</b> Версія програми Tіr16p-1.....	14
<b>3.3</b> Версія програми Tіr16p-2.....	15
<b>3.4</b> Версія програми Tіr16p-3.....	16
<b>3.5</b> Версія програми Tіr16p-4.....	17
<b>3.6</b> Версія програми Tіr16p-5.....	18

# 1 «Тірас-4П та Тірас-8П»

## 1.1 Версії програми Тір4р та Тір8р

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
4	Зони з однотипними СП
5	зони з виявлянням збігу по двох СП
6	зони з виявлянням збігу по одному СП
7	зони з різними типами СП
8	Час виявляння збігу
9	Час звучання ЗІ
11	Зміна коду доступу до третього рівня
12	Об'єктові номери приладу
13	Перший телефонний номер
14	Другий телефонний номер
15	Коди пожежної тривоги для зон 1-4(8)
16	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-4(8)
17	Коди виявляння збігу для зон 1-4(8)
18	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-4(8)
19	Коди попередження про несправність зон 1-4(8)
20	Коди усунення несправностей зон 1-4(8)
21	Коди вимкнення зон 1-4(8)
22	Коди ввімкнення зон 1-4(8)
23	Коди вимкнення виходів
24	Коди ввімкнення виходів
25	Коди попередження про несправність виходів
26	Коди усунення несправностей виходів
27	Параметри
28	Інші коди
29	Коди пожежної тривоги для зон 1-4(8)
30	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-4(8)
31	Коди виявляння збігу для зон 1-4(8)
32	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-4(8)
33	Коди попередження про несправність зон 1-4(8)
34	Коди усунення несправностей зон 1-4(8)
35	Коди вимкнення зон 1-4(8)
36	Коди ввімкнення зон 1-4(8)
37	Коди вимкнення виходів
38	Коди ввімкнення виходів
39	Коди попередження про несправність виходів
40	Коди усунення несправностей виходів
41	Параметри
42	Інші коди
43	Настроювання годинника
44	Параметри передачі тестового сповіщення

## 1.2 Версії програми Tlr4p-1 та Tlr8p-1

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
4	Зони з однотипними СП
5	Зони з виявлянням збігу по двох СП
6	Зони з виявлянням збігу по одному СП
7	Зони з різними типами СП
8	Виявляння збігу за двома зонами
9	Вихід ПЦПС/РЕЛ2
10	Вихід ПППН/РЕЛ1
11	Час виявляння збігу
12	Час звучання ЗІ
14	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об’єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон 1-4(8)
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-4(8)
20	Коди виявляння збігу для зон 1-4(8)
21	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-4(8)
22	Коди попередження про несправність зон 1-4(8)
23	Коди усунення несправностей зон 1-4(8)
24	Коди вимкнення зон 1-4(8)
25	Коди ввімкнення зон 1-4(8)
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон 1-4(8)
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-4(8)
34	Коди виявляння збігу для зон 1-4(8)
35	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-4(8)
36	Коди попередження про несправність зон 1-4(8)
37	Коди усунення несправностей зон 1-4(8)
38	Коди вимкнення зон 1-4(8)
39	Коди ввімкнення зон 1-4(8)
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
46	Налаштування годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення

### 1.3 Версії програми Tlr4p-2 та Tlr8p-2

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (РЕЛ1-ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2 (РЕЛ2-ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
4	Зони з однотипними СП
5	Зони з виявленням збігу по двох СП
6	Зони з виявленням збігу по одному СП
7	Зони з різними типами СП
8	Виявлення збігу за двома зонами
9	Вихід ПЦПС/РЕЛ2 (РЕЛ2-ЗХР4)
10	Вихід ПППН/РЕЛ1 (РЕЛ1-ЗХР4)
11	Час виявлення збігу
12	Час звучання ЗІ
14	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об'єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
20	Коди виявлення збігу для зон 1-8
21	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-8
22	Коди попередження про несправність зон 1-8
23	Коди усунення несправностей зон 1-8
24	Коди вимкнення зон 1-8
25	Коди ввімкнення зон 1-8
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
34	Коди виявлення збігу для зон 1-8
35	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-8
36	Коди попередження про несправність зон 1-8
37	Коди усунення несправностей зон 1-8
38	Коди вимкнення зон 1-8
39	Коди ввімкнення зон 1-8
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення

### 1.4 Версії програми Tlr4p-3 та Tlr8p-3

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (РЕЛ1-ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2/ЖСП2 (РЕЛ2-ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
4	Зони з однотипними СП
5	Зони з виявлянням збігу по двох СП
6	Зони з виявлянням збігу по одному СП
7	Зони з різними типами СП
8	Виявляння збігу за двома зонами
9	Вихід ПЦПС/РЕЛ2 (РЕЛ2-ЗХР4)
10	Вихід ПППН/РЕЛ1 (РЕЛ1-ЗХР4)
11	Час виявляння збігу
12	Час звучання ЗІ
14	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об’єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
20	Коди виявляння збігу для зон 1-8
21	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-8
22	Коди попередження про несправність зон 1-8
23	Коди усунення несправностей зон 1-
24	Коди вимкнення зон 1-8
25	Коди ввімкнення зон 1-8
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
34	Коди виявляння збігу для зон 1-8
35	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-8
36	Коди попередження про несправність зон 1-8
37	Коди усунення несправностей зон 1-8
38	Коди вимкнення зон 1-8
39	Коди ввімкнення зон 1-8
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення
49	Час виявлення несправності телефонної лінії

## 1.5 Версії програми Tlr4p-4

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (РЕЛ1-ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2/ЖСП2 (РЕЛ2-ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
4	Зони з однотипними СП
5	Зони з виявлянням збігу по двох СП
6	Зони з виявлянням збігу по одному СП
7	Зони з різними типами СП
8	Виявляння збігу за двома зонами
9	Вихід ПЦПС/РЕЛ2 (РЕЛ2-ЗХР4)
10	Вихід ПППН/РЕЛ1 (РЕЛ1-ЗХР4)
11	Час виявляння збігу
12	Час звучання ЗІ
14	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об'єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
20	Коди виявляння збігу для зон 1-8
21	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-8
22	Коди попередження про несправність зон 1-8
23	Коди усунення несправностей зон 1-8
24	Коди вимкнення зон 1-8
25	Коди ввімкнення зон 1-8
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
34	Коди виявляння збігу для зон 1-8
35	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-8
36	Коди попередження про несправність зон 1-8
37	Коди усунення несправностей зон 1-8
38	Коди вимкнення зон 1-8
39	Коди ввімкнення зон 1-8
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення
48	Час виявлення несправності телефонної лінії

## 1.6 Версії програми Tlr8p-4

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (РЕЛ1-ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2/ЖСП2 (РЕЛ2-ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
4	Зони з однотипними СП
5	Зони з виявлянням збігу по двох СП
6	Зони з виявлянням збігу по одному СП
7	Зони з різними типами СП
8	Виявляння збігу за двома зонами
9	Вихід ПЦПС/РЕЛ2 (РЕЛ2-ЗХР4)
10	Вихід ПППН/РЕЛ1 (РЕЛ1-ЗХР4)
11	Час виявляння збігу
12	Час звучання ЗІ
14	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об'єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
20	Коди виявляння збігу для зон 1-8
21	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-8
22	Коди попередження про несправність зон 1-8
23	Коди усунення несправностей зон 1-8
24	Коди вимкнення зон 1-8
25	Коди ввімкнення зон 1-8
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
34	Коди виявляння збігу для зон 1-8
35	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-8
36	Коди попередження про несправність зон 1-8
37	Коди усунення несправностей зон 1-8
38	Коди вимкнення зон 1-8
39	Коди ввімкнення зон 1-8
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення
48	Адрес в системі з «Тірас-16.64П»
49	Час виявлення несправності телефонної лінії

## 1.7 Версії програми Tlr8p-5

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (РЕЛ1-ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2/ЖСП2 (РЕЛ2-ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
4	Зони з однотипними СП
5	Зони з виявлянням збігу по двох СП
6	Зони з виявлянням збігу по одному СП
7	Зони з різними типами СП
8	Виявляння збігу за двома зонами
9	Вихід ПЦПС/РЕЛ2 (РЕЛ2-ЗХР4)
10	Вихід ПППН/РЕЛ1 (РЕЛ1-ЗХР4)
11	Час виявляння збігу
12	«Оповіщення»/«Вихід з обмеженим часом тривоги»
14	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об'єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
20	Коди виявляння збігу для зон 1-8
21	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-8
22	Коди попередження про несправність зон 1-8
23	Коди усунення несправностей зон 1-8
24	Коди вимкнення зон 1-8
25	Коди ввімкнення зон 1-8
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон 1-8
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-8
34	Коди виявляння збігу для зон 1-8
35	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-8
36	Коди попередження про несправність зон 1-8
37	Коди усунення несправностей зон 1-8
38	Коди вимкнення зон 1-8
39	Коди ввімкнення зон 1-8
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення
48	Адрес в системі з «Тірас-16.64П»
49	Час виявлення несправності телефонної лінії

## 1.8 Версії програми Tlr4p-5 та Tlr8p-6

№ секції	Призначення
01	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 1
02	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 2\DET2
03	Зони виходу «Оповіщення»
04	Тип сповіщувачів в зонах
05	Зони з верифікацією по двох сповіщувачах
06	Зони з перевіркою повторного спрацювання
07	Зони з різними типами контактів сповіщувачів
08	Верифікація за двома зонами
09	Зони виходу Q1\Несправність мережі 220В
10	Зони виходу Q2\Вихід «Увага» (верифікація)
11	Час очікування повторного спрацювання (до секції 06) [06-99]
12	Час очікування другого спрацювання (до секцій 05 та 08) [10-99]
13	Час роботи виходу з контролем (до секції 03) [00] або [10-30]
14	Час ігнорування несправності комунікатора [00-99]
15	Годинник комунікатора [гг#] [хх#] [сс#]
16	Періодичність тестових повідомлень [гг] [хх] [гг] [хх]
30-47	Коди сповіщень для зон
38-43	Коди сповіщень для периферії, номера зон периферії, інші коди
44	Протокол роботи комунікатора, інші параметри зв'язку: Протокол обміну з ПЦПС: 00 – 20BPS, 01 – Ademco Express, 02 – Contact ID 03 – Contact ID 999 (підтримка 999 зон) 13 – Contact ID з керуванням з ПЦПС
45	Інші коди
46	Об'єктові номери [1# xxxx] [2# xxxx]
47	Перший номер дозвону [xxxxxxxxxx] [#3]
48	Другий номер дозвону [xxxxxxxxxx] [#3]
60	Адреса в системі Тірас-16.128П [00] або [02-15]
61	Приписування ПУіЗ [1-2] або [1-4]
62	Приписування МРЛ-8 [номер реле] [#] [номер зон]
63	Спеціальні параметри \ приписування ПКІ (світиться\не світиться) Зона 1 – Вхід «IN». Підтвердження передачі пожежі\контроль живлення Зона 2 – Лог рівень «IN». Норма «1»\ Норма «0» Зона 3 – Повторне увімкнення «Оповіщення»\ Постійне вимкнення Зона 4 – ПКІ приписано\ ПКІ не використовується
64	Приписування зон до ПУіЗ [1-4] або [1-8]
65	Режим роботи МРЛ (Світиться\не світиться) Зона 1 – Режим МРЛ-2.2\Режим МРЛ-2.1 (МРЛ-2)
66	Перегляд стану додаткових виходів в «Оповіщення»
70	Зміна коду доступу до 3 рівня [1]...[999999][#]
80	Перегляд версії ПЗ [#]номер версії[#][#] номер ревізії [#]
81	Перегляд стану АКБ: блимають індикатори «1»-«4» – ресурс батареї вичерпано світиться індикатор «1» - залишковий ресурс 25%; світяться індикатори «1»-«2» - залишковий ресурс 50%; світяться індикатори «1»-«3» - залишковий ресурс 75%;

	світяться індикатори «1»-«4» - залишковий ресурс 100%.
82	Контрольна сума налаштувань CRC (цілісність даних)
98	Встановлення зв'язку з USB-програмактором
99	Завантаження заводських налаштувань [#]

## 2 «Тірас-4П.1 та Тірас-8П.1»

### 2.1 Версії програми Tir4p1-1 та Tir8p1-1

№ секції	Призначення
01	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 1
02	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 2\DET2
03	Зони виходу «Оповіщення»
04	Тип сповіщувачів в зонах
05	Зони з верифікацією по двох сповіщувачах
06	Зони з перевіркою повторного спрацювання
07	Зони з різними типами контактів сповіщувачів
08	Верифікація за двома зонами
09	Зони виходу Q1\Несправність мережі 220В
10	Зони виходу Q2\Вихід «Увага» (верифікація)
11	Час очікування повторного спрацювання (до секції 06) [06-99]
12	Час очікування другого спрацювання (до секцій 05 та 08) [10-99]
13	Час роботи виходу з контролем (до секції 03) [00] або [10-30]
14	Час тестування каналу зв'язку [00-99]
15	Час автоматичного повернення на основний канал [01-99]
16	Кількість спроб дозвону (до переходу на іншу SIM карту) [01-99]
44	Об'єктові номери [1# xxxx] [2# xxxx]
45	Перший номер для дозвону, основний канал (SIM1) [xxxxxxxx] [#3]
46	Другий номер для дозвону, основний канал (SIM1) [xxxxxxxx] [#3]
47	Перший номер для дозвону, основний канал (SIM2) [xxxxxxxx] [#3]
48	Другий номер для дозвону, основний канал (SIM2) [xxxxxxxx] [#3]
49	IP-адреси ПЦПС - [порядковий номер адреси #] - [xxx.xxx.xxx.xxx]
50	Номери портів ПЦПС [порядковий номер порту #] - [номер порту]
51	Точки доступу (APN):
52	Параметри зв'язку: Індикатор «1» світиться – робота першої SIM-карти в GPRS каналі; Індикатор «2» світиться – робота другої SIM-карти в GPRS каналі; Індикатор «3» погашений – перша SIM-карта основний канал; Індикатор «3» світиться – друга SIM-карта основний канал; Індикатор «4» світиться – робота в GPRS, погашений – в CSD.
53	Запис параметрів через SMS
61	Приписування ПУіЗ [1-2] або [1-4]
62	Приписування МРЛ-8 [номер реле] [#] [номер зон]
63	Спеціальні параметри \ приписування ПКІ (світиться\не світиться) Зона 1 – Вхід «IN». Підтвердження передачі пожежі\контроль живлення Зона 2 – Лог рівень «IN». Норма «1»\ Норма «0» Зона 3 – Повторне увімкнення «Оповіщення»\ Постійне вимкнення Зона 4 – ПКІ приписано\ ПКІ не використовується
64	Приписування зон до ПУіЗ [1-4] або [1-8]
70	Зміна коду доступу до 3 рівня [1]...[999999][#]

80	Перегляд версії ПЗ [#]номер версії[#][#] номер ревізії [#]
81	Перегляд стану АКБ: блимають індикатори «1»-«4» – ресурс батареї вичерпано світиться індикатор «1» - залишковий ресурс 25%; світяться індикатори «1»-«2» - залишковий ресурс 50%; світяться індикатори «1»-«3» - залишковий ресурс 75%; світяться індикатори «1»-«4» - залишковий ресурс 100%.
82	Контрольна сума налаштувань CRC (цілісність даних)
98	Встановлення зв'язку з USB-програмактором
99	Завантаження заводських налаштувань [#]

## 2.2 Версії програми Tir4p1-2 та Tir8p1-2

№ секції	Призначення
01	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 1
02	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 2\DET2
03	Зони виходу «Оповіщення»
04	Тип сповіщувачів в зонах
05	Зони з верифікацією по двох сповіщувачах
06	Зони з перевіркою повторного спрацювання
07	Зони з різними типами контактів сповіщувачів
08	Верифікація за двома зонами
09	Зони виходу Q1\Несправність мережі 220В
10	Зони виходу Q2\Вихід «Увага» (верифікація)
11	Час очікування повторного спрацювання (до секції 06) [06-99]
12	Час очікування другого спрацювання (до секцій 05 та 08) [10-99]
13	Час роботи виходу з контролем (до секції 03) [00] або [10-30]
14	Час тестування каналу зв'язку [00-99]
15	Час автоматичного повернення на основний канал [01-99]
16	Кількість спроб дозвону (до переходу на іншу SIM карту) [01-99]
44	Об'єктові номери [1# xxxx] [2# xxxx]
45	Перший номер для дозвону, основний канал (SIM1) [xxxxxxxx] [#3]
46	Другий номер для дозвону, основний канал (SIM1) [xxxxxxxx] [#3]
47	Перший номер для дозвону, основний канал (SIM2) [xxxxxxxx] [#3]
48	Другий номер для дозвону, основний канал (SIM2) [xxxxxxxx] [#3]
49	IP-адреси ПЦПС - [порядковий номер адреси #] - [xxx.xxx.xxx.xxx]
50	Номери портів ПЦПС [порядковий номер порту #] - [номер порту]
51	Точки доступу (APN):
52	Параметри зв'язку: Індикатор «1» світиться –робота першої SIM-карти в GPRS каналі; Індикатор «2» світиться –робота другої SIM-карти в GPRS каналі; Індикатор «3» погашений – перша SIM-карта основний канал; Індикатор «3» світиться – друга SIM-карта основний канал; Індикатор «4» світиться – робота в GPRS, погашений – в CSD.
53	Запис параметрів через SMS
61	Приписування ПУІЗ [1-2] або [1-4]
62	Приписування МРЛ-8 [номер реле] [#] [номер зон]
63	Спеціальні параметри \ приписування ПКІ (світиться\не світиться) Зона 1 – Вхід «IN». Підтвердження передачі пожежі\контроль живлення Зона 2 – Лог рівень «IN». Норма «1»\ Норма «0» Зона 3 – Повторне увімкнення «Оповіщення»\ Постійне вимкнення

	Зона 4 – ПКІ приписано\ ПКІ не використовується
64	Приписування зон до ПУіЗ [1-4] або [1-8]
65	Режим роботи МРЛ (Світиться\не світиться) Зона 1 – Режим МРЛ-2.2\Режим МРЛ-2.1 (МРЛ-2)
66	Перегляд стану додаткових виході в «Оповіщення»
70	Зміна коду доступу до 3 рівня [1]...[999999][#]
71	Перший номер SMS сповіщень [номер телефону без +038][#3]
72	Другий номер SMS сповіщень [номер телефону без +038][#3]
73	Третій номер SMS сповіщень [номер телефону без +038][#3]
74	Четвертий номер SMS сповіщень [номер телефону без +038][#3]
75	SMS сповіщення «Пожежа» [01]...[04] - [#]
76	SMS сповіщення «Несправність» [01]...[04] - [#]
77	SMS сповіщення «Напруга 220В» [01]...[04] - [#]
80	Перегляд версії ПЗ [#]номер версії[#][#] номер ревізії [#]
81	Перегляд стану АКБ: блимають індикатори «1»-«4» – ресурс батареї вичерпано світиться індикатор «1» - залишковий ресурс 25%; світяться індикатори «1»-«2» - залишковий ресурс 50%; світяться індикатори «1»-«3» - залишковий ресурс 75%; світяться індикатори «1»-«4» - залишковий ресурс 100%.
82	Контрольна сума налаштувань CRC (цілісність даних)
98	Встановлення зв'язку з USB-програмактором
99	Завантаження заводських налаштувань [#]

### 3 «Тірас-16П»

#### 3.1 Версія програми Ті16р

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2
3	Призначення зон на вихід АЗПЗ 3
4	Призначення зон на вихід АЗПЗ 4
5	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
6	Зони з однотипними СП
7	зони з виявлянням збігу по двох СП
8	зони з виявлянням збігу по одному СП
9	зони з різними типами СП
10	Час виявляння збігу
11	Час звучання ЗІ
12	Зміна коду доступу до третього рівня
14	Об'єктові номери приладу
15	Перший телефонний номер
16	Другий телефонний номер
17	Коди пожежної тривоги для зон 1-16
18	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-16
19	Коди виявляння збігу для зон 1-16
20	Коди відміни виявляння збігу для зон 1-16
21	Коди попередження про несправність зон 1-16

22	Коди усунення несправностей зон 1-16
23	Коди вимкнення зон 1-16
24	Коди ввімкнення зон 1-16
25	Коди вимкнення виходів
26	Коди ввімкнення виходів
27	Коди попередження про несправність виходів
28	Коди усунення несправностей виходів
29	Параметри
30	Інші коди
31	Коди пожежної тривоги для зон 1-16
32	Коди відміни пожежної тривоги для зон 1-16
33	Коди виявлення збігу для зон 1-16
34	Коди відміни виявлення збігу для зон 1-16
35	Коди попередження про несправність зон 1-16
36	Коди усунення несправностей зон 1-16
37	Коди вимкнення зон 1-16
38	Коди ввімкнення зон 1-16
39	Коди вимкнення виходів
40	Коди ввімкнення виходів
41	Коди попередження про несправність виходів
42	Коди усунення несправностей виходів
43	Параметри
44	Інші коди
45	Настроювання годинника
46	Параметри передачі тестового сповіщення

### 3.2 Версія програми Tіr16p-1

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (Реле 2 – ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2 (Реле 1 – ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід АЗПЗ 3 (Реле 2 – ЗХР4)
4	Призначення зон на вихід АЗПЗ 4 (Реле 1 – ЗХР4)
5	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
6	Зони з однотипними СП
7	Зони зі збігом по двох СП
8	Зони зі збігом по одному СП
9	Зони з різними типами СП
10	Збіг за двома зонами
11	Час збігу
12	Час звучання ЗІ
13	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об’єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон
20	Коди виявлення збігу для зон
21	Коди відміни виявлення збігу для зон
22	Коди попередження про несправність зон

23	Коди усунення несправностей зон
24	Коди вимкнення зон
25	Коди ввімкнення зон
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон
34	Коди виявлення збігу для зон
35	Коди відміни виявлення збігу для зон
36	Коди попередження про несправність зон
37	Коди усунення несправностей зон
38	Коди вимкнення зон
39	Коди ввімкнення зон
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення

### 3.3 Версія програми Tlr16p-2

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (Реле 1 – ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2 (Реле 2 – ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід АЗПЗ 3 (Реле 1 – ЗХР4)
4	Призначення зон на вихід АЗПЗ 4 (Реле 2 – ЗХР4)
5	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
6	Зони з однотипними СП
7	Зони зі збігом по двох СП
8	Зони зі збігом по одному СП
9	Зони з різними типами С П
10	Збіг за двома зонами
11	Час збігу
12	Час звучання ЗІ
13	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об’єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон
20	Коди виявлення збігу для зон
21	Коди відміни виявлення збігу для зон
22	Коди попередження про несправність зон

23	Коди усунення несправностей зон
24	Коди вимкнення зон
25	Коди ввімкнення зон
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон
34	Коди виявлення збігу для зон
35	Коди відміни виявлення збігу для зон
36	Коди попередження про несправність зон
37	Коди усунення несправностей зон
38	Коди вимкнення зон
39	Коди ввімкнення зон
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення
48	Адрес в системі з «Тірас-16.64П»
49	Час виявлення несправності телефонної лінії

### 3.4 Версія програми Tіr16p-3

№ секції	Призначення
1	Призначення зон на вихід АЗПЗ 1 (Реле 1 – ЗХРЗ)
2	Призначення зон на вихід АЗПЗ 2 (Реле 2 – ЗХРЗ)
3	Призначення зон на вихід АЗПЗ 3 (Реле 1 – ЗХР4)
4	Призначення зон на вихід АЗПЗ 4 (Реле 2 – ЗХР4)
5	Призначення зон на вихід „ОПОВ.”
6	Зони з однотипними СП
7	Зони зі збігом по двох СП
8	Зони зі збігом по одному СП
9	Зони з різними типами С П
10	Збіг за двома зонами
11	Час збігу
12	«Оповіщення»/«Вихід з обмеженим часом тривоги»
13	Зміна коду доступу до третього рівня
15	Об’єктові номери приладу
16	Перший телефонний номер
17	Другий телефонний номер
18	Коди пожежної тривоги для зон
19	Коди відміни пожежної тривоги для зон
20	Коди виявлення збігу для зон

21	Коди відміни виявлення збігу для зон
22	Коди попередження про несправність зон
23	Коди усунення несправностей зон
24	Коди вимкнення зон
25	Коди ввімкнення зон
26	Коди вимкнення виходів
27	Коди ввімкнення виходів
28	Коди попередження про несправність виходів
29	Коди усунення несправностей виходів
30	Параметри
31	Інші коди
32	Коди пожежної тривоги для зон
33	Коди відміни пожежної тривоги для зон
34	Коди виявлення збігу для зон
35	Коди відміни виявлення збігу для зон
36	Коди попередження про несправність зон
37	Коди усунення несправностей зон
38	Коди вимкнення зон
39	Коди ввімкнення зон
40	Коди вимкнення виходів
41	Коди ввімкнення виходів
42	Коди попередження про несправність виходів
43	Коди усунення несправностей виходів
44	Параметри
45	Інші коди
46	Настроювання годинника
47	Параметри передачі тестового сповіщення
48	Адрес в системі з «Тірас-16.64П»
49	Час виявлення несправності телефонної лінії

### 3.5 Версія програми Tіr16p-4

№ секції	Призначення
01	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 1
02	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 2
03	Зони виходу АЗПЗ 2 (МРЛ) реле 1
04	Зони виходу АЗПЗ 2 (МРЛ) реле 2
05	Зони виходу «Оповіщення»
06	Тип сповіщувачів в зонах
07	Зони з верифікацією по двох сповіщувачах
08	Зони з перевіркою повторного спрацювання
09	Зони з різними типами контактів сповіщувачів
10	Верифікація за двома зонами
11	Зони виходу REL1\Вихід живлення 4-провідних сповіщувачів
12	Зони виходу REL2\Вихід живлення 4-провідних сповіщувачів
13	Час очікування повторного спрацювання (до секції 08) [06-99]
14	Час очікування другого спрацювання (до секцій 07 та 10) [10-99]
15	Час роботи виходу з контролем (до секції 05) [00] або [10-30]
16	Час ігнорування несправності комунікатора [00-99]

17	Годинник комунікатора [гг#] [хх#] [сс#]
18	Періодичність тестових повідомлень [гг] [хх] [гг] [хх]
30-47	Коди сповіщень для зон
38-43	Коди сповіщень для периферії, номера зон периферії, інші коди
44	Протокол роботи комунікатора, інші параметри зв'язку: Протокол обміну з ПЦПС: 00 – 20BPS, 01 – Ademco Express, 02 – Contact ID 03 – Contact ID 999 (підтримка 999 зон) 13 – Contact ID з керуванням з ПЦПС
45	Інші коди
46	Об'єктові номери [1# xxxx] [2# xxxx]
47	Перший номер дозвону [xxxxxxxxxx] [#3]
48	Другий номер дозвону [xxxxxxxxxx] [#3]
60	Адреса в системі Тірас-16.128П [00] або [02-15]
61	Приписування ПУіЗ [1-2] або [1-4]
62	Приписування МРЛ-8 [номер реле] [#] [номер зон]
63	Спеціальні параметри (світиться\не світиться) Зона 1 – Вхід «ІN». Підтвердження передачі пожежі\контроль живлення Зона 2 – Лог рівень «ІN». Норма «1»\ Норма «0» Зона 3 – Повторне увімкнення «Оповіщення»\ Постійне вимкнення Зона 4 – ПКІ приписано\ ПКІ не використовується
64	Приписування зон до ПУіЗ [1-4] або [1-8]
70	Зміна коду доступу до 3 рівня [1]...[999999][#]
80	Перегляд версії ПЗ [#]номер версії[#][#] номер ревізії [#]
81	Перегляд стану АКБ: блимають індикатори «1»-«4» – ресурс батареї вичерпано світиться індикатор «1» - залишковий ресурс 25%; світяться індикатори «1»-«2» - залишковий ресурс 50%; світяться індикатори «1»-«3» - залишковий ресурс 75%; світяться індикатори «1»-«4» - залишковий ресурс 100%.
82	Контрольна сума налаштувань CRC (цілісність даних)
98	Встановлення зв'язку з USB-програмактором
99	Завантаження заводських налаштувань [#]

### 3.6 Версія програми Тіr16р-5

№ секції	Призначення
01	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 1
02	Зони виходу АЗПЗ (МРЛ) реле 2
03	Зони виходу АЗПЗ 2 (МРЛ) реле 1
04	Зони виходу АЗПЗ 2 (МРЛ) реле 2
05	Зони виходу «Оповіщення»
06	Тип сповіщувачів в зонах
07	Зони з верифікацією по двох сповіщувачах
08	Зони з перевіркою повторного спрацювання
09	Зони з різними типами контактів сповіщувачів
10	Верифікація за двома зонами

11	Зони виходу REL1\Вихід живлення 4-провідних сповіщувачів
12	Зони виходу REL2\Вихід живлення 4-провідних сповіщувачів
13	Час очікування повторного спрацювання (до секції 08) [06-99]
14	Час очікування другого спрацювання (до секцій 07 та 10) [10-99]
15	Час роботи виходу з контролем (до секції 05) [00] або [10-30]
16	Час ігнорування несправності комунікатора [00-99]
17	Годинник комунікатора [гг#] [хх#] [сс#]
18	Періодичність тестових повідомлень [гг] [хх] [гг] [хх]
30-47	Коди сповіщень для зон
38-43	Коди сповіщень для периферії, номера зон периферії, інші коди
44	Протокол роботи комунікатора, інші параметри зв'язку: Протокол обміну з ПЦПС: 00 – 20BPS, 01 – Ademco Express, 02 – Contact ID 03 – Contact ID 999 (підтримка 999 зон) 13 – Contact ID з керуванням з ПЦПС
45	Інші коди
46	Об'єктові номери [1# xxxx] [2# xxxx]
47	Перший номер дозвону [xxxxxxxxx] [#3]
48	Другий номер дозвону [xxxxxxxxx] [#3]
60	Адреса в системі Тірас-16.128П [00] або [02-15]
61	Приписування ПУіЗ [1-2] або [1-4]
62	Приписування МРЛ-8 [номер реле] [#] [номер зон]
63	Спеціальні параметри \ приписування ПКІ (світиться\не світиться) Зона 1 – Вхід «IN». Підтвердження передачі пожежі\контроль живлення Зона 2 – Лог рівень «IN». Норма «1»\ Норма «0» Зона 3 – Повторне увімкнення «Оповіщення»\ Постійне вимкнення Зона 4 – ПКІ приписано\ ПКІ не використовується Зона 5 - Режим МРЛ-2.2\Режим МРЛ-2.1 (МРЛ-2)
64	Приписування зон до ПУіЗ [1-4] або [1-8]
65	Перегляд стану додаткових виходів в «Оповіщення»
70	Зміна коду доступу до 3 рівня [1]...[999999][#]
80	Перегляд версії ПЗ [#]номер версії[#][#] номер ревізії [#]
81	Перегляд стану АКБ: блимають індикатори «1»-«4» – ресурс батареї вичерпано світиться індикатор «1» - залишковий ресурс 25%; світяться індикатори «1»-«2» - залишковий ресурс 50%; світяться індикатори «1»-«3» - залишковий ресурс 75%; світяться індикатори «1»-«4» - залишковий ресурс 100%.
82	Контрольна сума налаштувань CRC (цілісність даних)
98	Встановлення зв'язку з USB-програмером
99	Завантаження заводських налаштувань [#]